

A40i系统功能说明

System Function Description

请仔细阅读本说明后正确操作，并妥善保管以备查阅

目录



一、网络设置	03
二、显示设置	12
三、声音设置	16
四、语言和输入法设置	18
五、备份与重置	21
六、时间与日期设置	23
七、查看系统状态（固件版本、内存大小、存储大小、安卓版本、内核版本、板卡内核型号）	24
八、软件卸载	26


一、网络设置

网络链接方式以太网优先级最高， wifi优先级次之， 3G或者4G的优先级最低，请在做设置操作中，将系统状态栏打开，否则看不到系统各方面的状态（如何打开状态栏请参考“显示设置”）。


1.Wifi网络链接

(1) wifi链接


进入系统然后点击【设置】按键，进入设置界面。

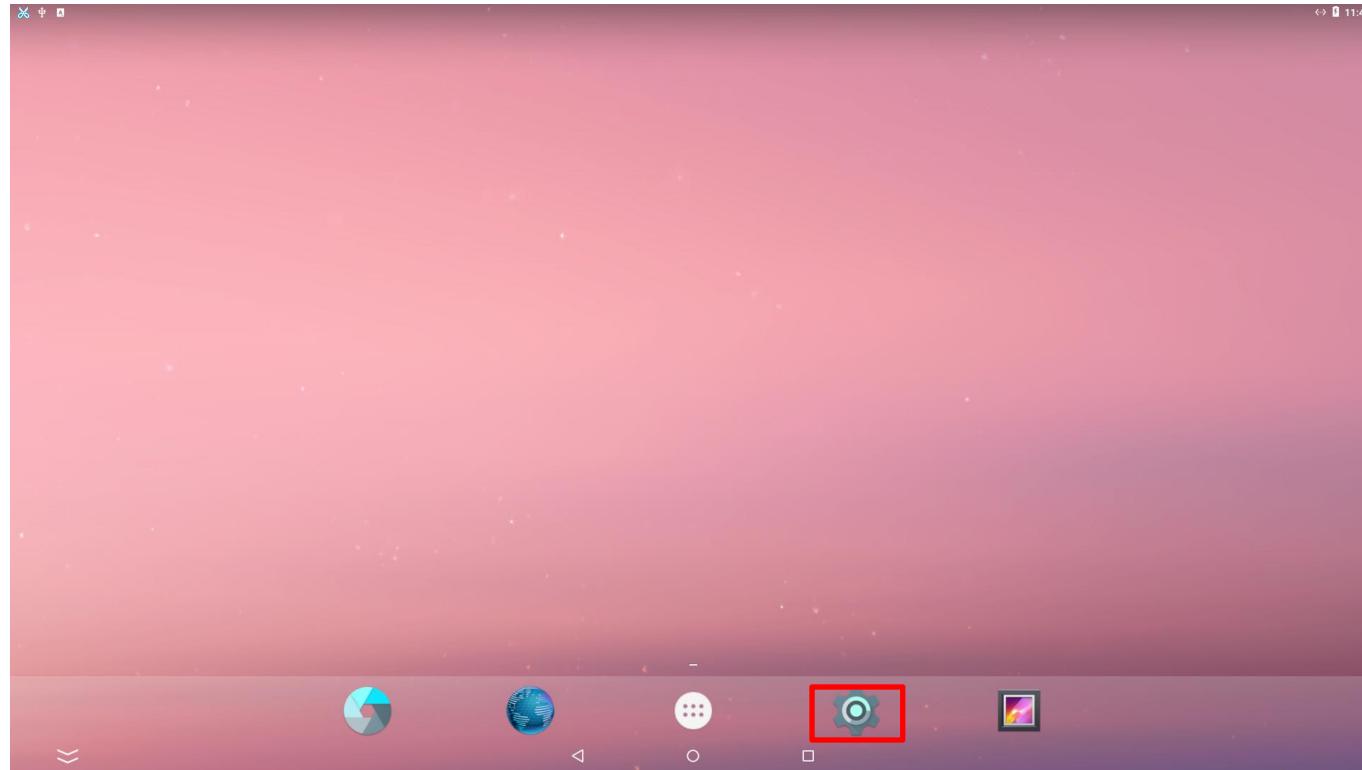


打开wifi。

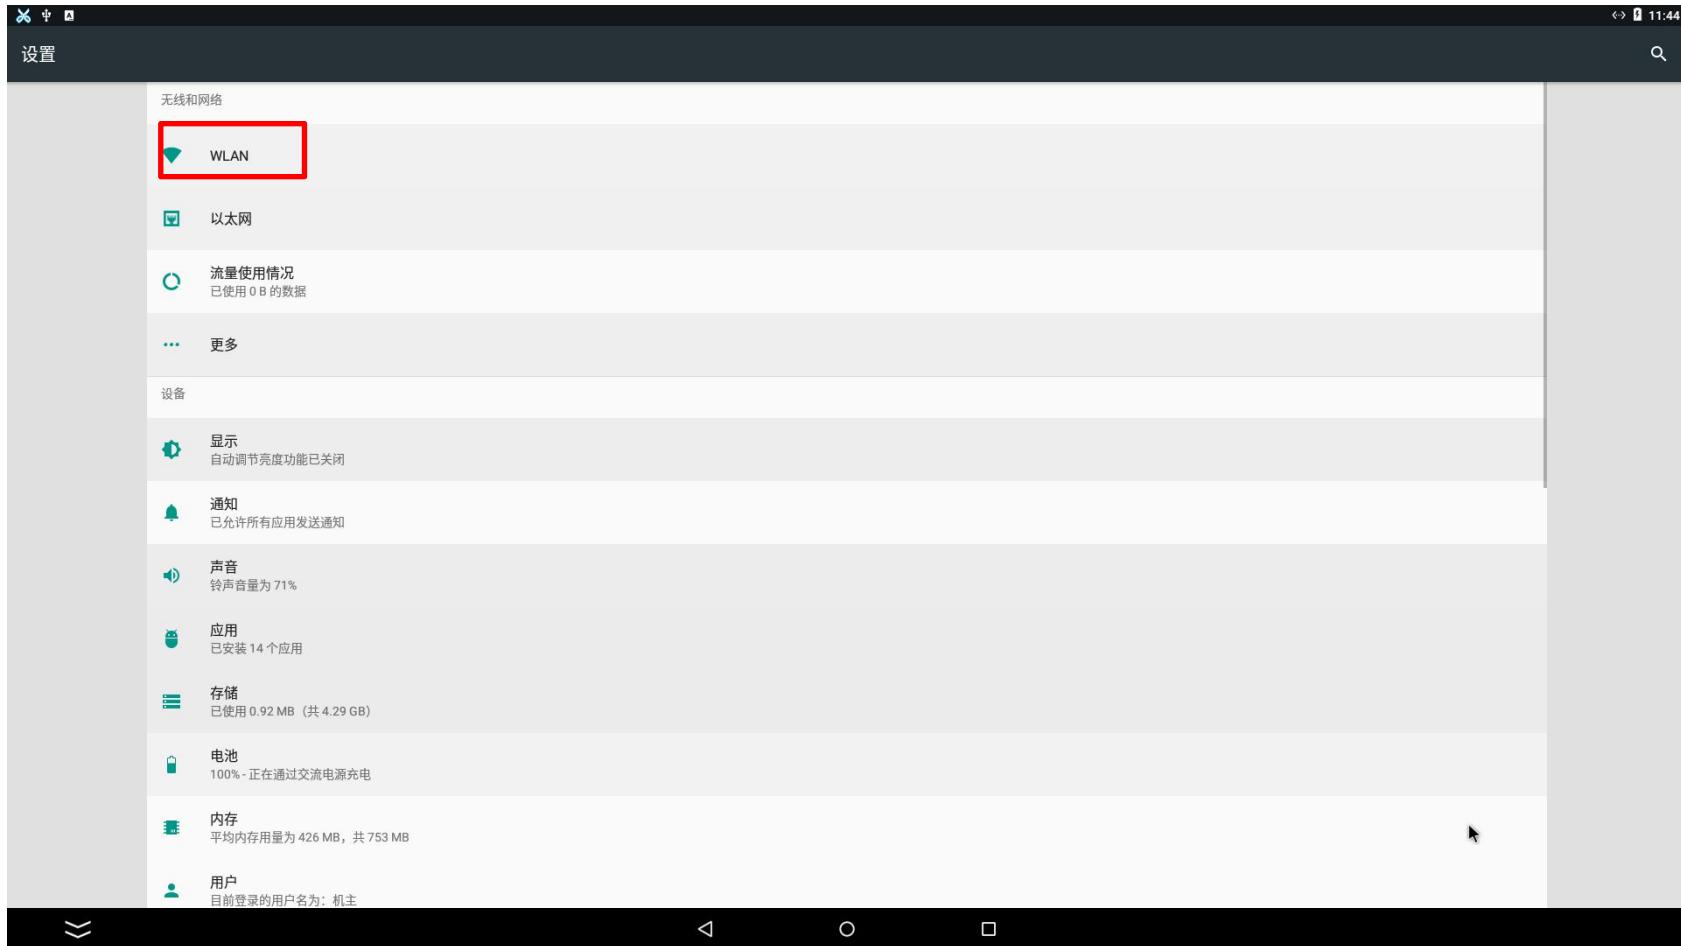


打开后点击要链接的wifi型号。

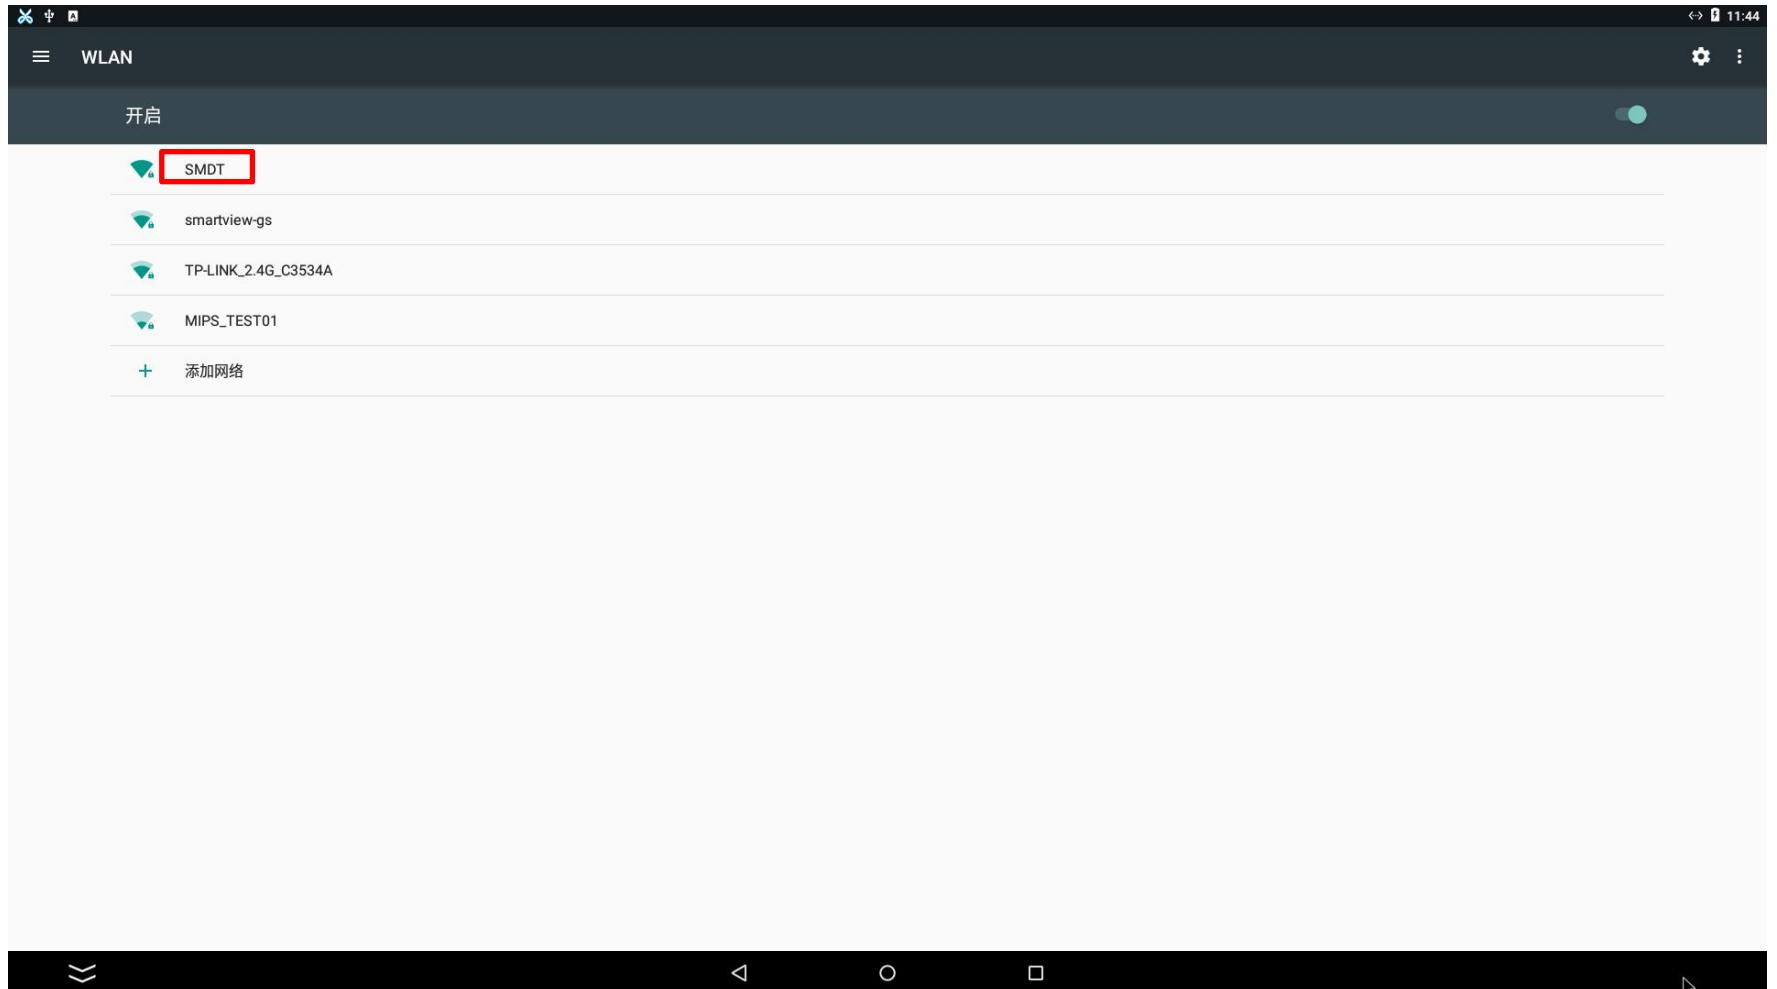

输入wifi密码。

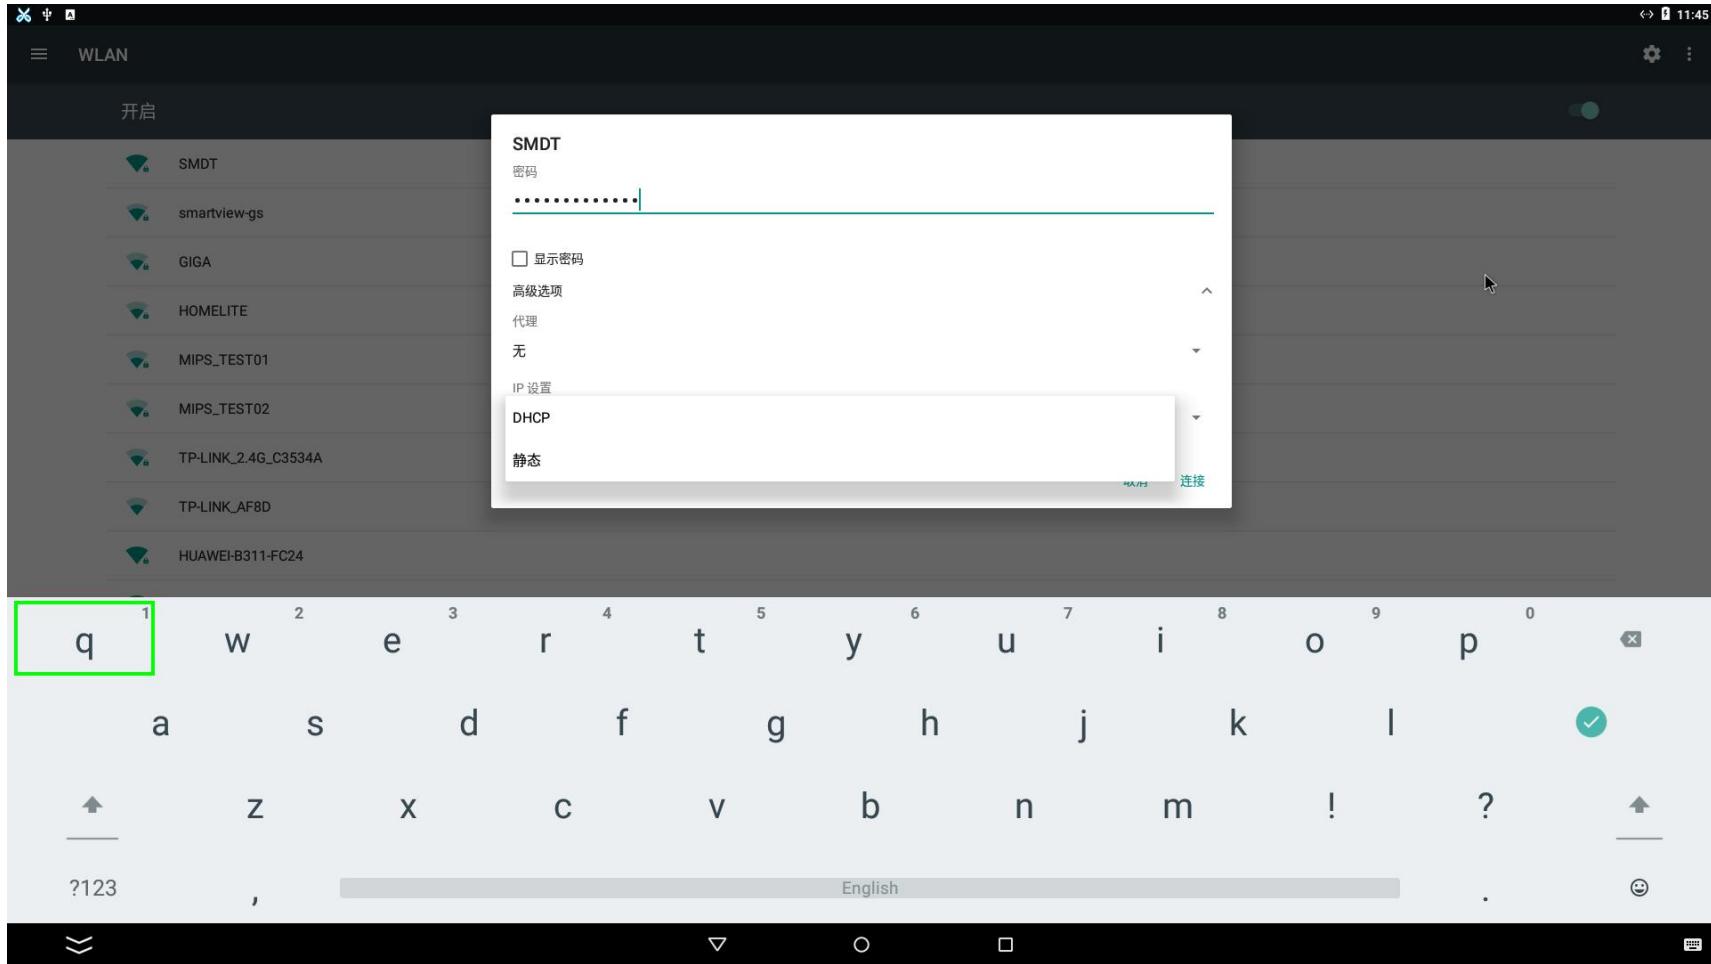


如果需要设置wifi的静态ip，即勾选“显示高级选项”，IP设置选择静态，即可设置静态IP。

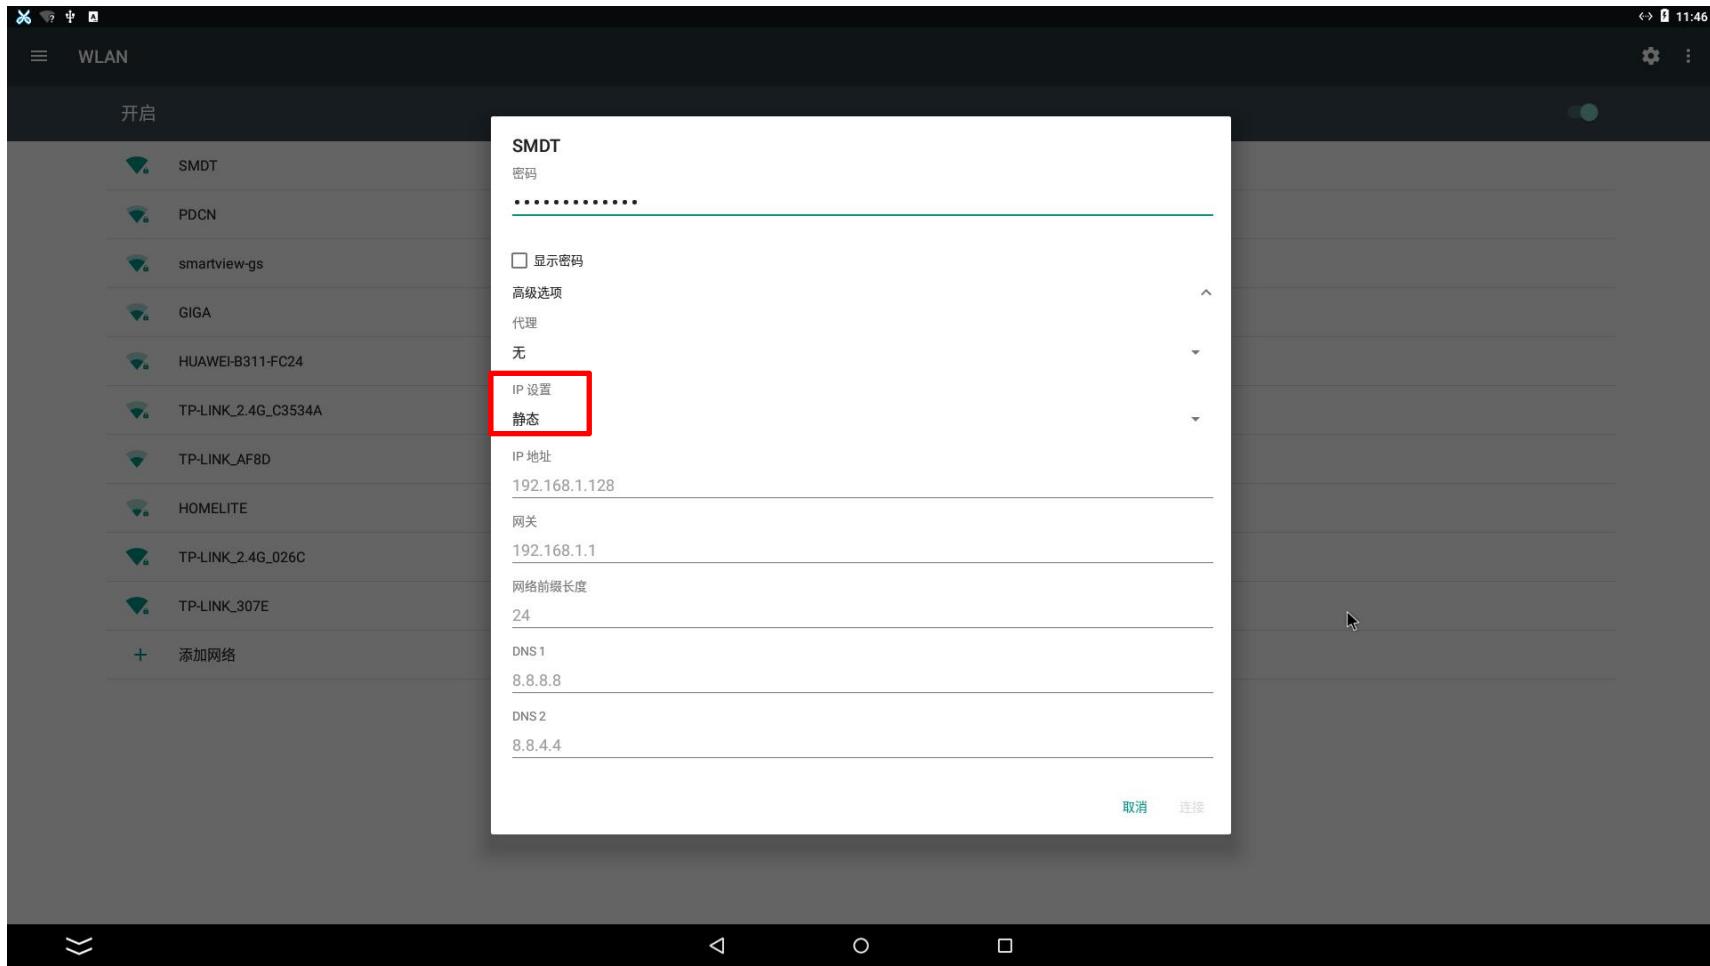


(2) wifi状态查看

链接wifi后点击wifi界面右上角的设置图标。

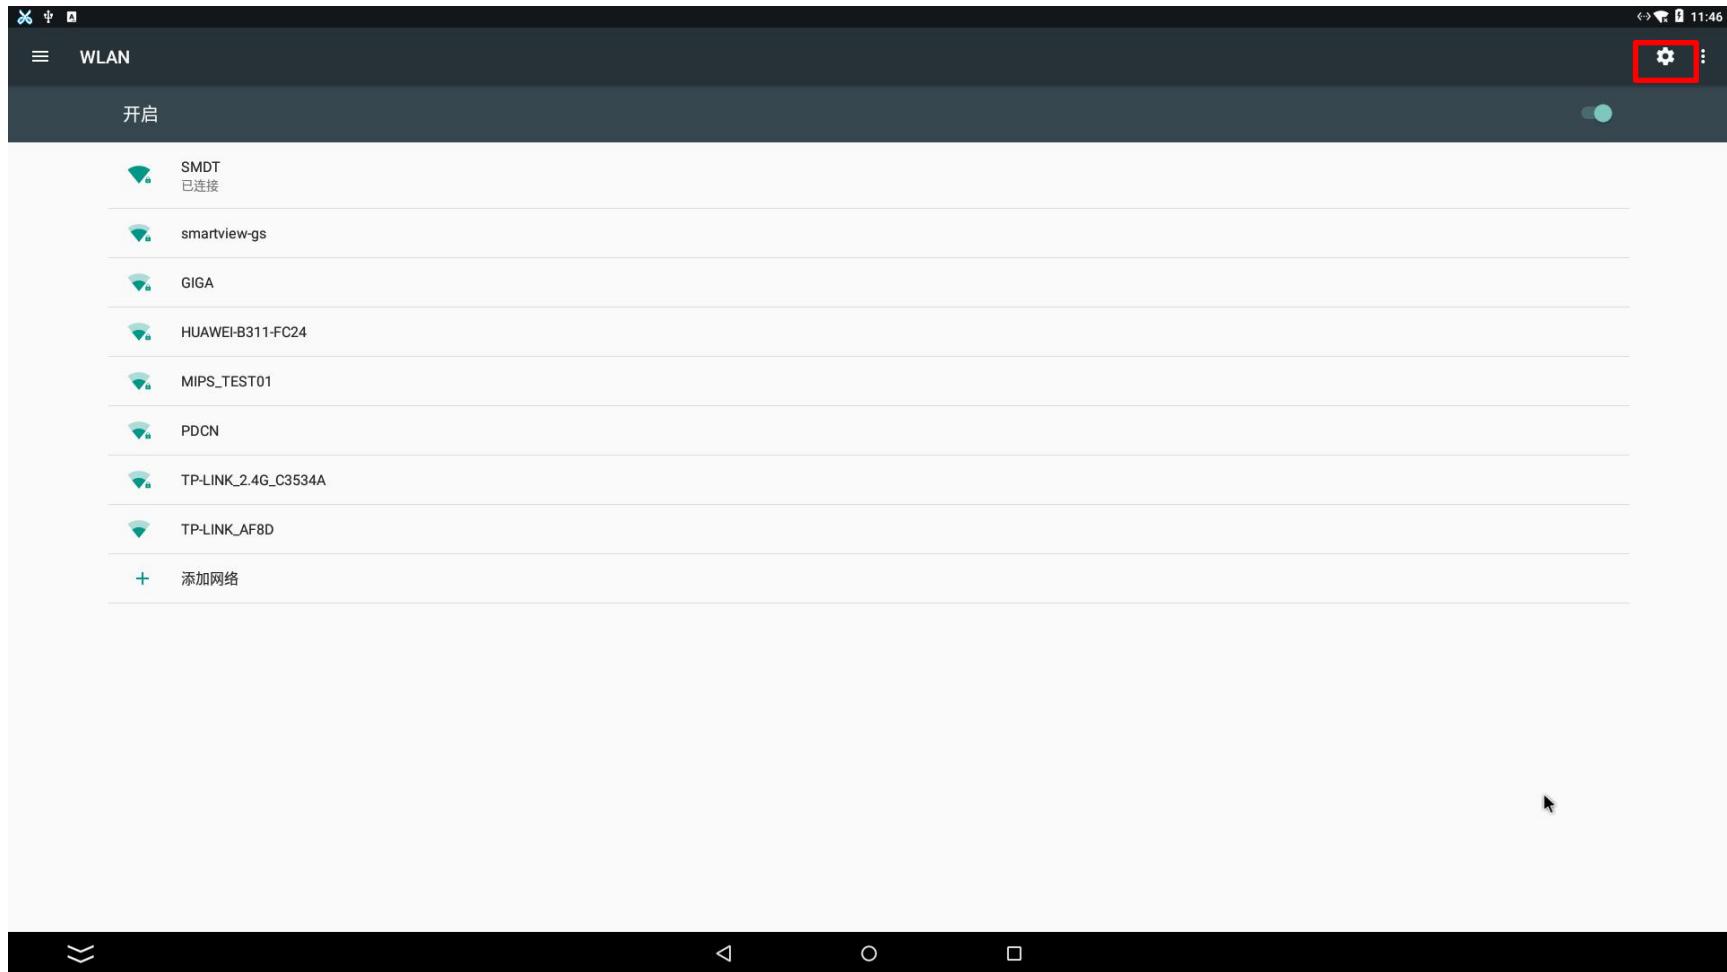


(2) wifi状态查看

可在配置WLAN下查看wifi的mac地址和IP。

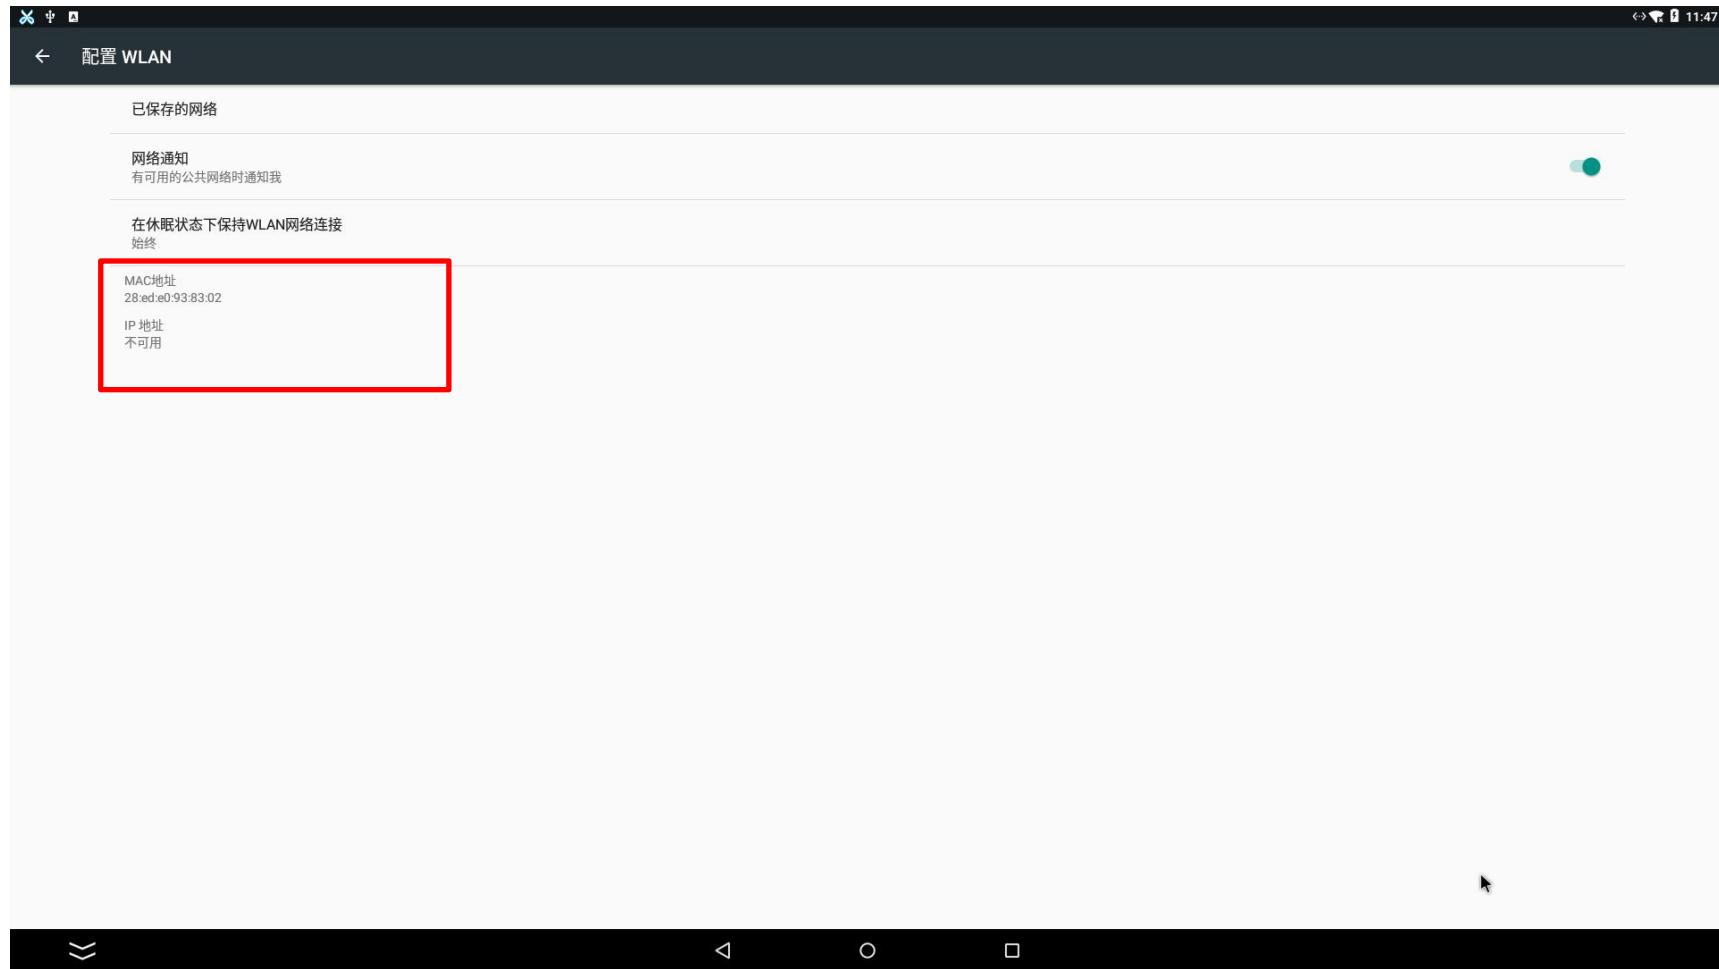


2. 以太网网络链接

将网线插入以太网网口，系统将自动链接到网络，不需要做任何操作，点击【以太网】，可以看到以太网的状态，mac地址，IP地址，物理地址，可以设置以太网的模式，包括静态、DHCP模式。

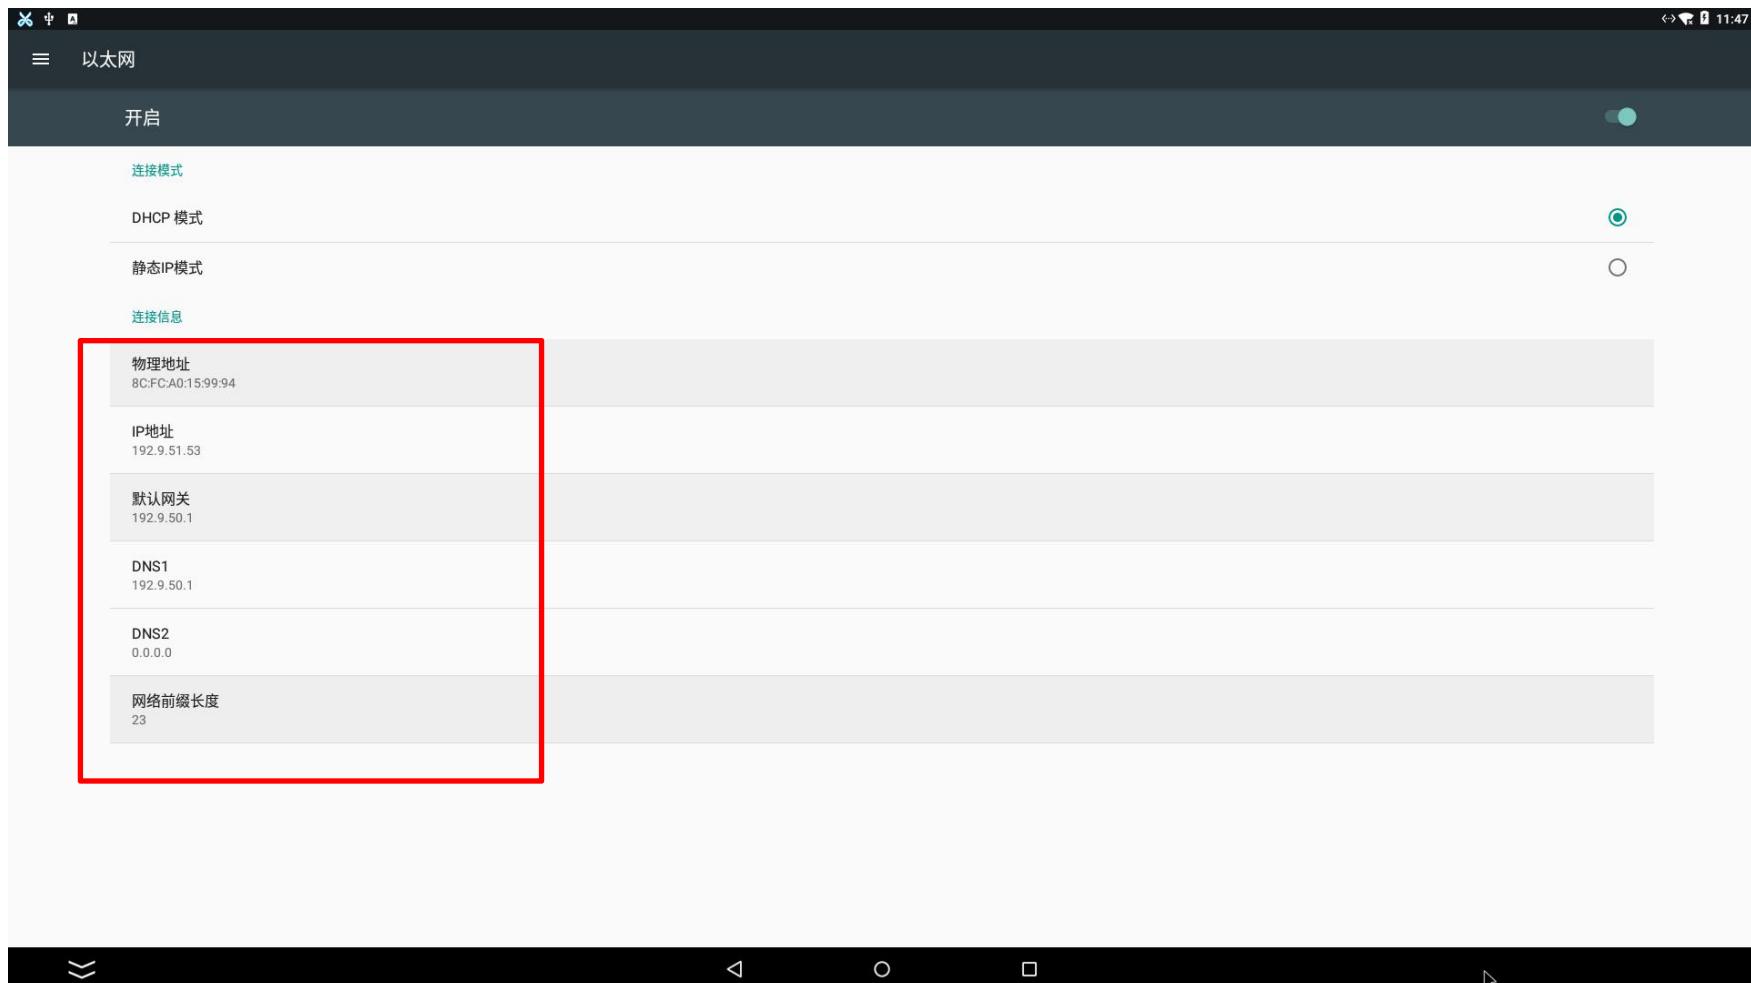

点击【设置】-【无线和网络】-【更多】，可添加VPN，设置网络共享与便携式热点，及重置网络设置。

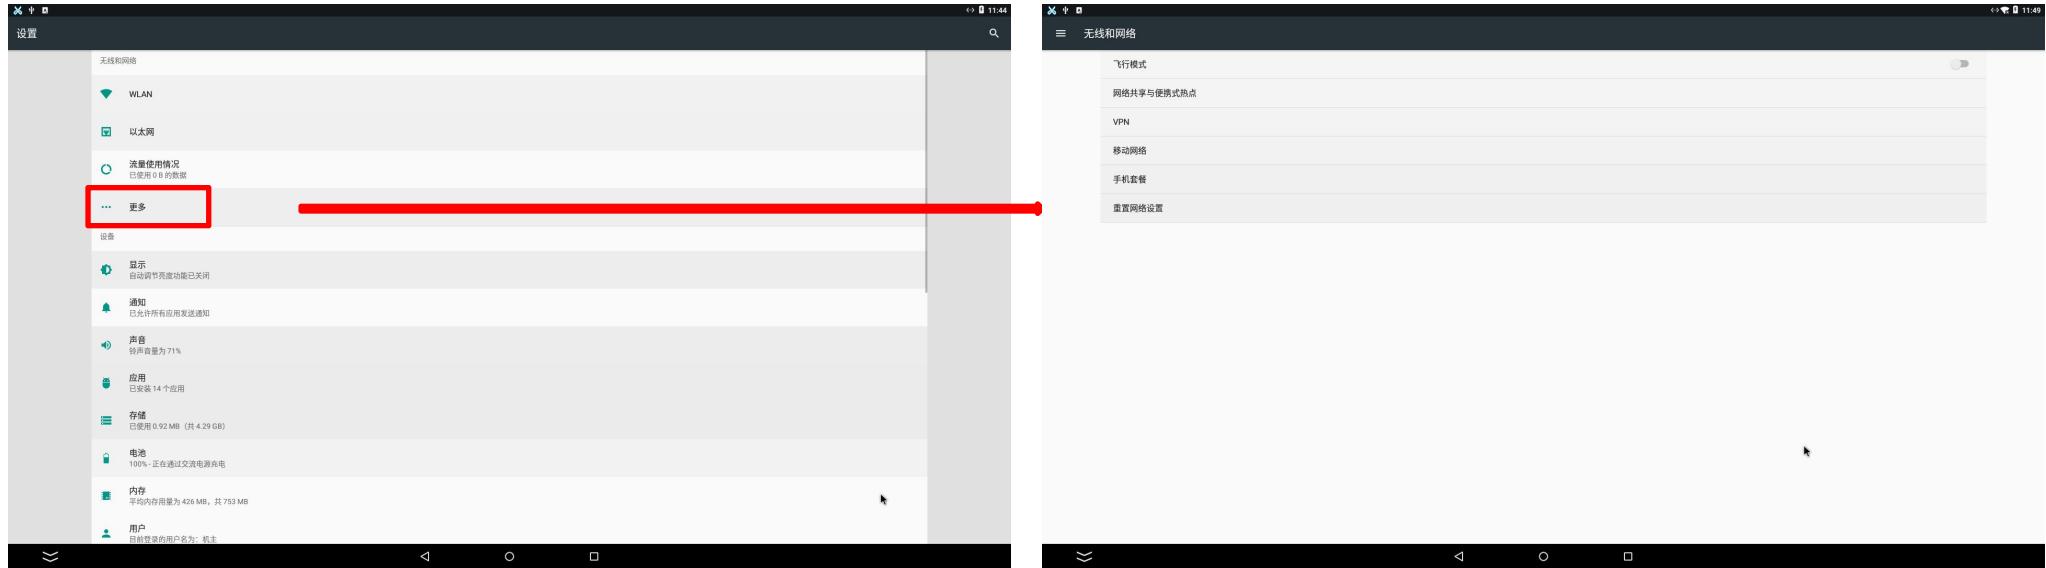


二、显示设置

点击【设置】-【显示】可进行显示设置。




可调节屏的亮度，设置HDMI输出宽度放缩及HDMI输出高度缩放。

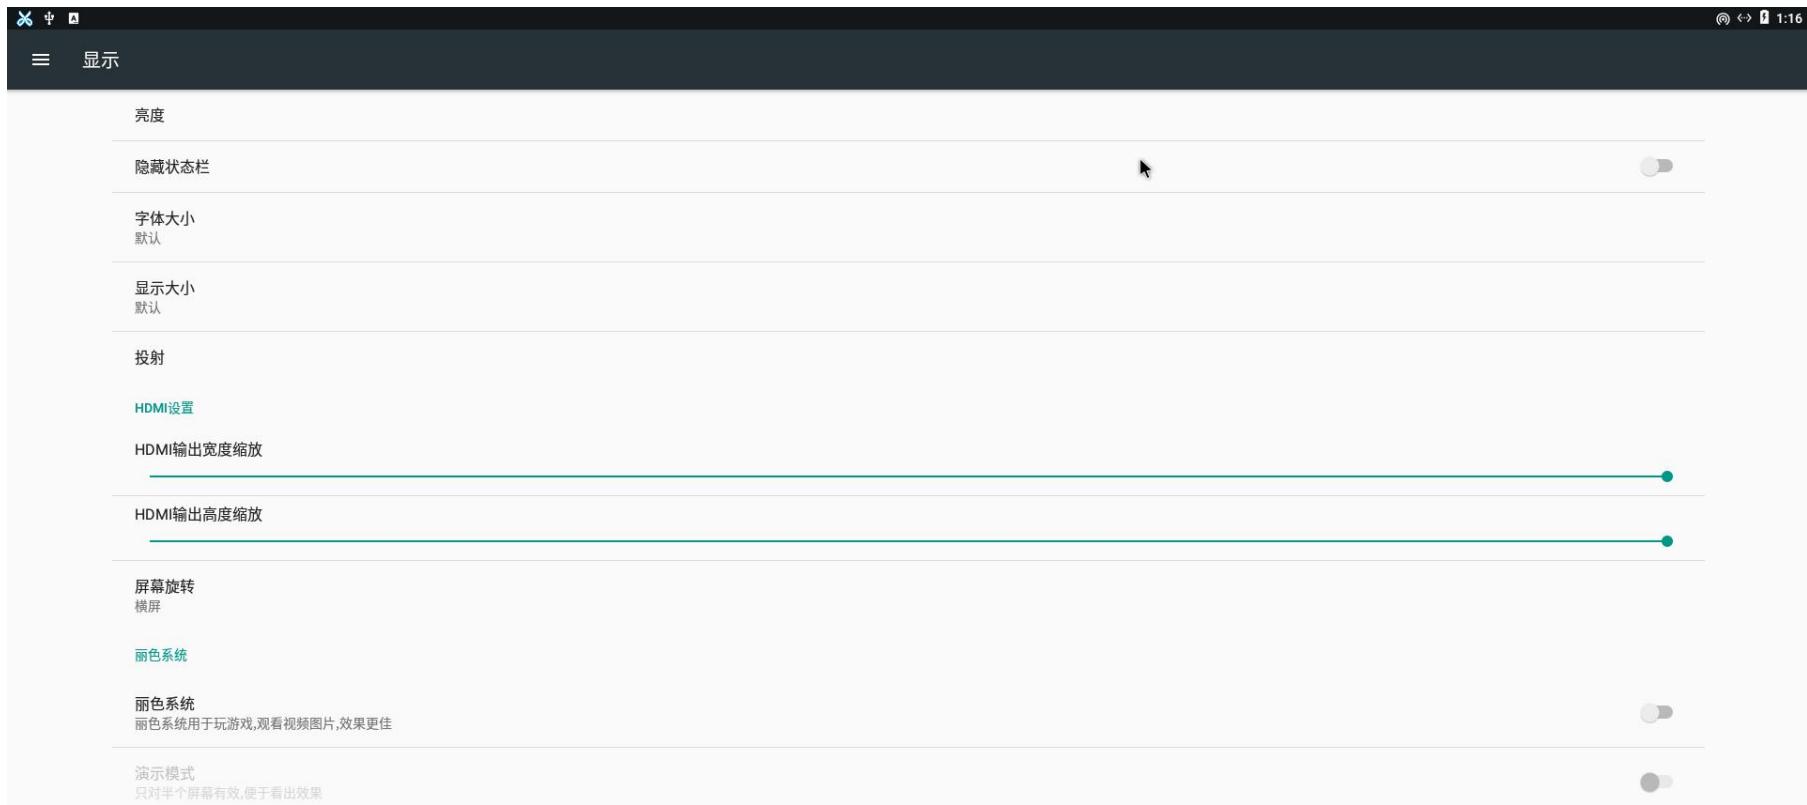

点击【屏幕旋转】，可旋转屏幕。




点击【显示】，勾选【隐藏状态栏】，桌面底部的状态栏即隐藏。

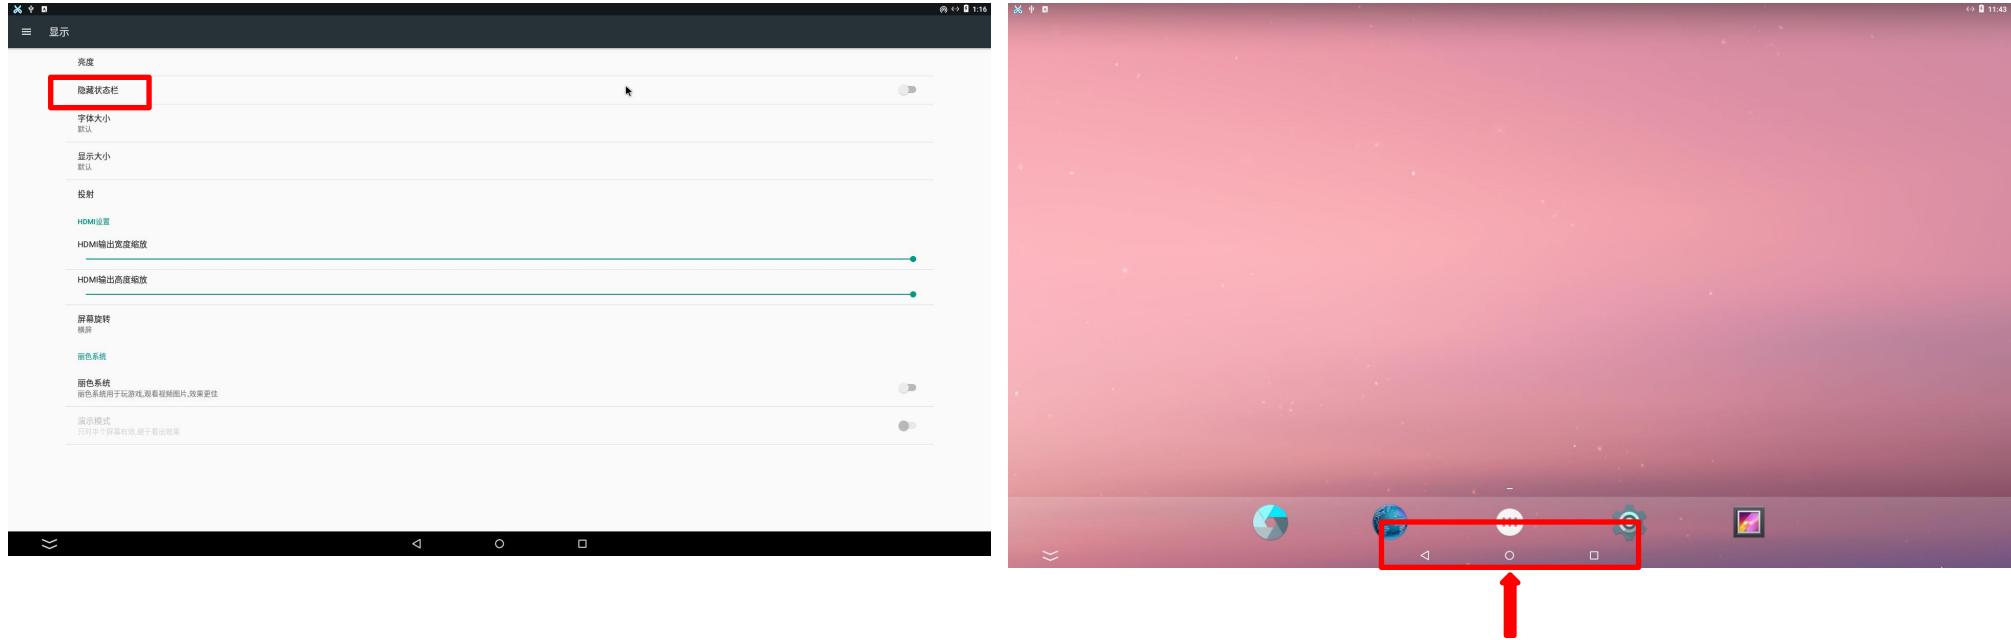


勾选【隐藏状态栏】后该状态栏将隐藏

三、声音设置

点击【设置】-【声音】可进行声音设置。

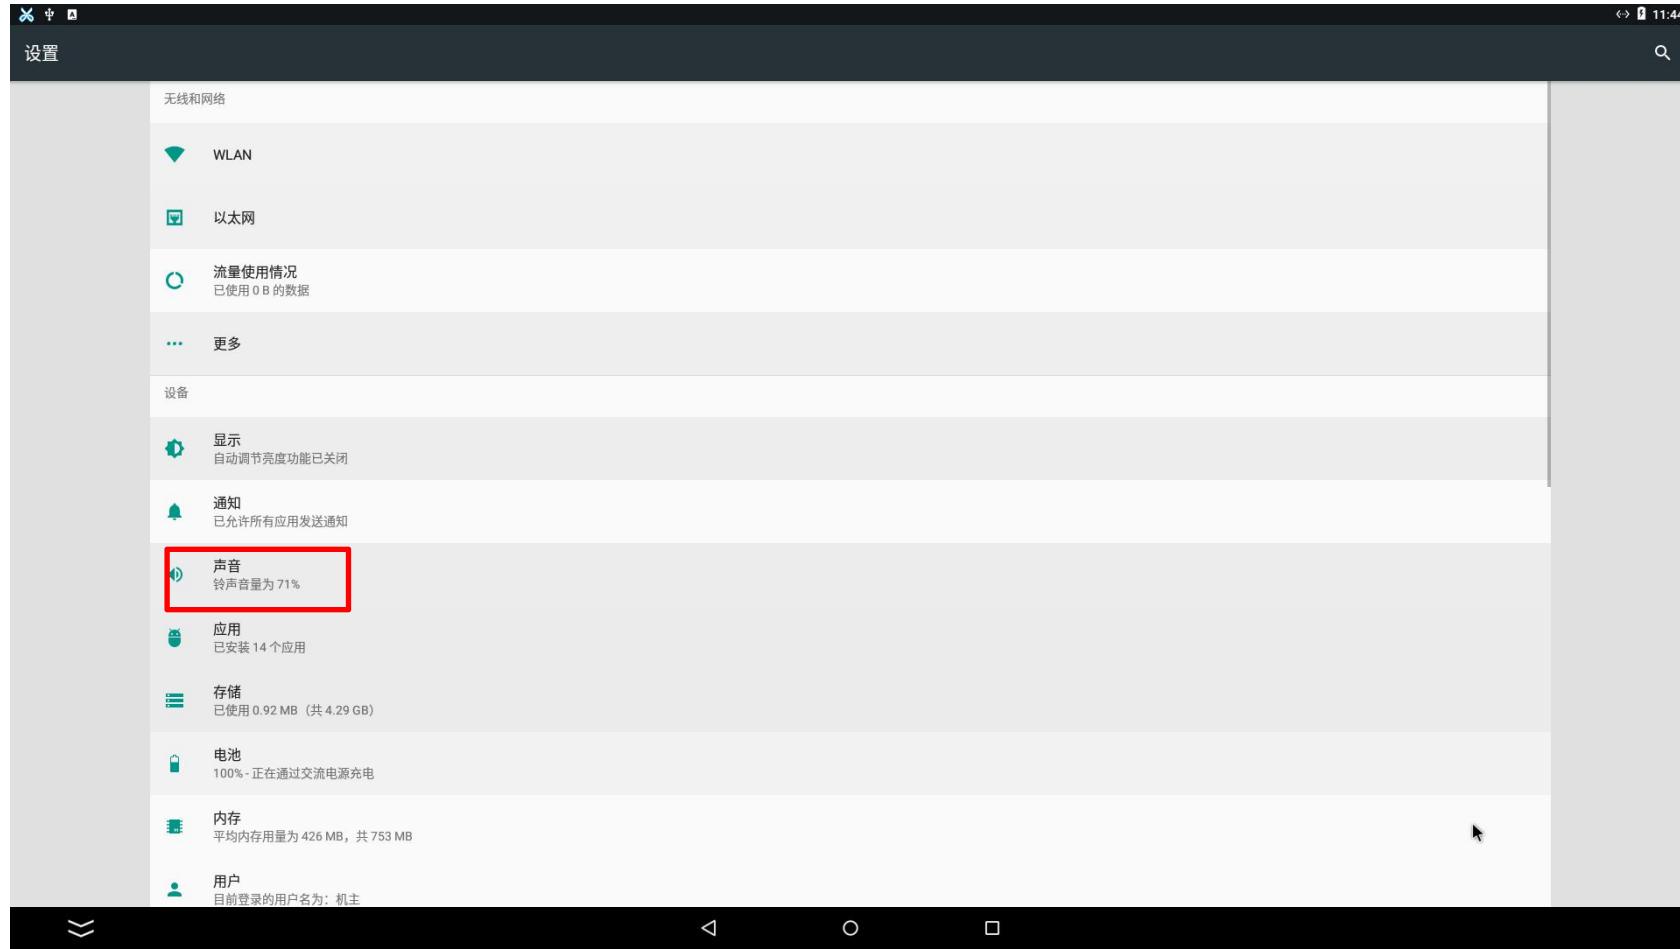


可调整音量大小，选择铃声等，可设置音频输出模式，包括HDMI输出和CODEC输出。

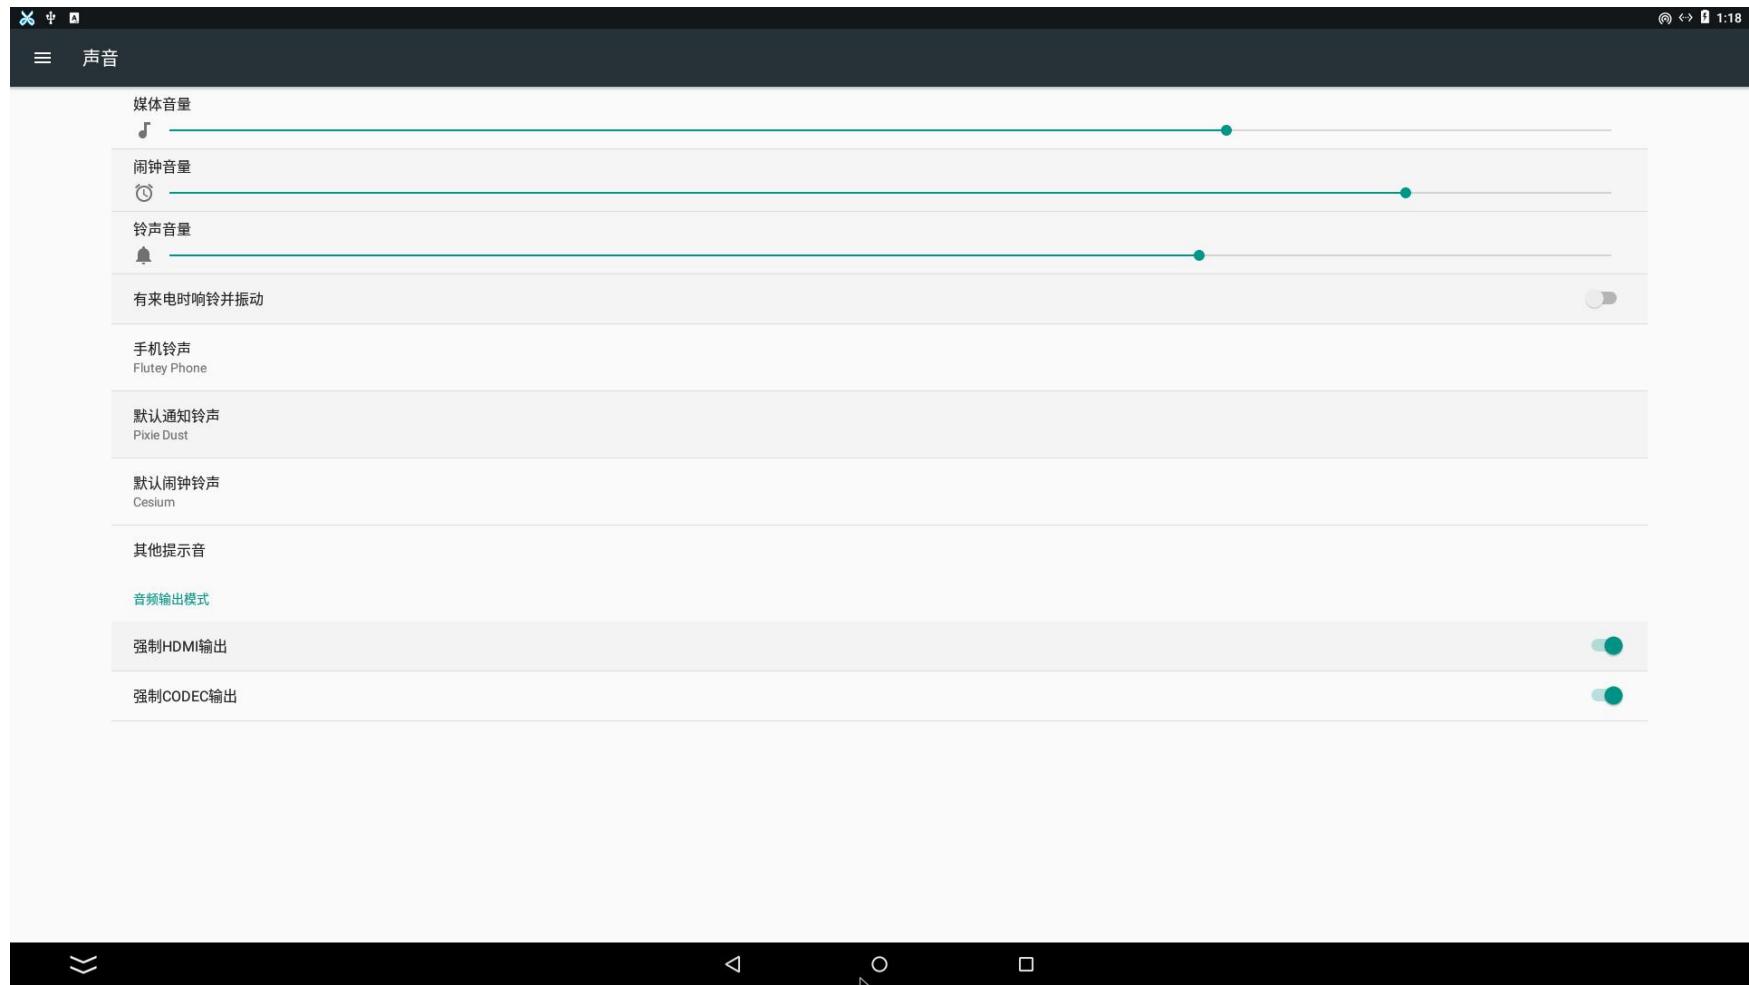

四、语言和输入法


点击设置-语言和输入法设置，即可设置语言和输入法。

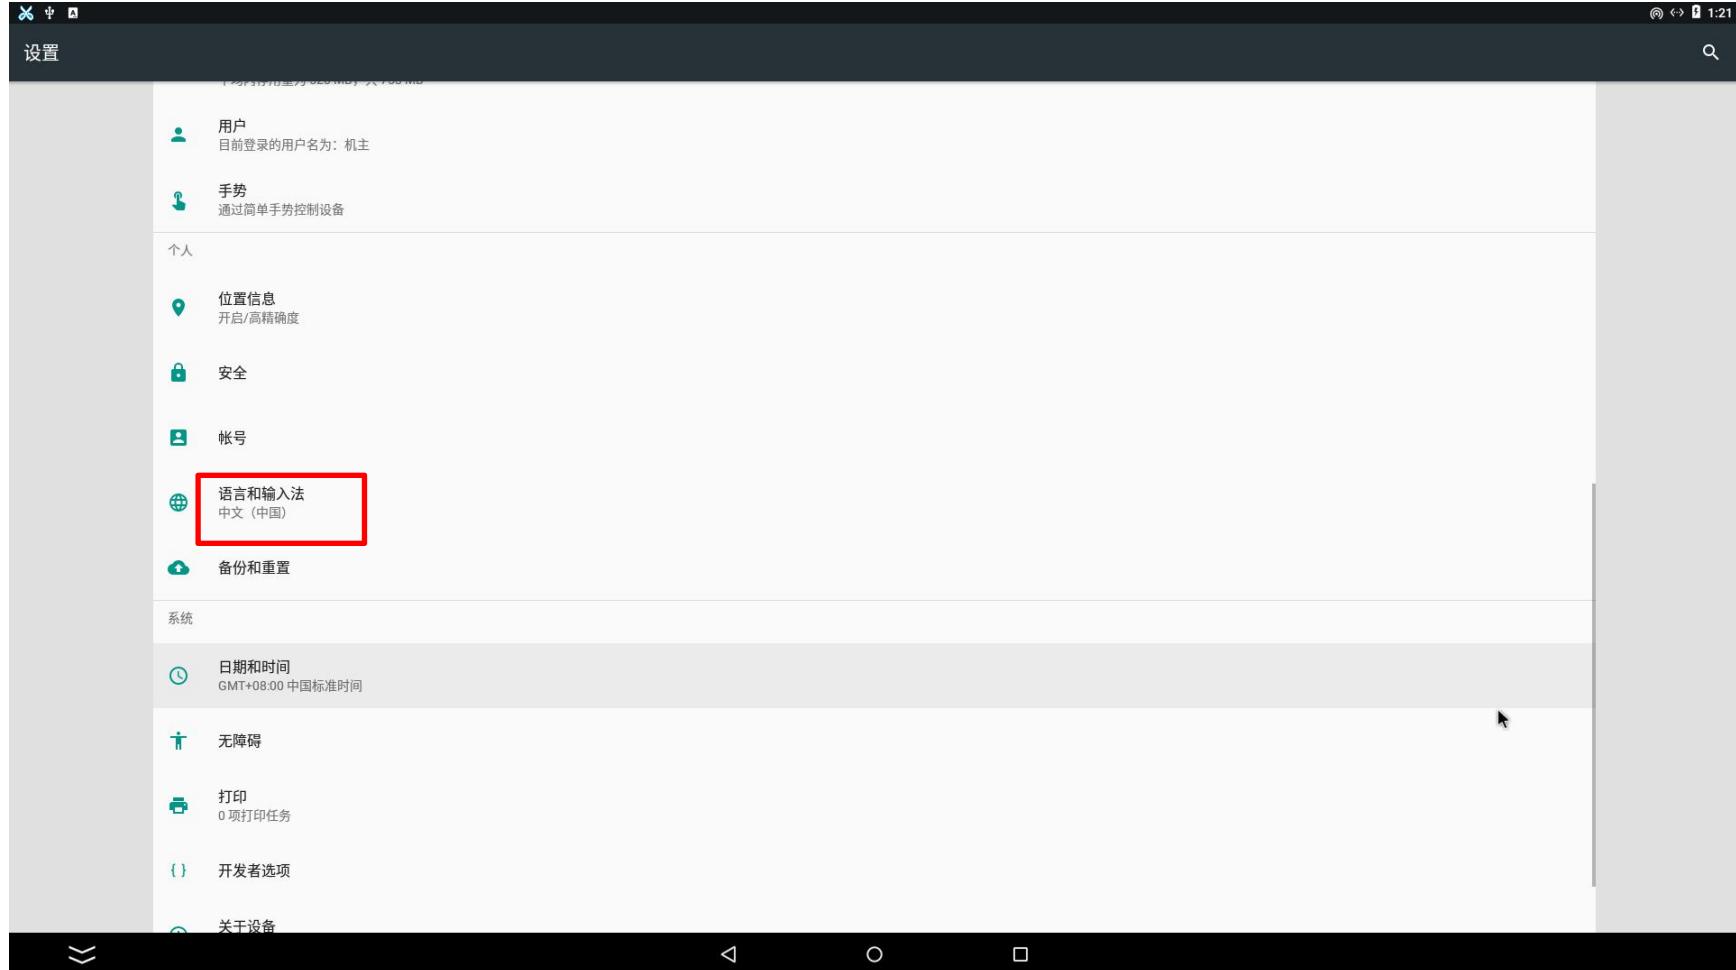

语言设置。




输入法设置。

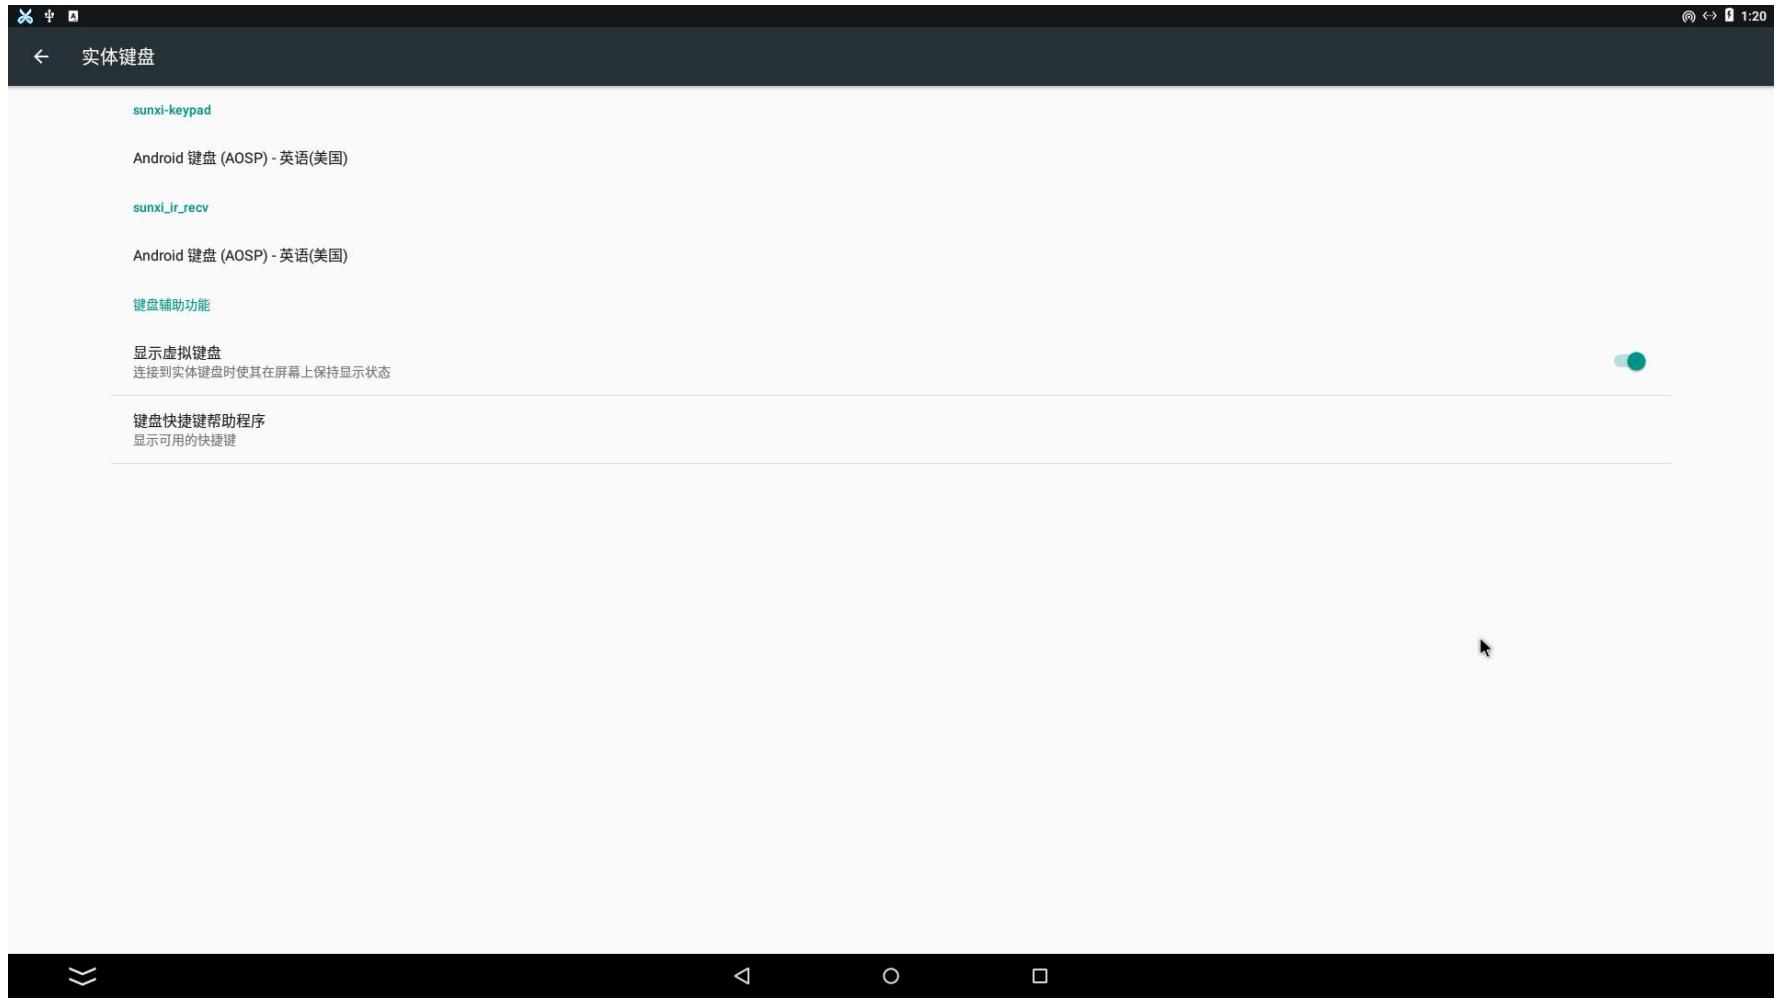


五、备份与重置

点击设置-备份与重置即可恢复出厂设置。

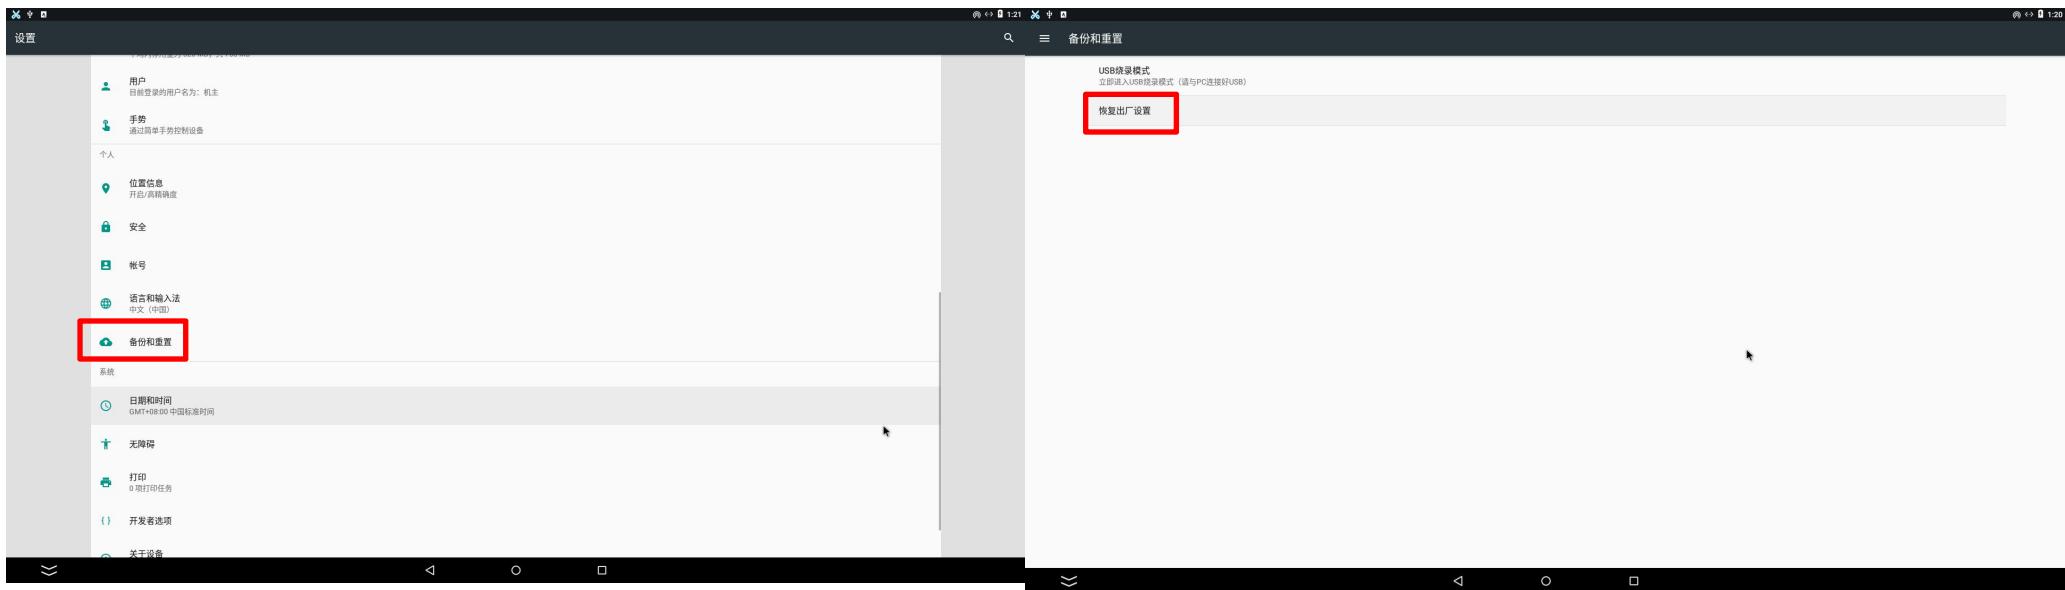


勾选【恢复出厂设置】，可清除设备内部存储中的所有数据，包括音乐、图片和其他用户数据等。

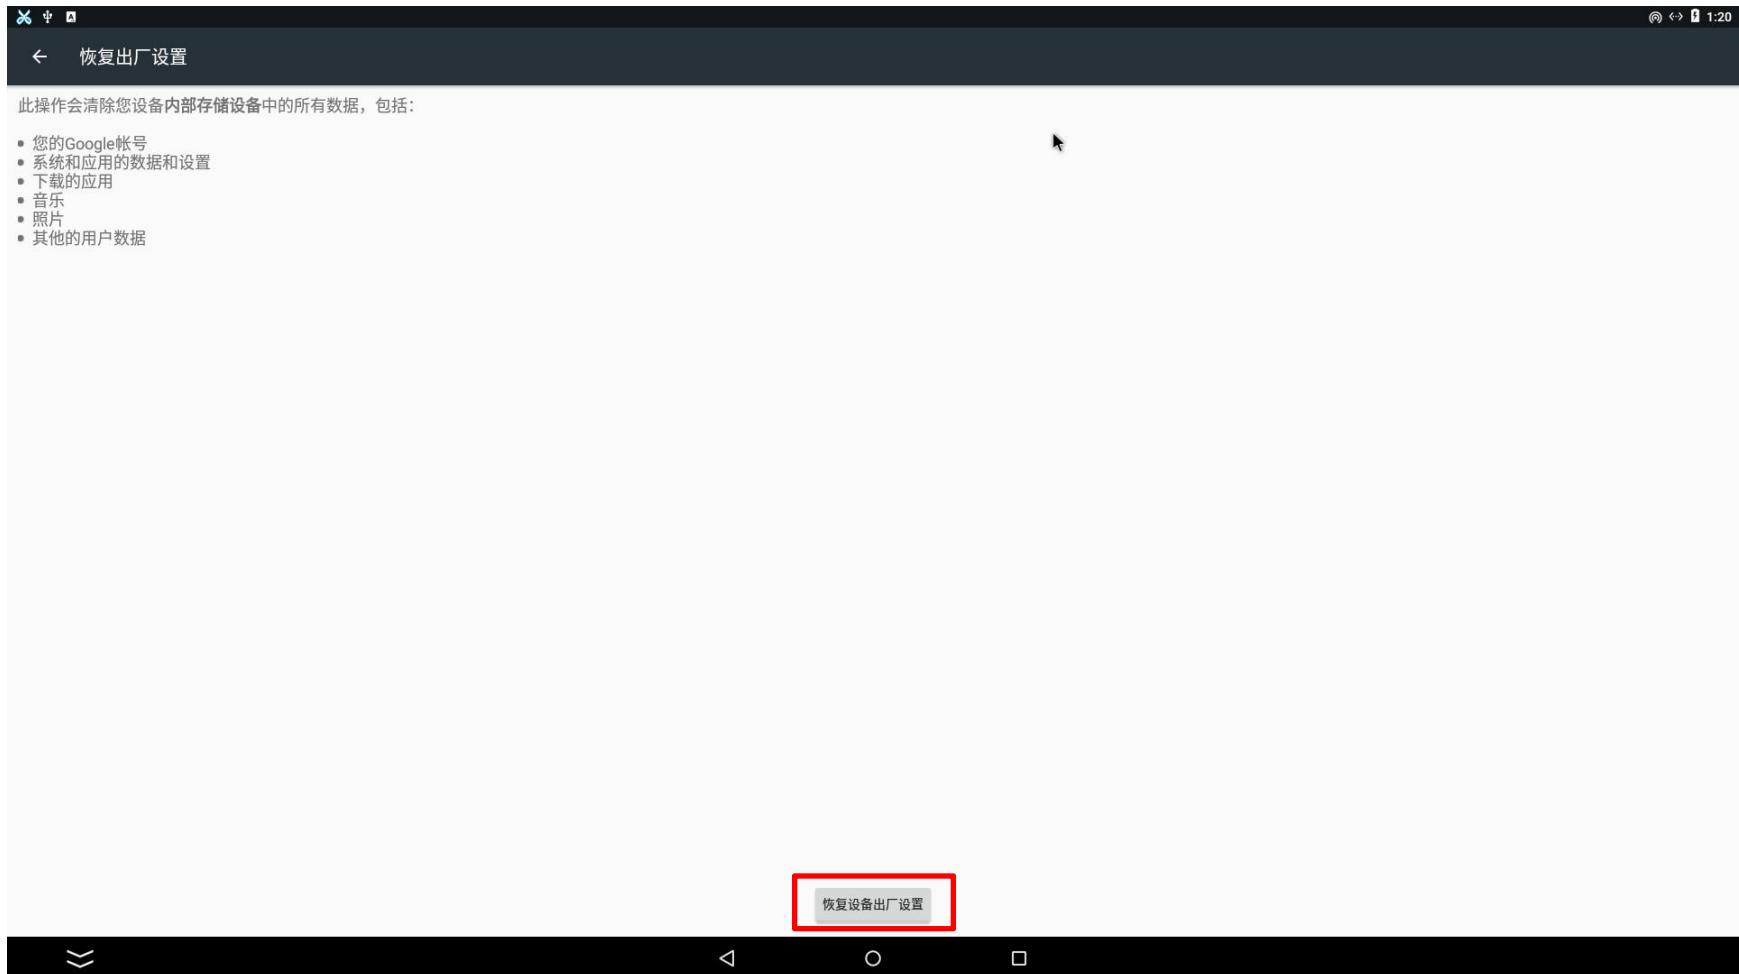

六、时间和日期设置

点击设置-时间和日期即可设置时间和日期。

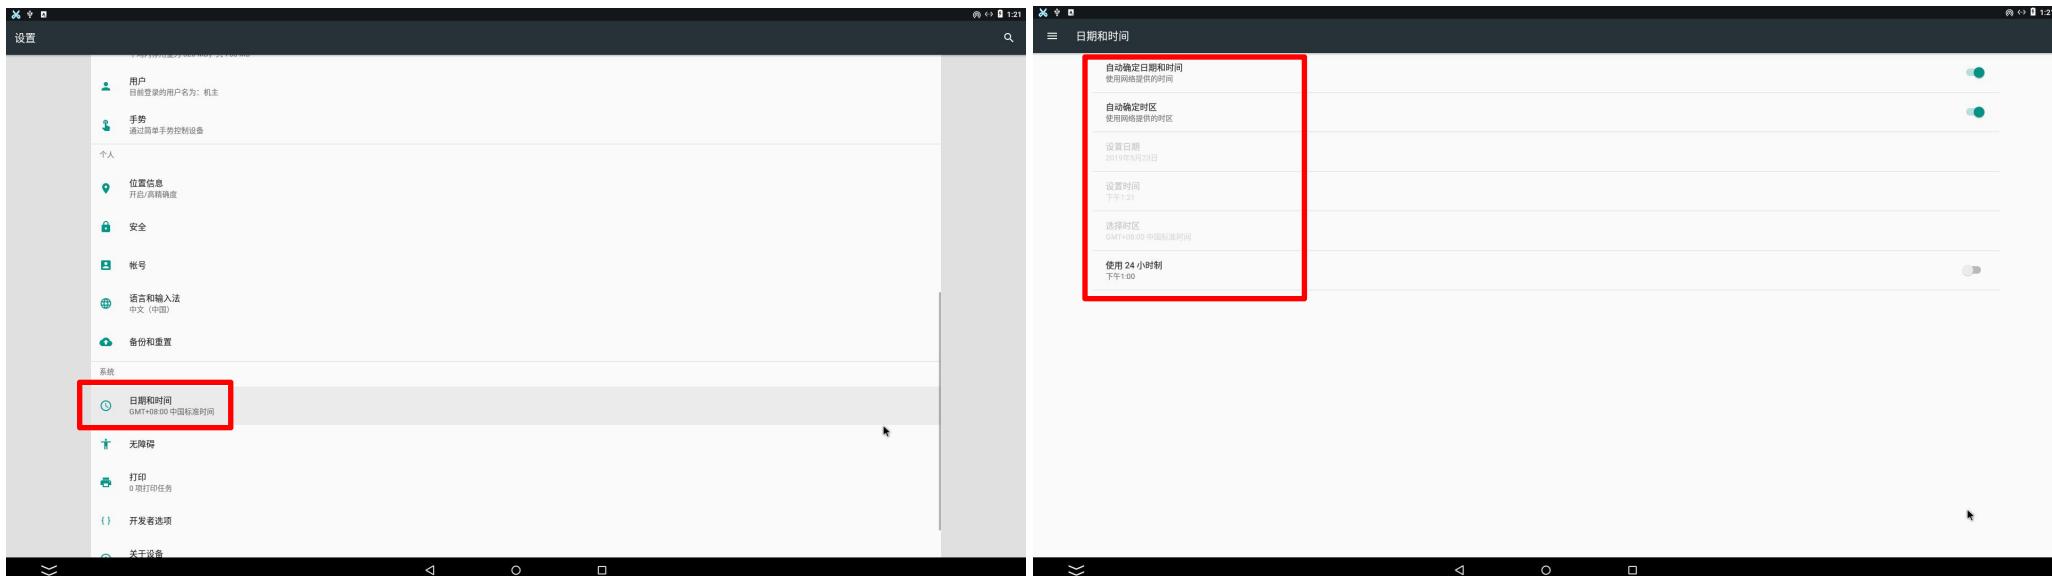


七、查看系统状态




(固件版本、内存大小、存储大小、安卓版本、内核版本、板卡内核型号)

点击【设置】-【关于设备】可查看设备信息。

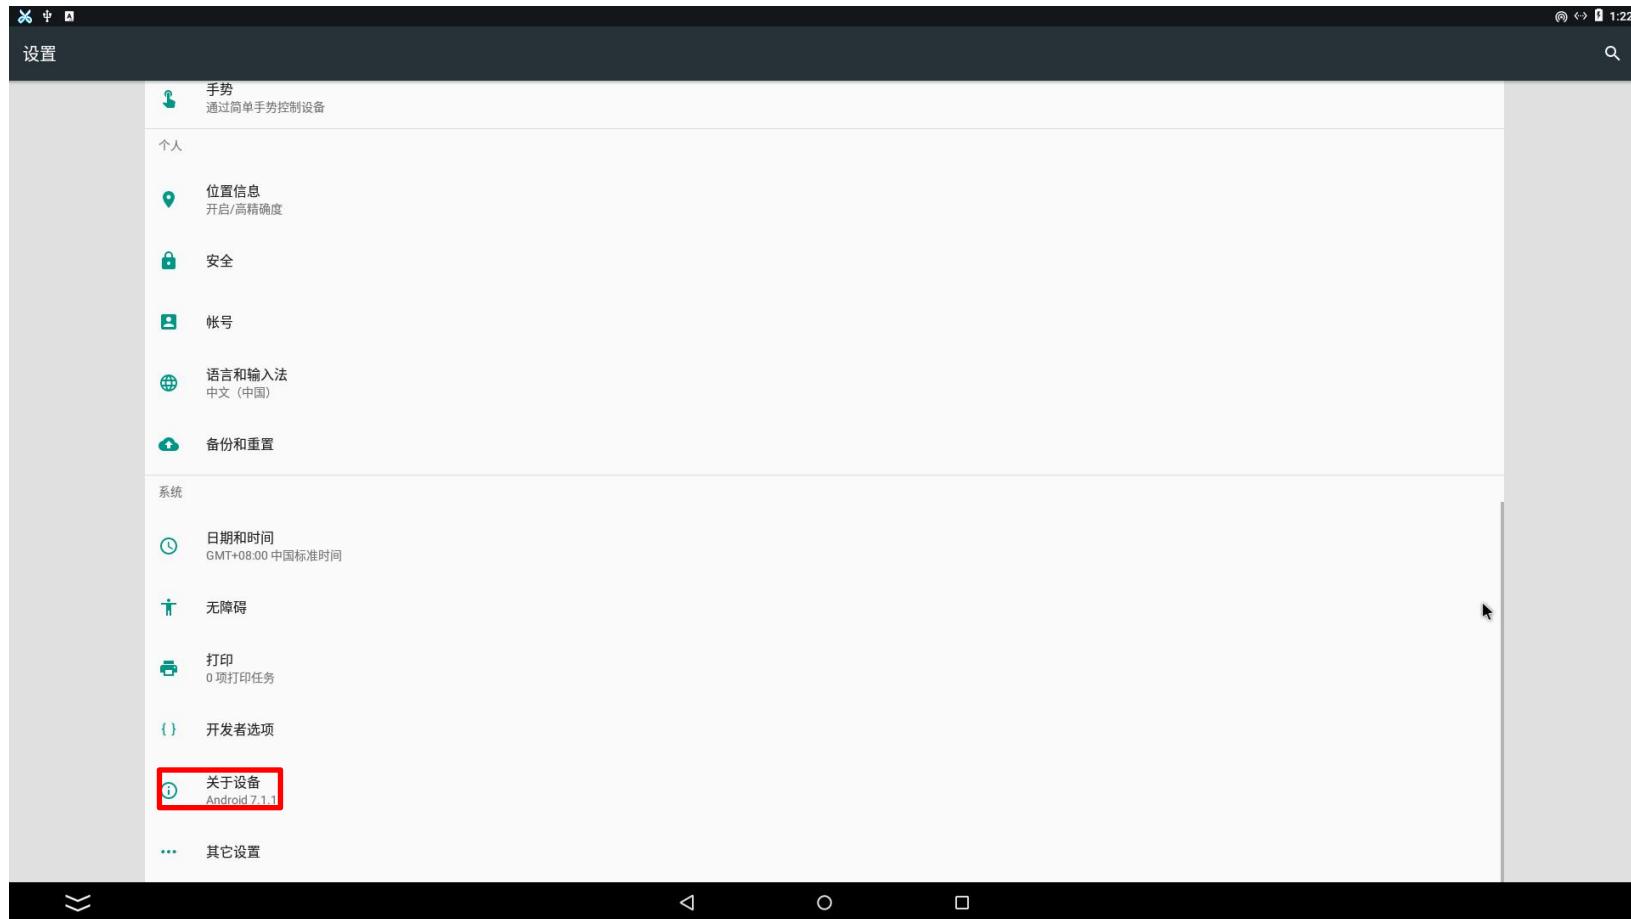


可查看设备的固件版本、内存大小、存储大小、安卓版本、内核版本、板卡内核型号等。

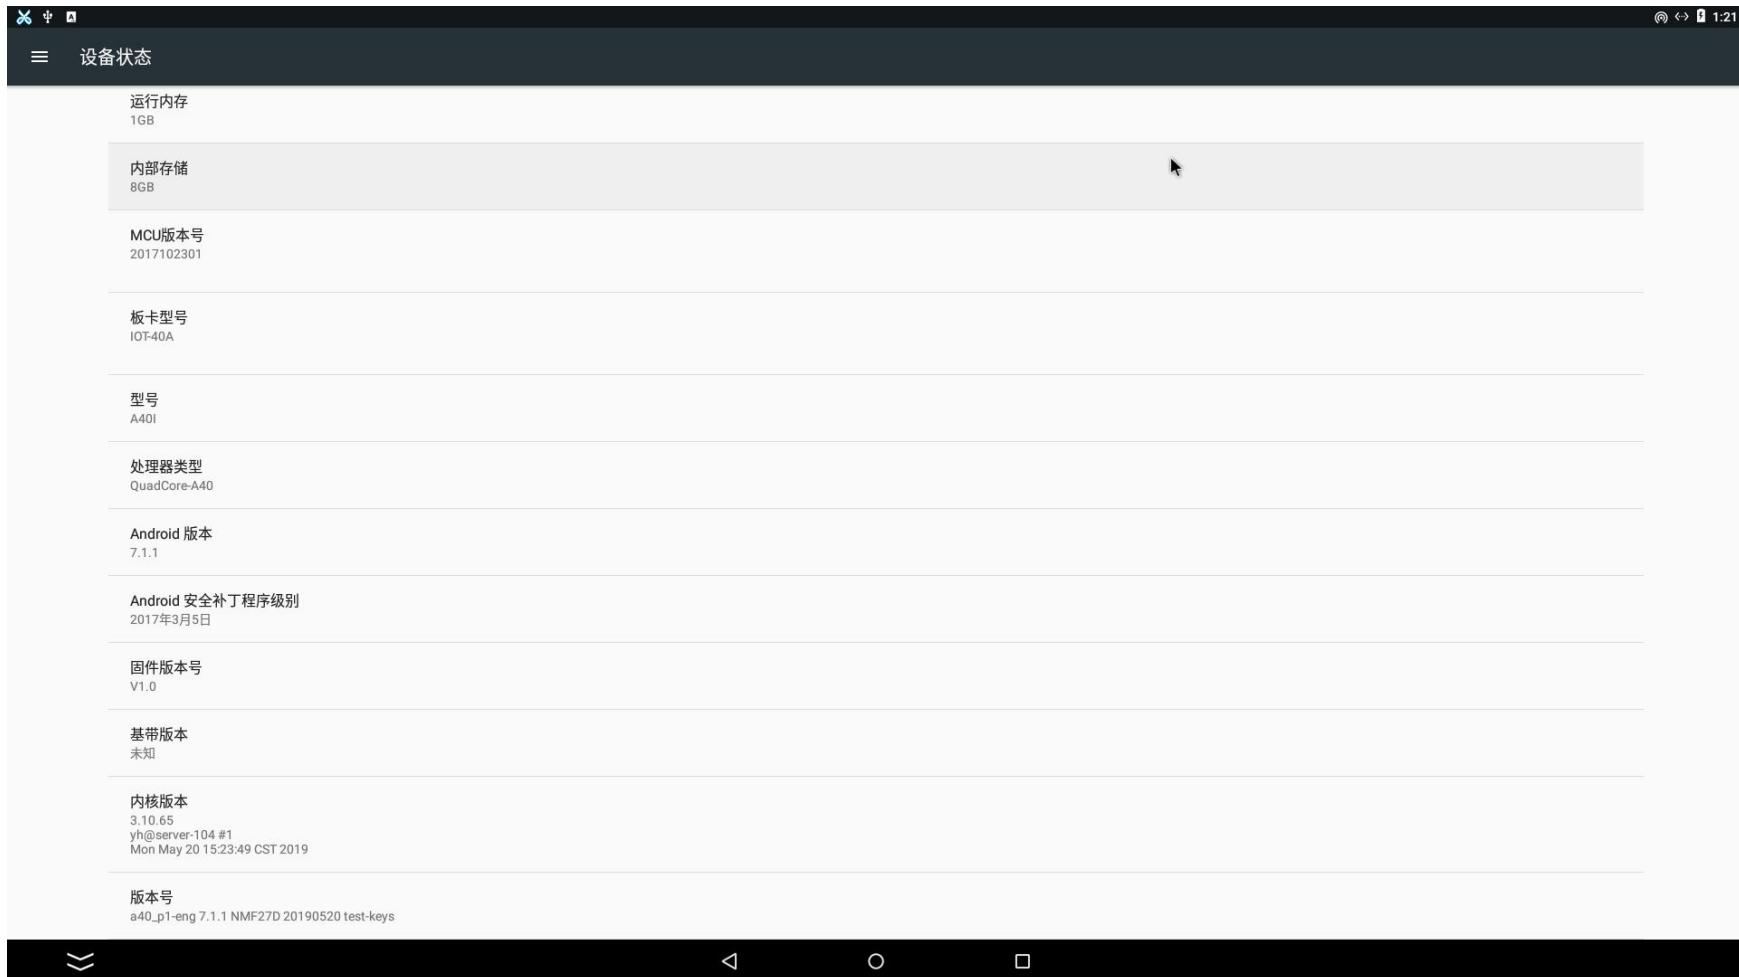

八、软件卸载

鼠标单击长按需要卸载的程序，然后拖动到【删除】的位置即可删除。

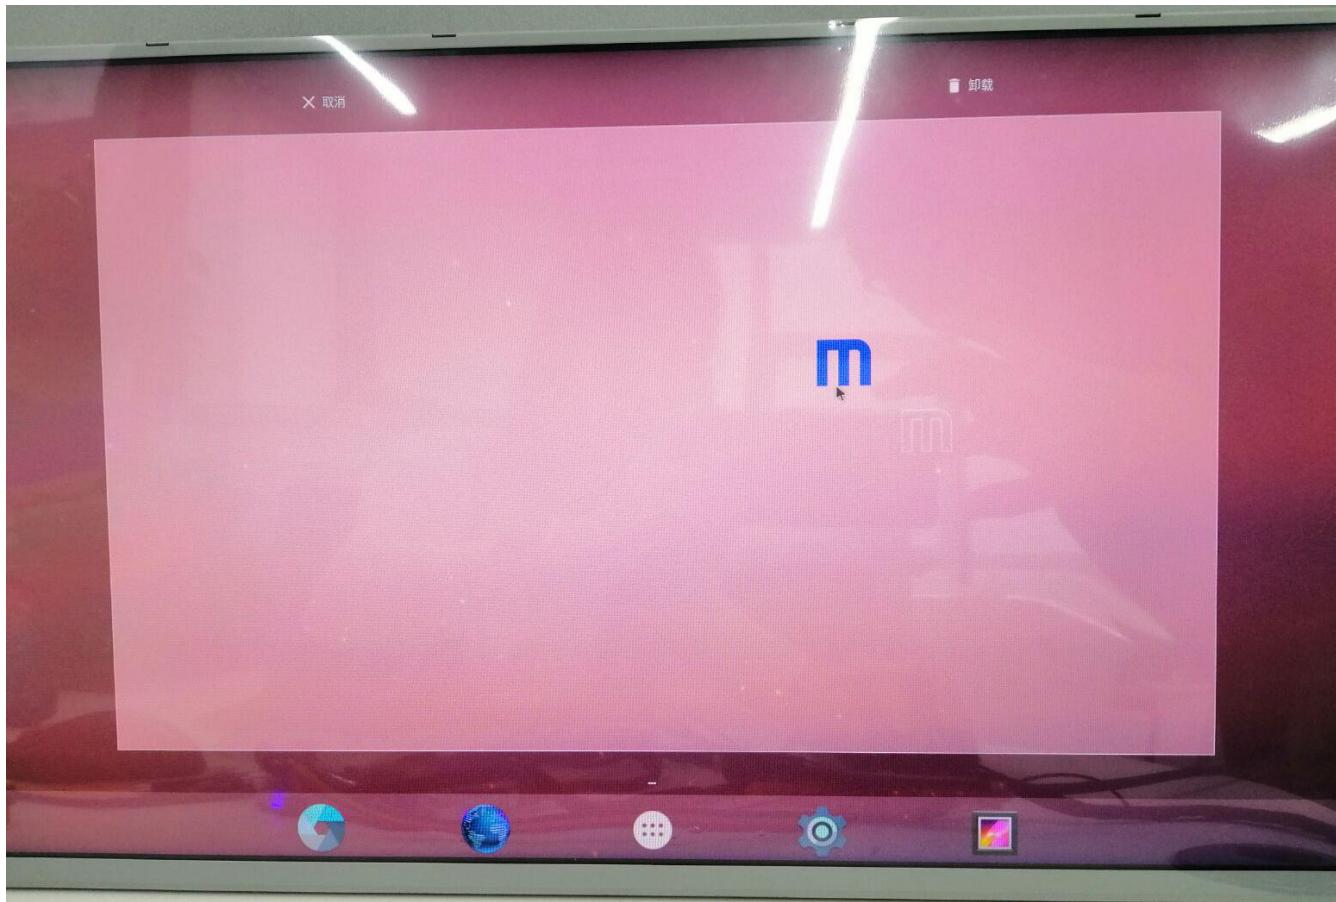

视美泰

智慧显示·智慧生活

谢谢！

