

RK3399系统功能说明

System Function Description

请仔细阅读本说明后正确操作，并妥善保管以备查阅

目录

一、网络设置	03
二、显示设置	18
三、声音设置	33
四、语言和输入法设置	35
五、无障碍设置	38
六、备份与重置	40
七、时间与日期设置	42
八、查看系统状态（固件版本、内存大小、存储大小、安卓版本、内核版本、板卡内核型号）	43
九、软件卸载	44
十、移动存储里面的文件	45
十一、截屏操作	50


一、网络设置

网络链接方式以太网优先级最高，wifi优先级次之，3G或者4G的优先级最低，请在做设置操作中，将系统状态栏打开，否则看不到系统各方面的状态（如何打开状态栏请参考“显示设置”）。


1.Wifi网络链接

(1) wifi链接


进入系统然后点击【设置】按键，进入设置界面。

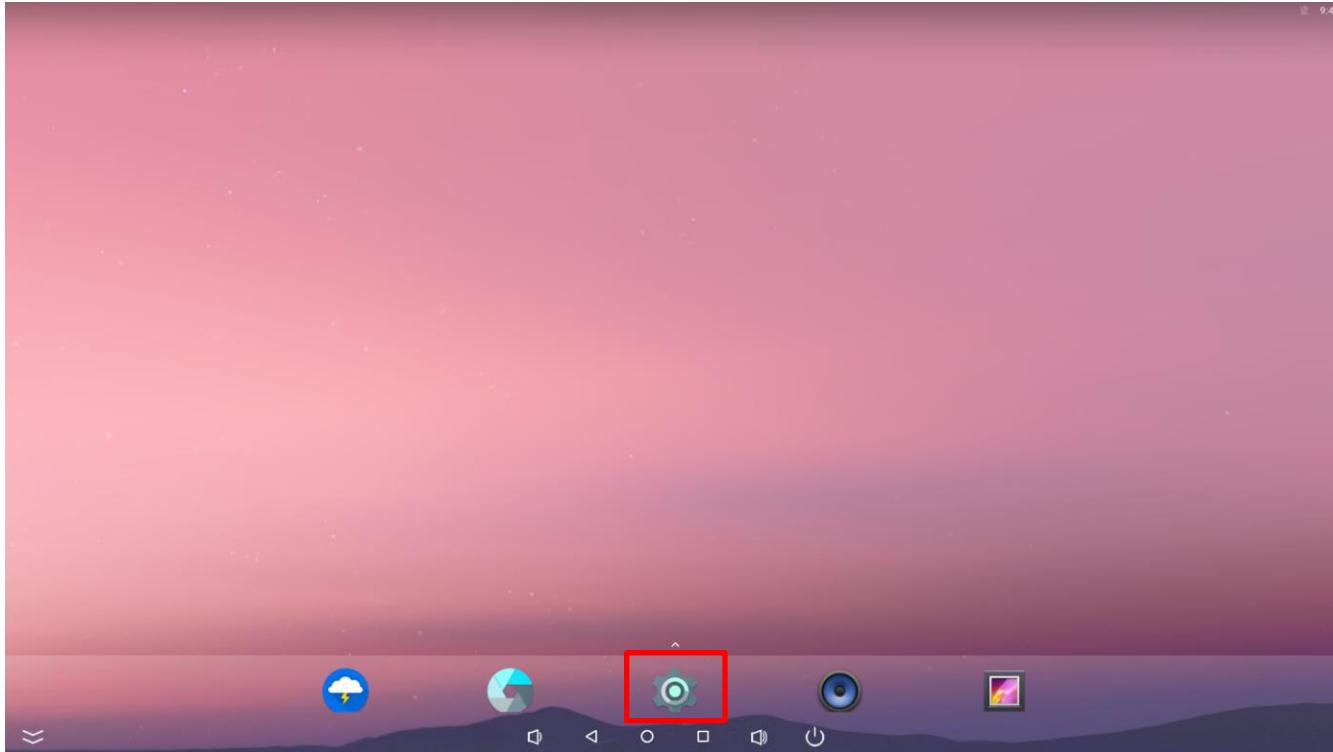


打开wifi。

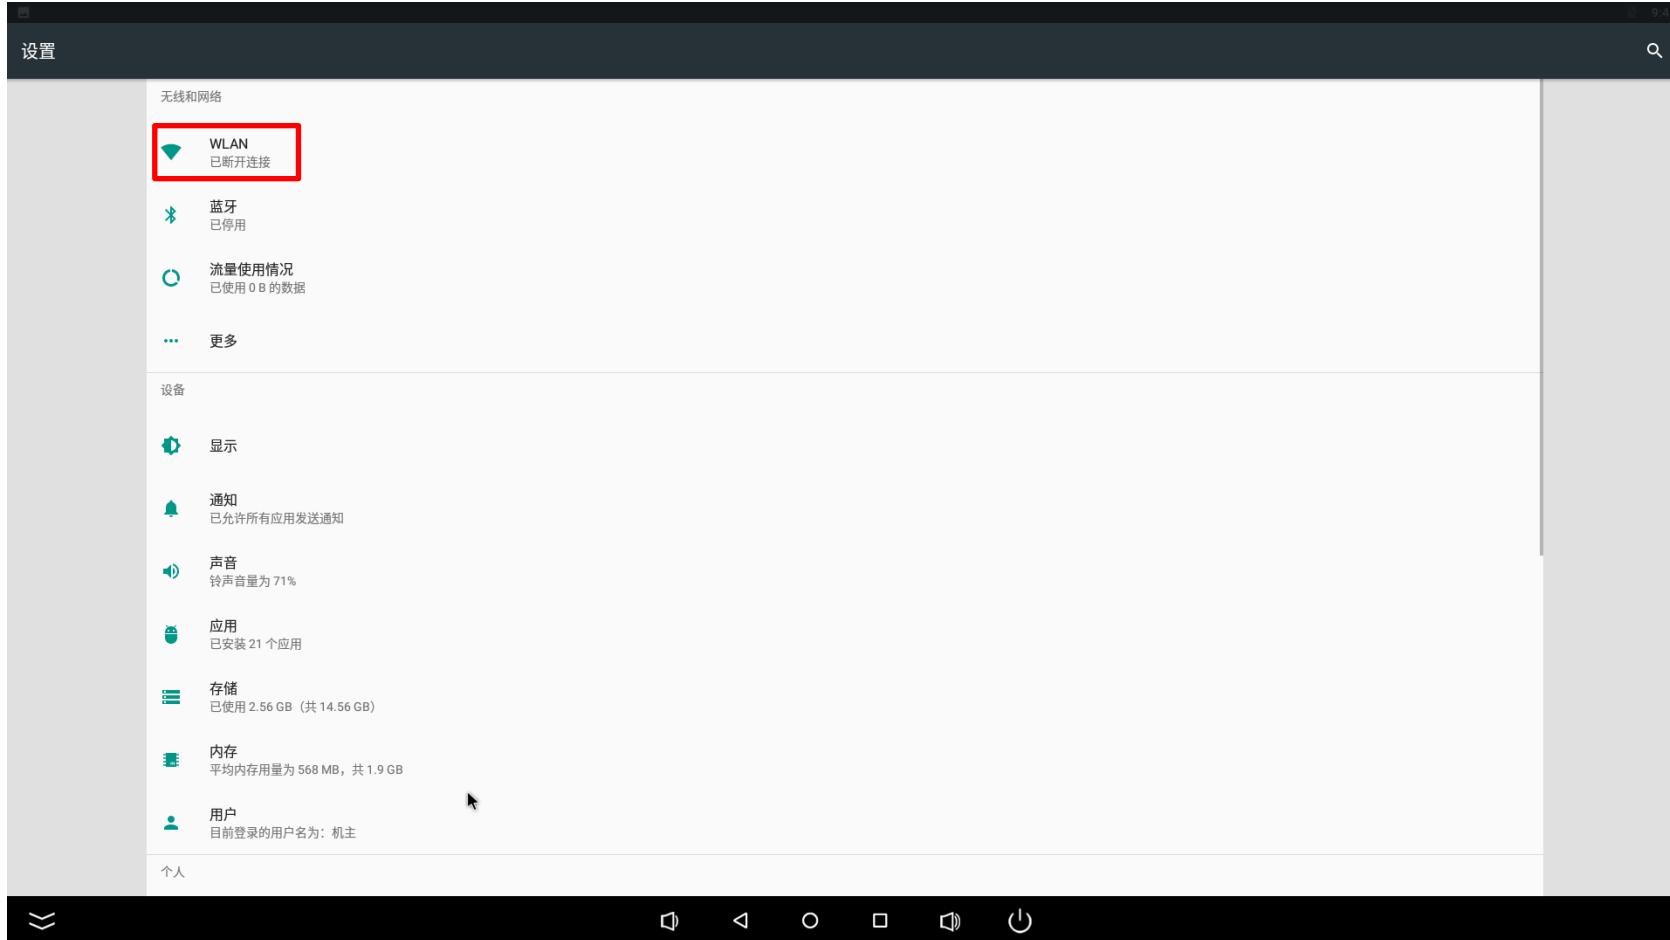


打开后点击要链接的wifi型号。

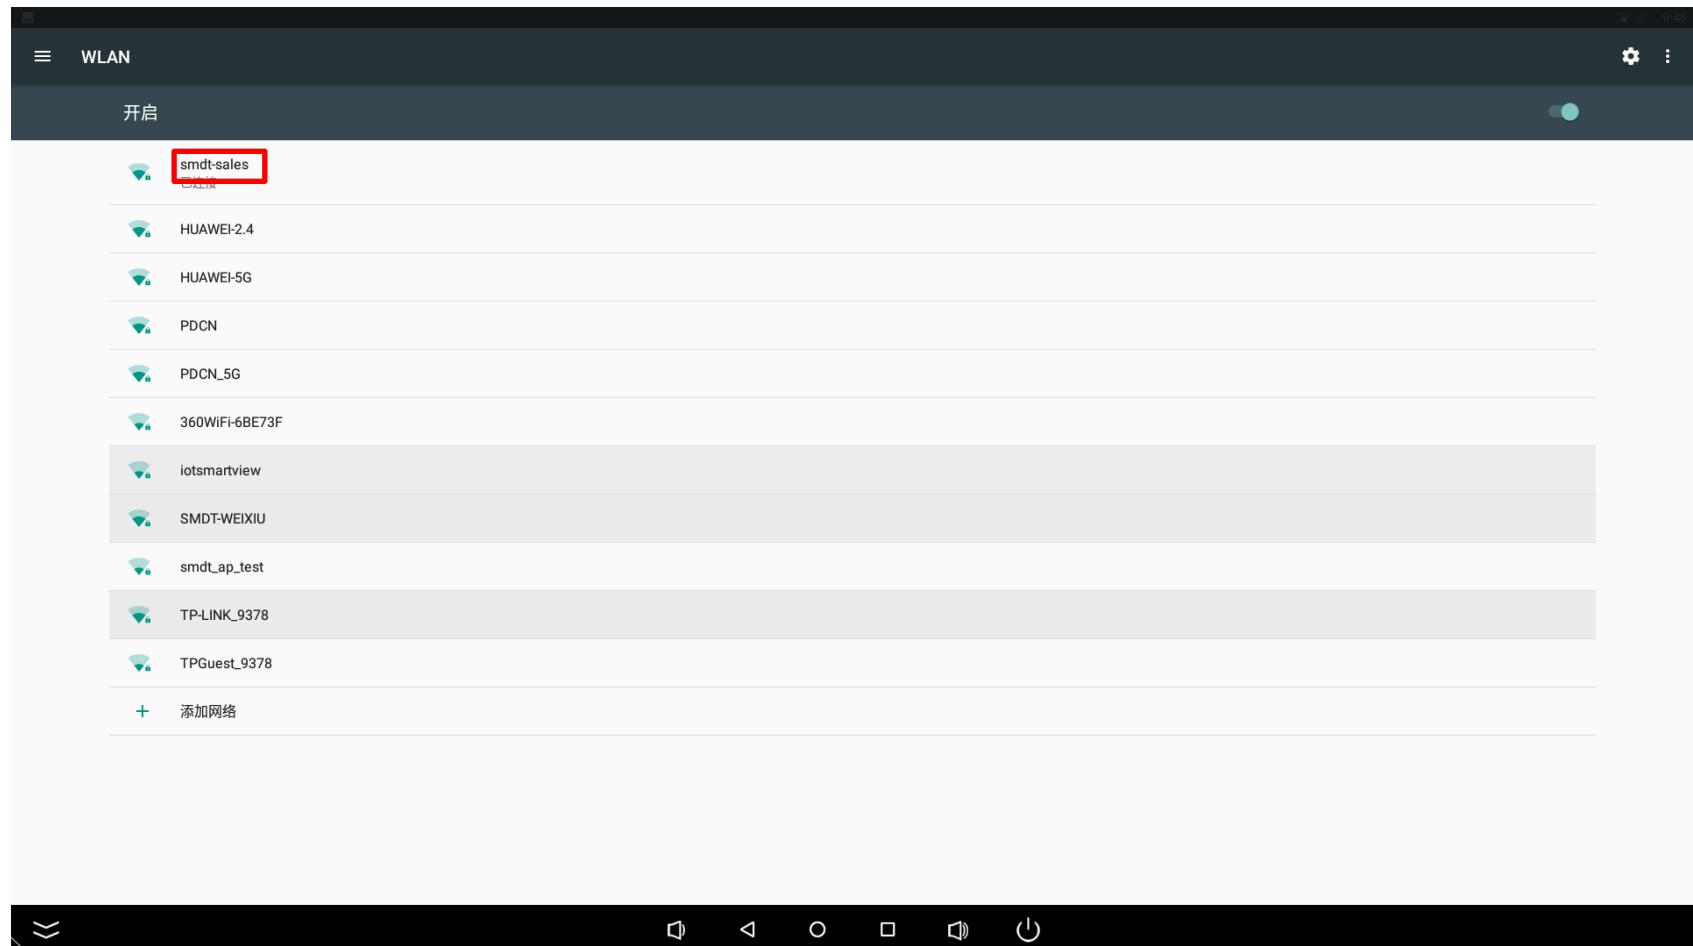

输入wifi密码。

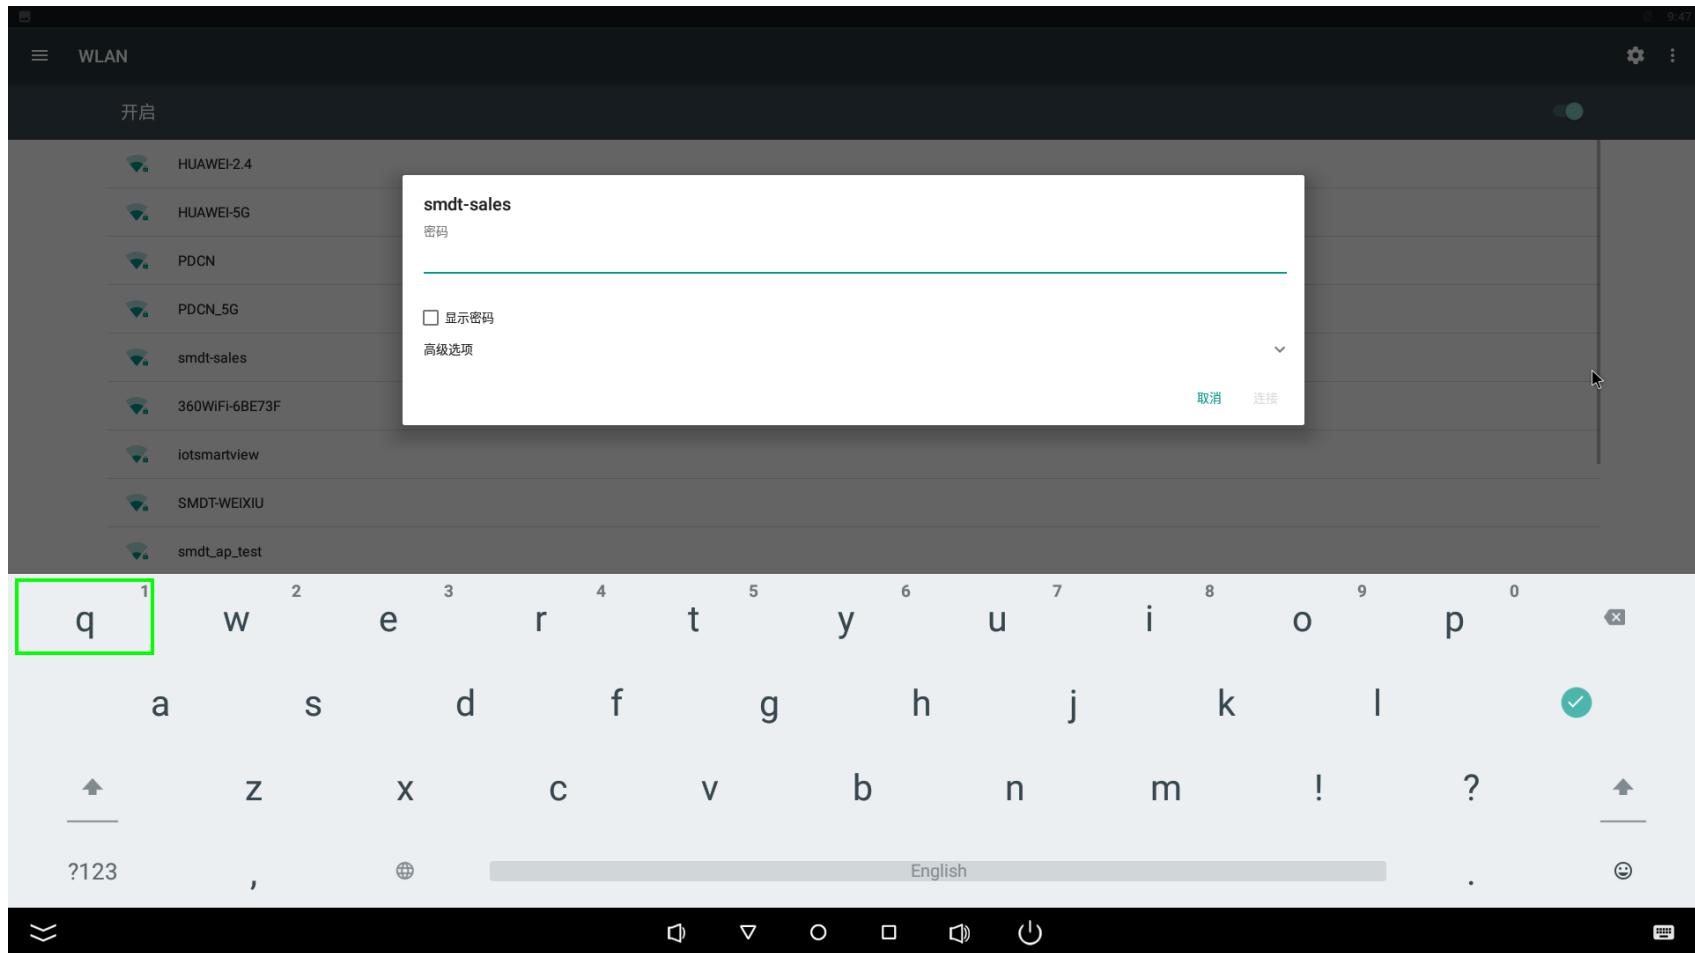


如果需要设置wifi的静态ip，即勾选“显示高级选项”，IP设置选择静态，即可设置静态IP。

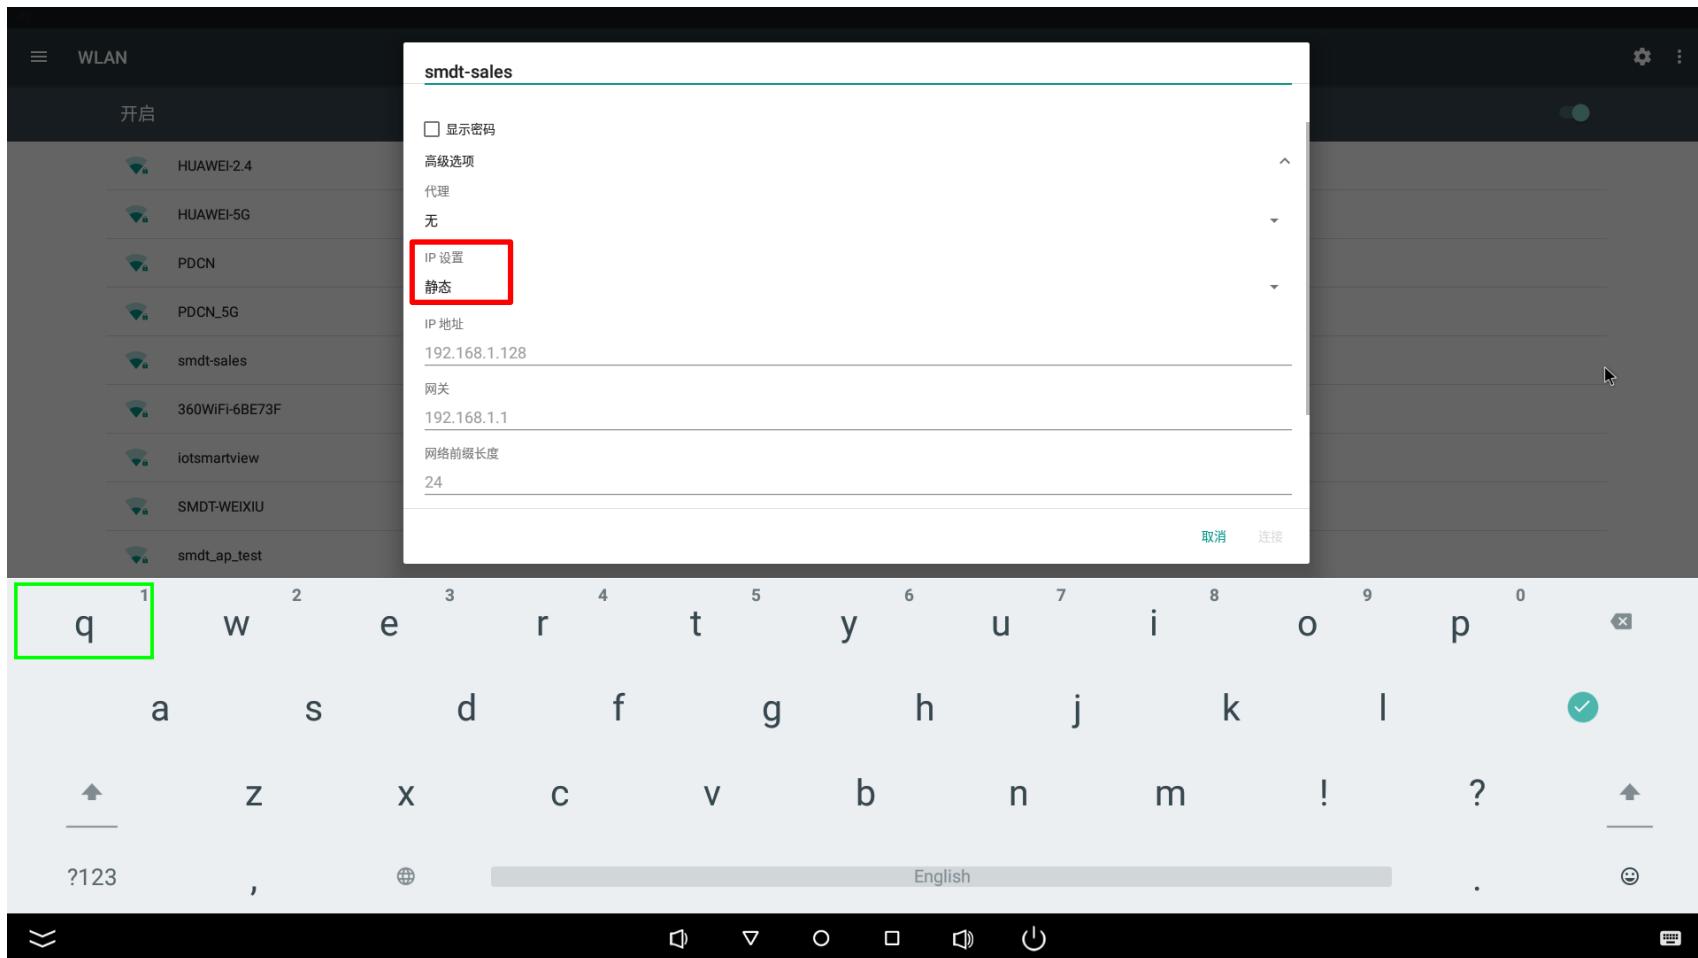


(2) wifi状态查看

链接wifi后点击wifi界面右上角的设置图标。

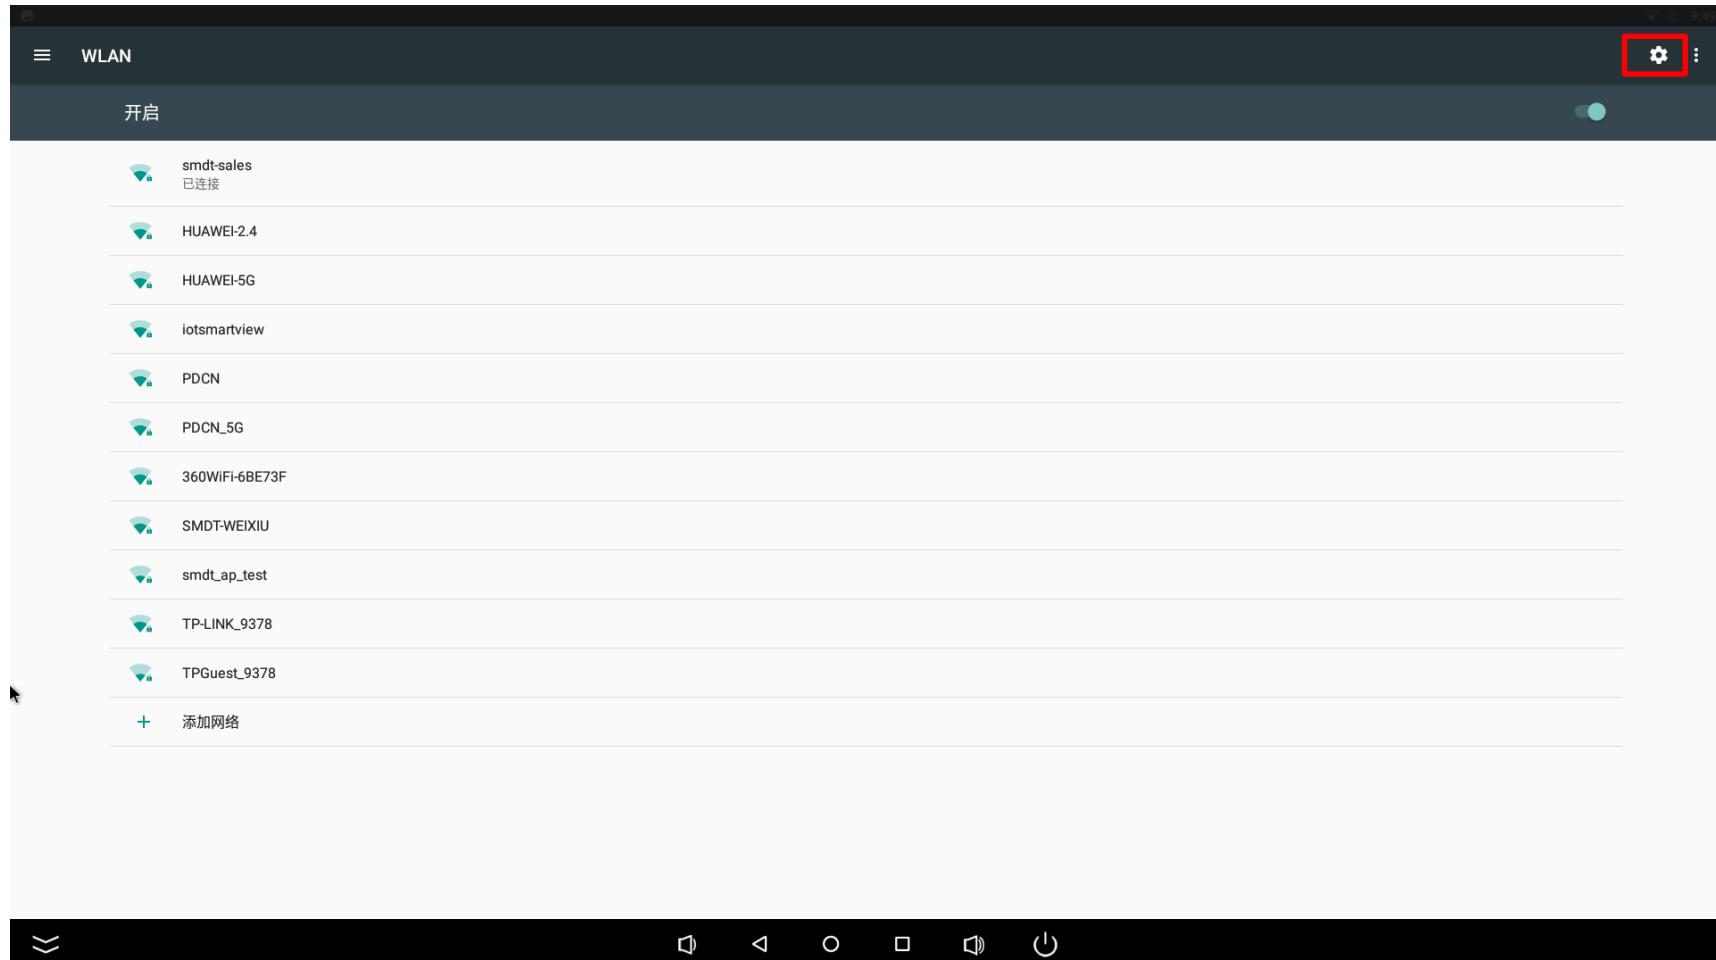

(2) wifi状态查看


可在配置WLAN下查看wifi的mac地址和IP。

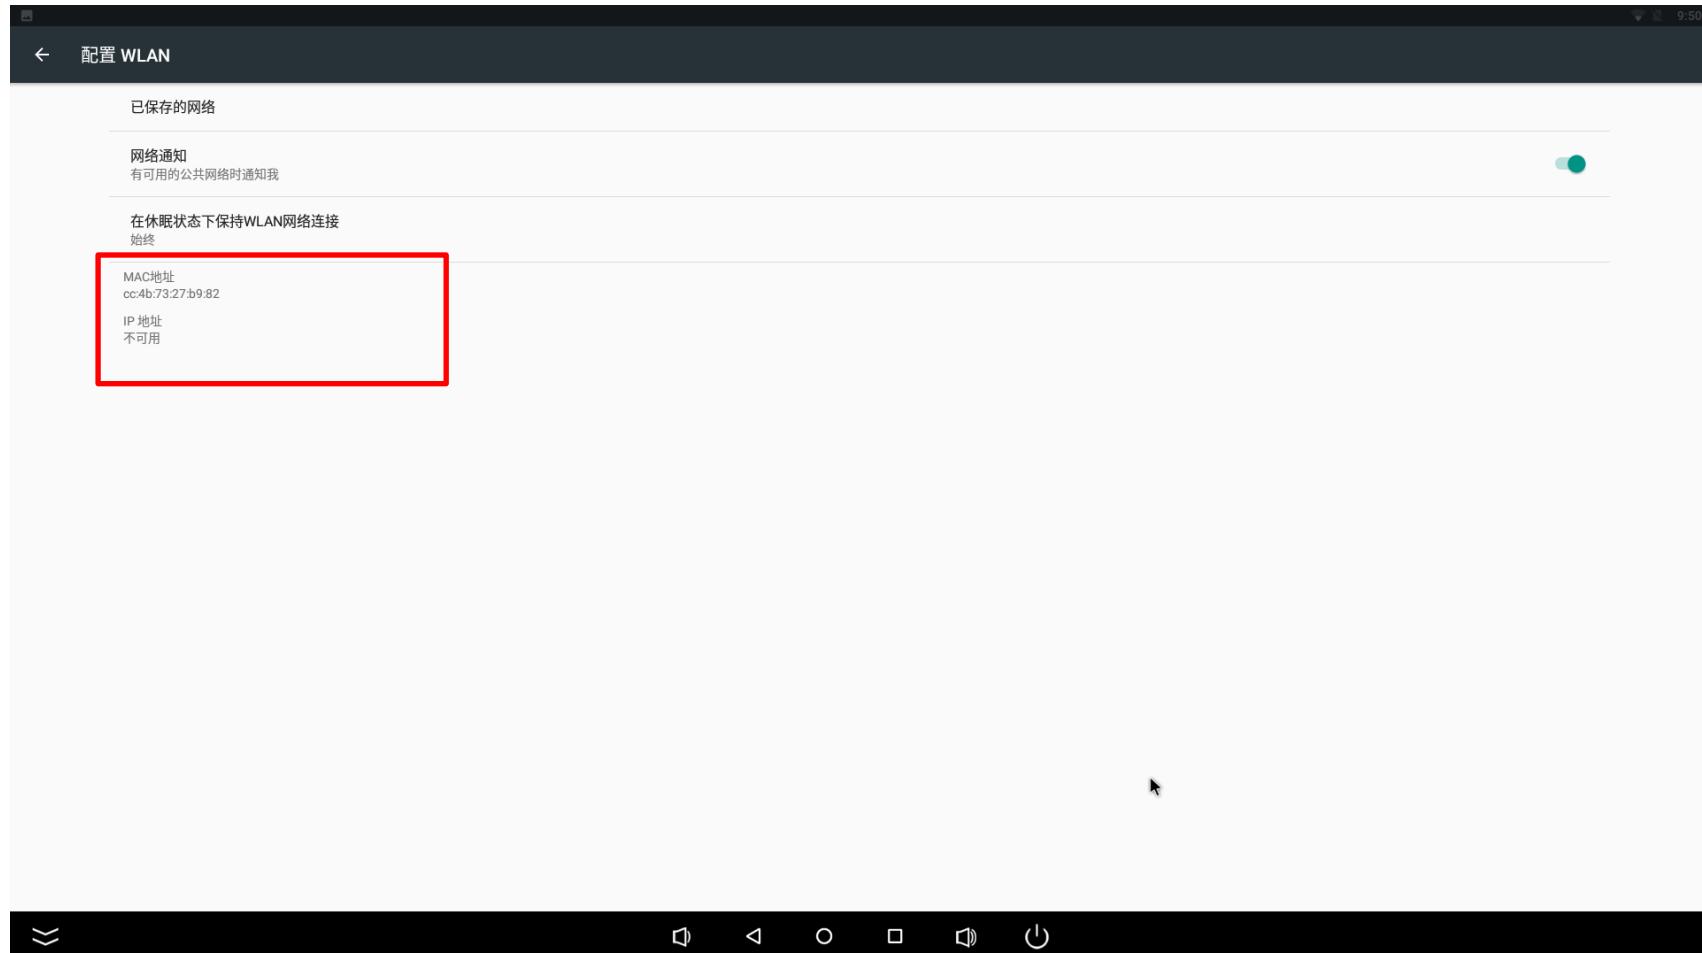

2. 以太网网络链接


(1) 链接以太网

将网线插入以太网网口，系统将自动链接到网络，不需要做任何操作，点击【以太网】，可以看到以太网的状态，mac地址，IP地址，物理地址。

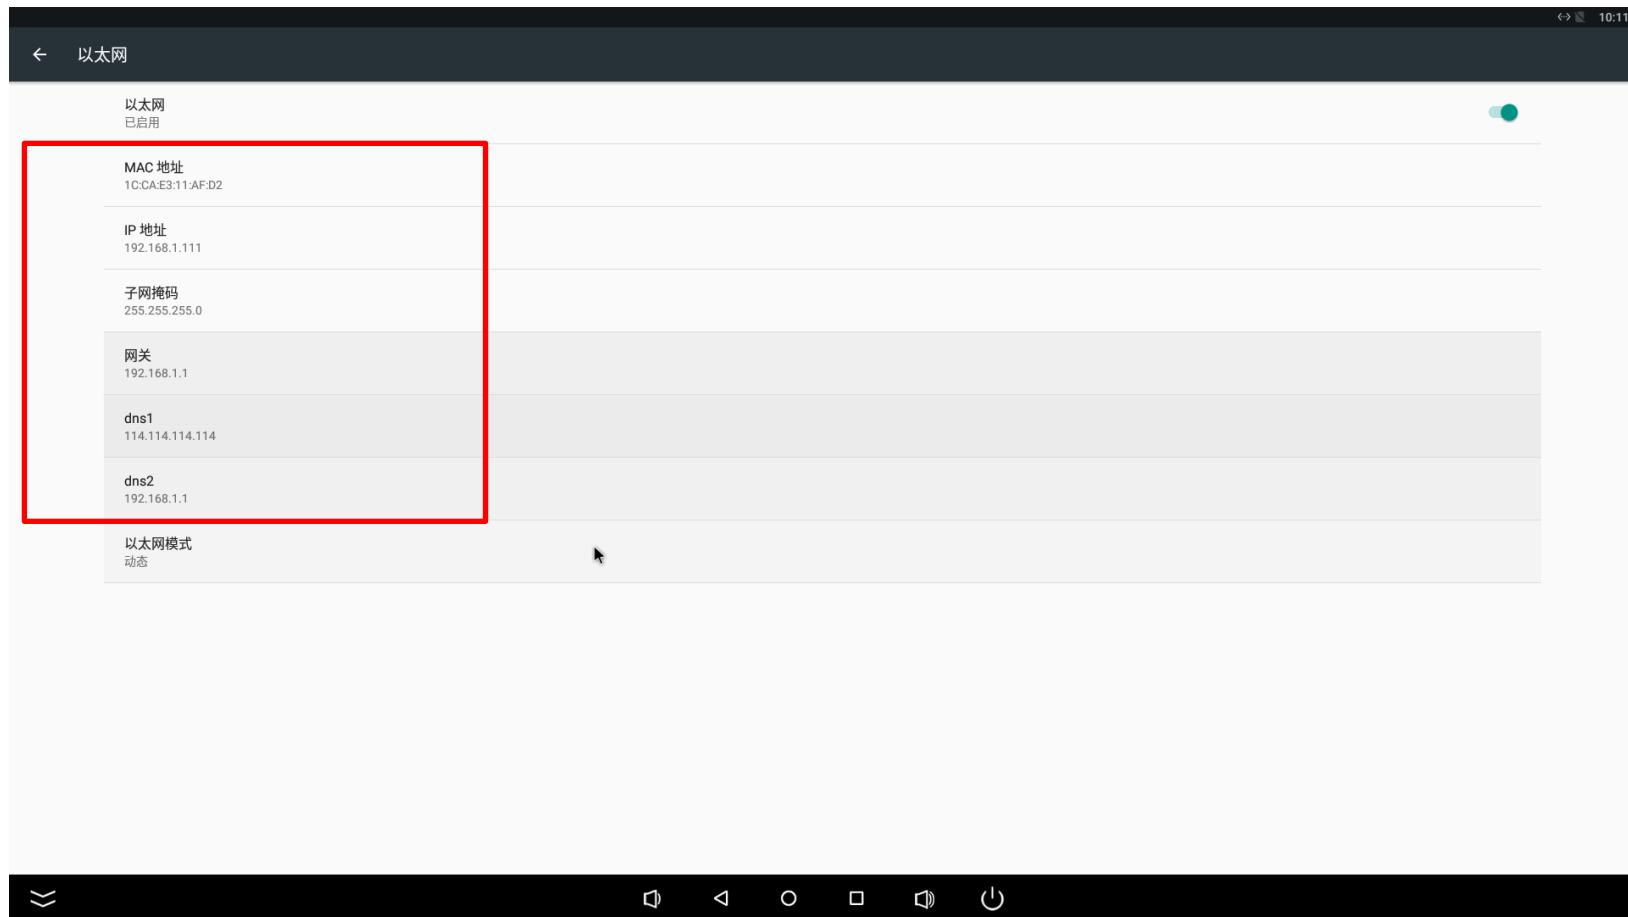

(2) 设置静态IP


点击【以太网模式】，可以设置以太网的模式，包括静态、动态、pppoe。

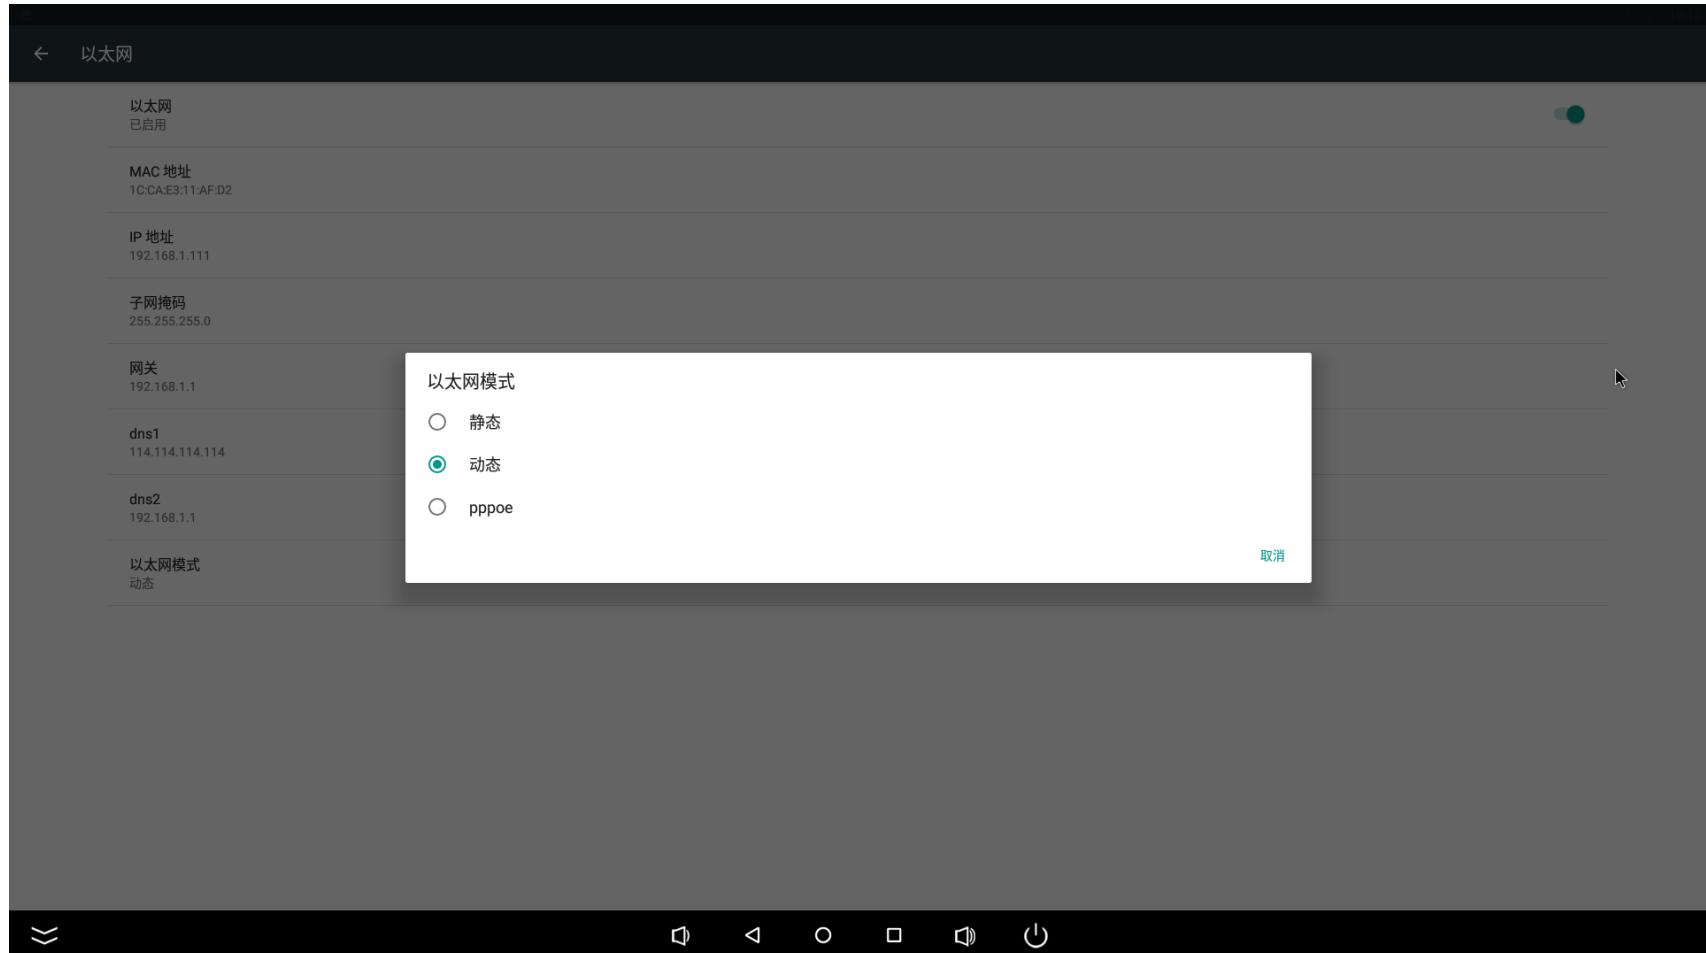

3.3 G或者4G网络链接

(1) 3G或者4G网络链接

将3G或者4G模块插到板卡上，插上3G或者4G天线，并且插上相应的SIM卡，关闭wifi拔掉以太网，3G或者4G会自动链接，无需操作，链接完成后，设置界面的右上角状态栏会出现3G或者4G字样，并且有信号出来。

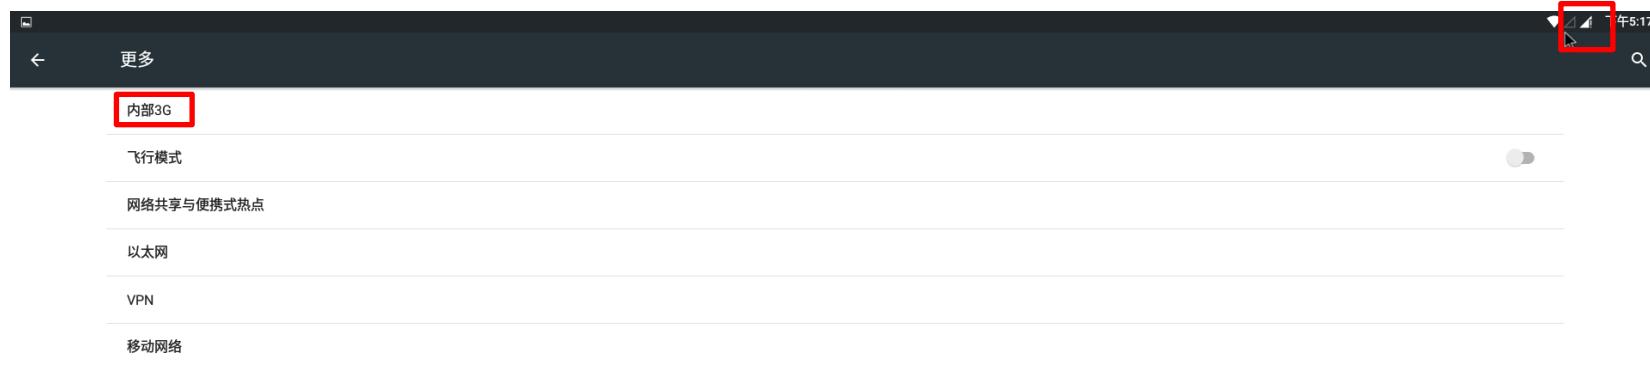


(2) 3G或者4G状态查看


在链接好3G或者4G后点击设置-更多-移动网络。



点击移动网络下的：接入点名称APN，即可看到现在连入的网络状态。

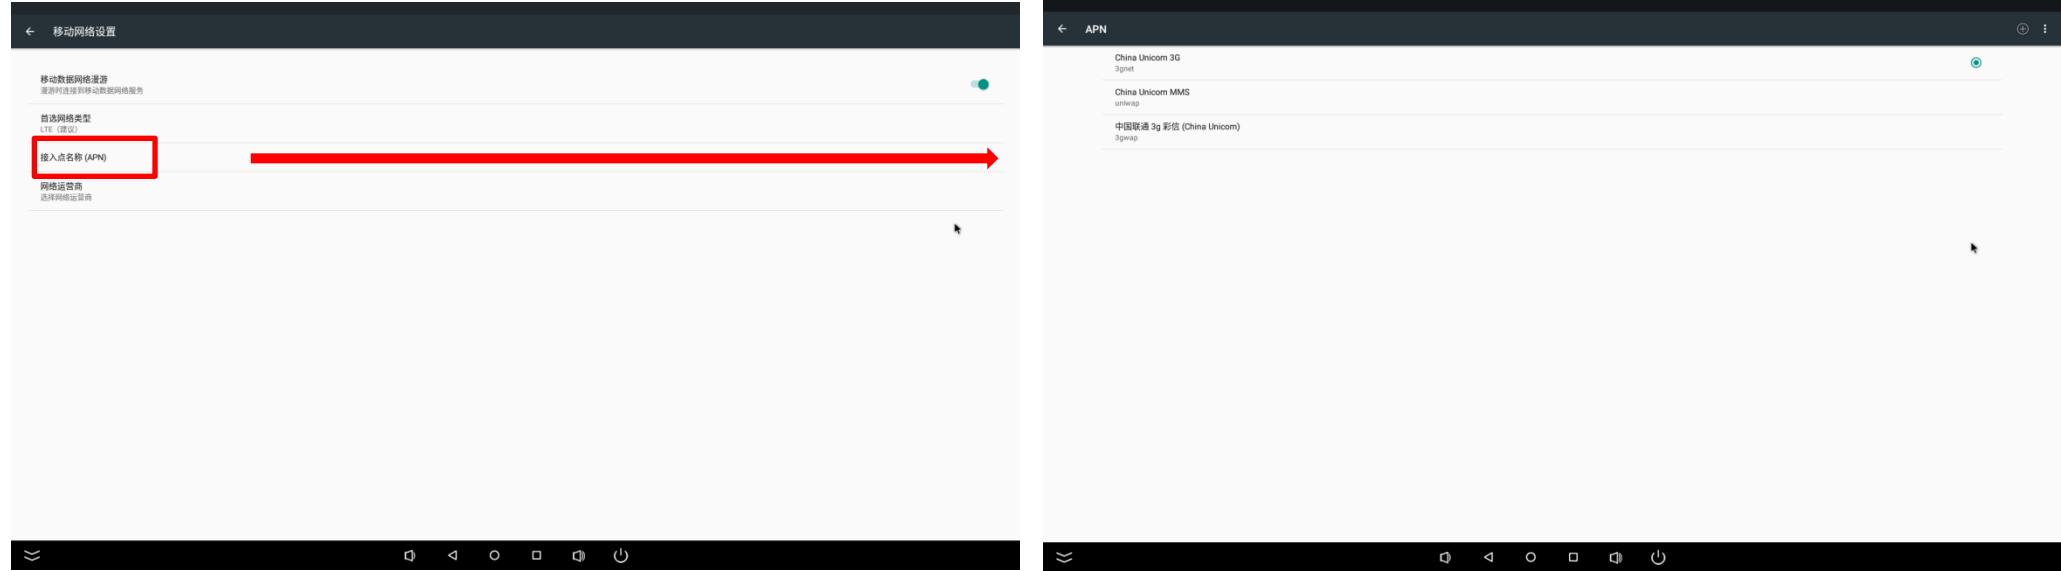


状态栏右上角的三个点和加号都是用来设置APN的，但是安卓的APN是不能手动设置的，只能通过研发人员编写APN到固件里形成新的固件，所以如果需要手动设置APN的，需要重新做固件。

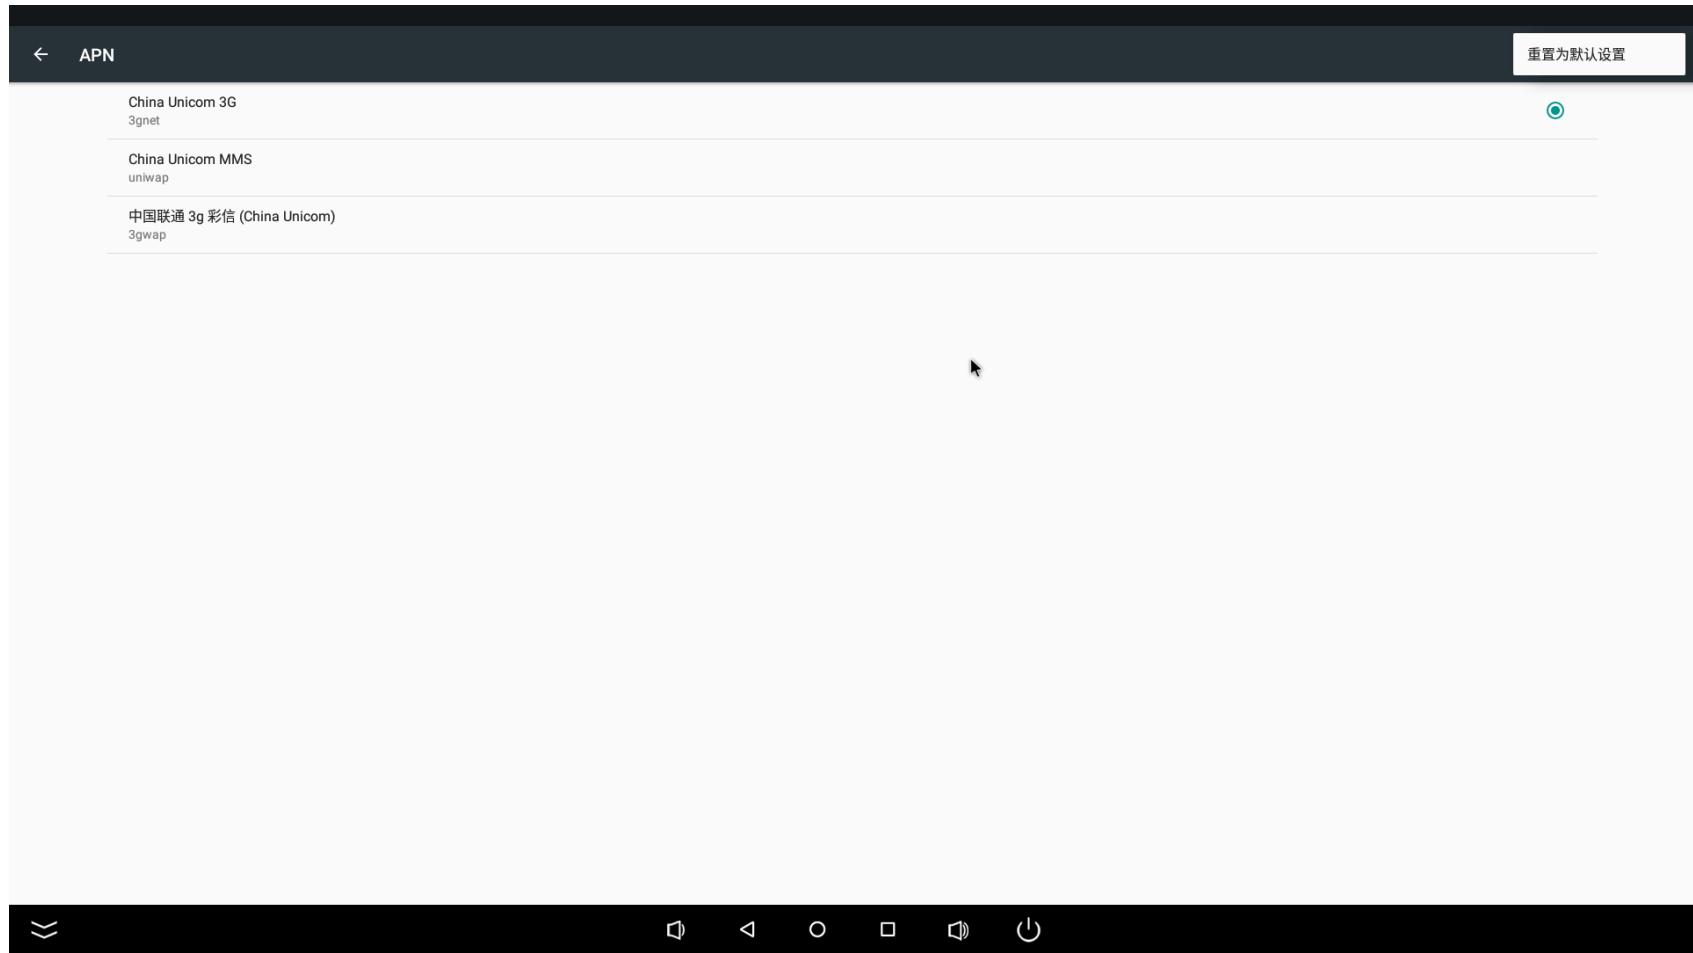


4.设置3G或者4G和以太网的wifi热点

在链接好3G或者4G或者以太网后（ wifi连入的网络不能再分享热点出去 ），点击设置-更多-网络共享与便携式热点，勾选便携式WLAN热点选项，然后点击设置WLAN热点。

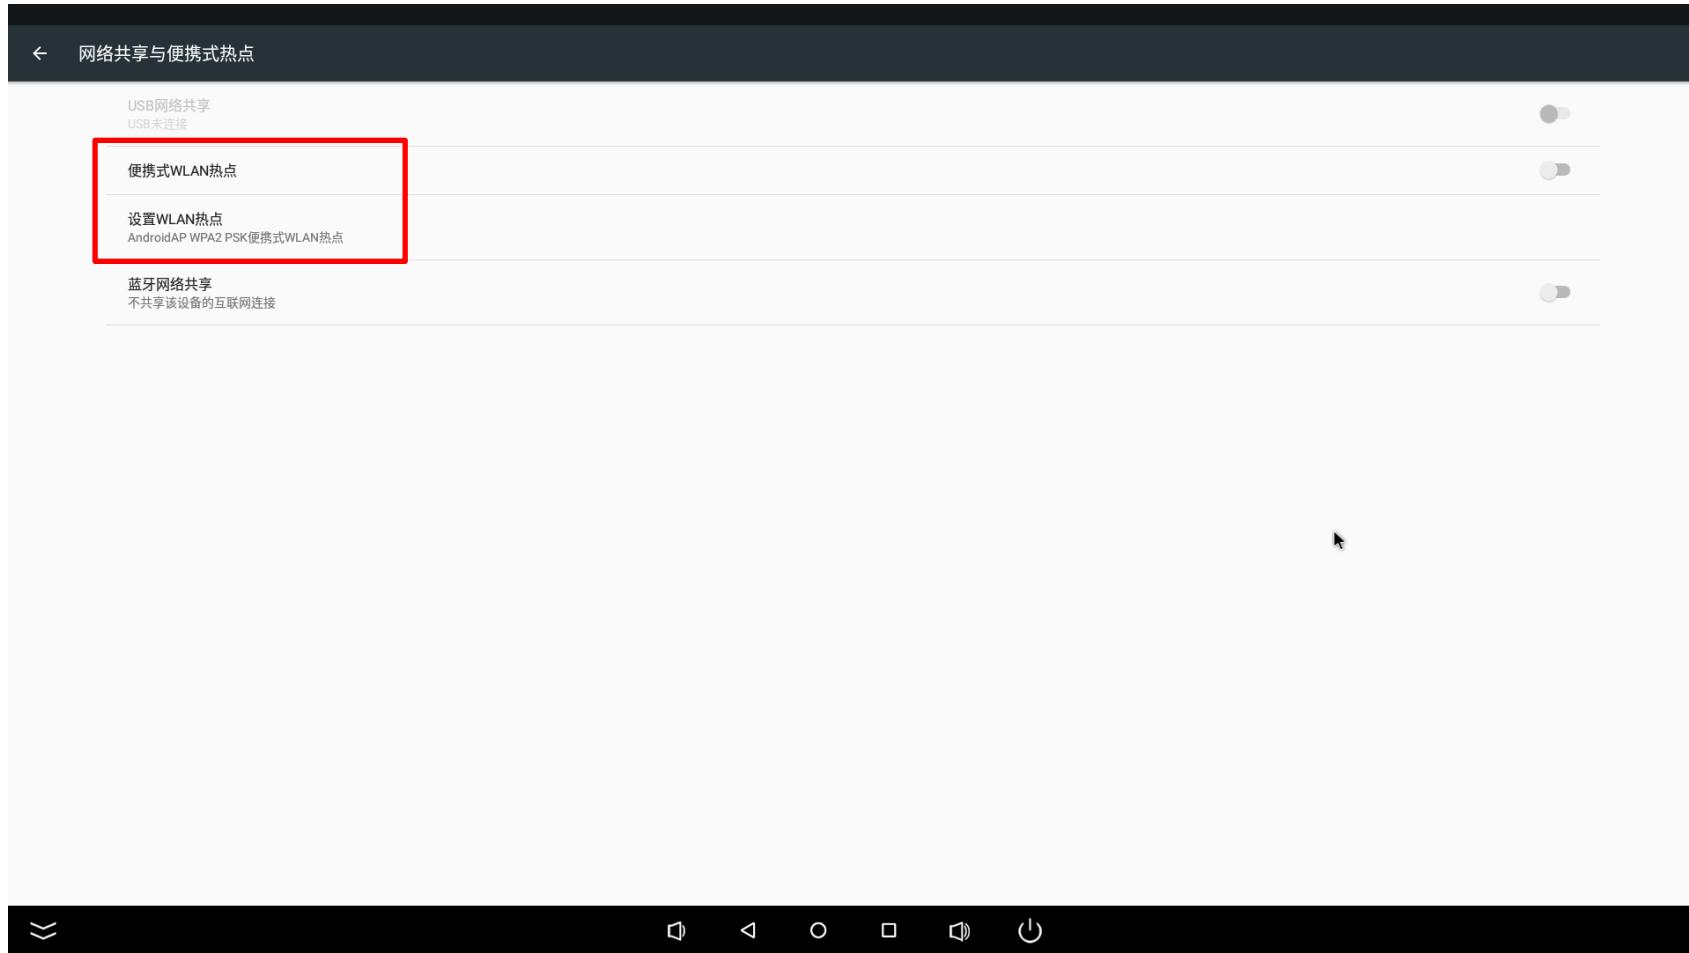


设置完成后保存即可。

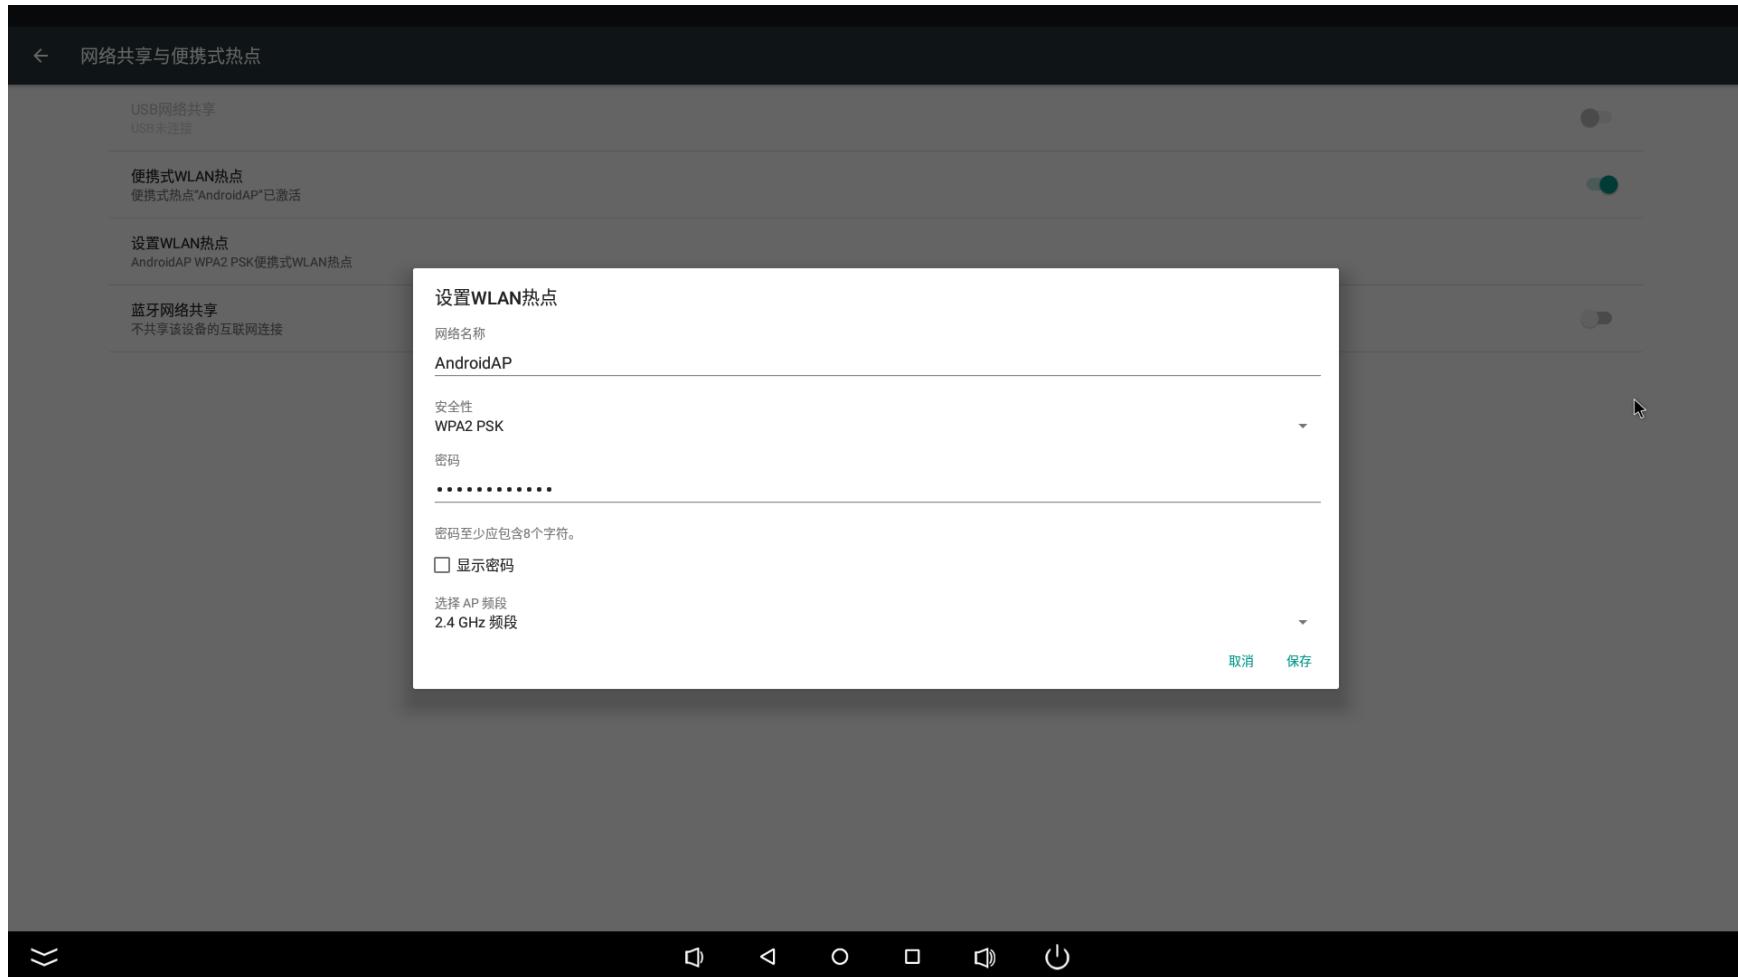


二、显示设置


点击【设置】-【显示】可进行显示设置。

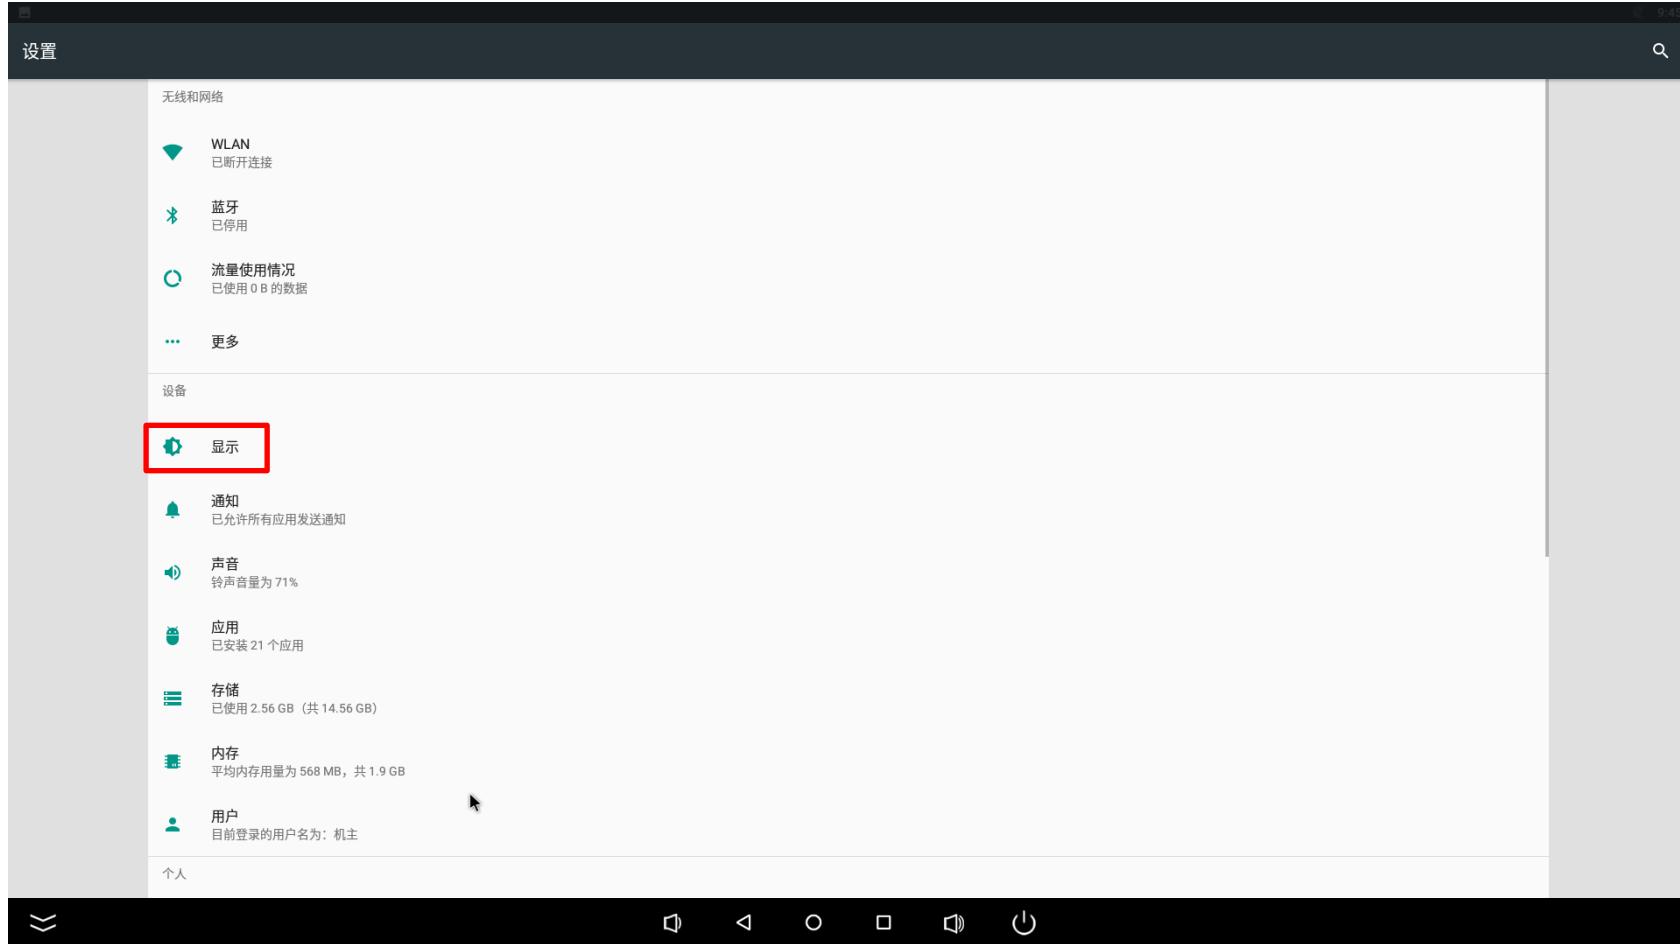


可调节LVDS和EDP屏的亮度。

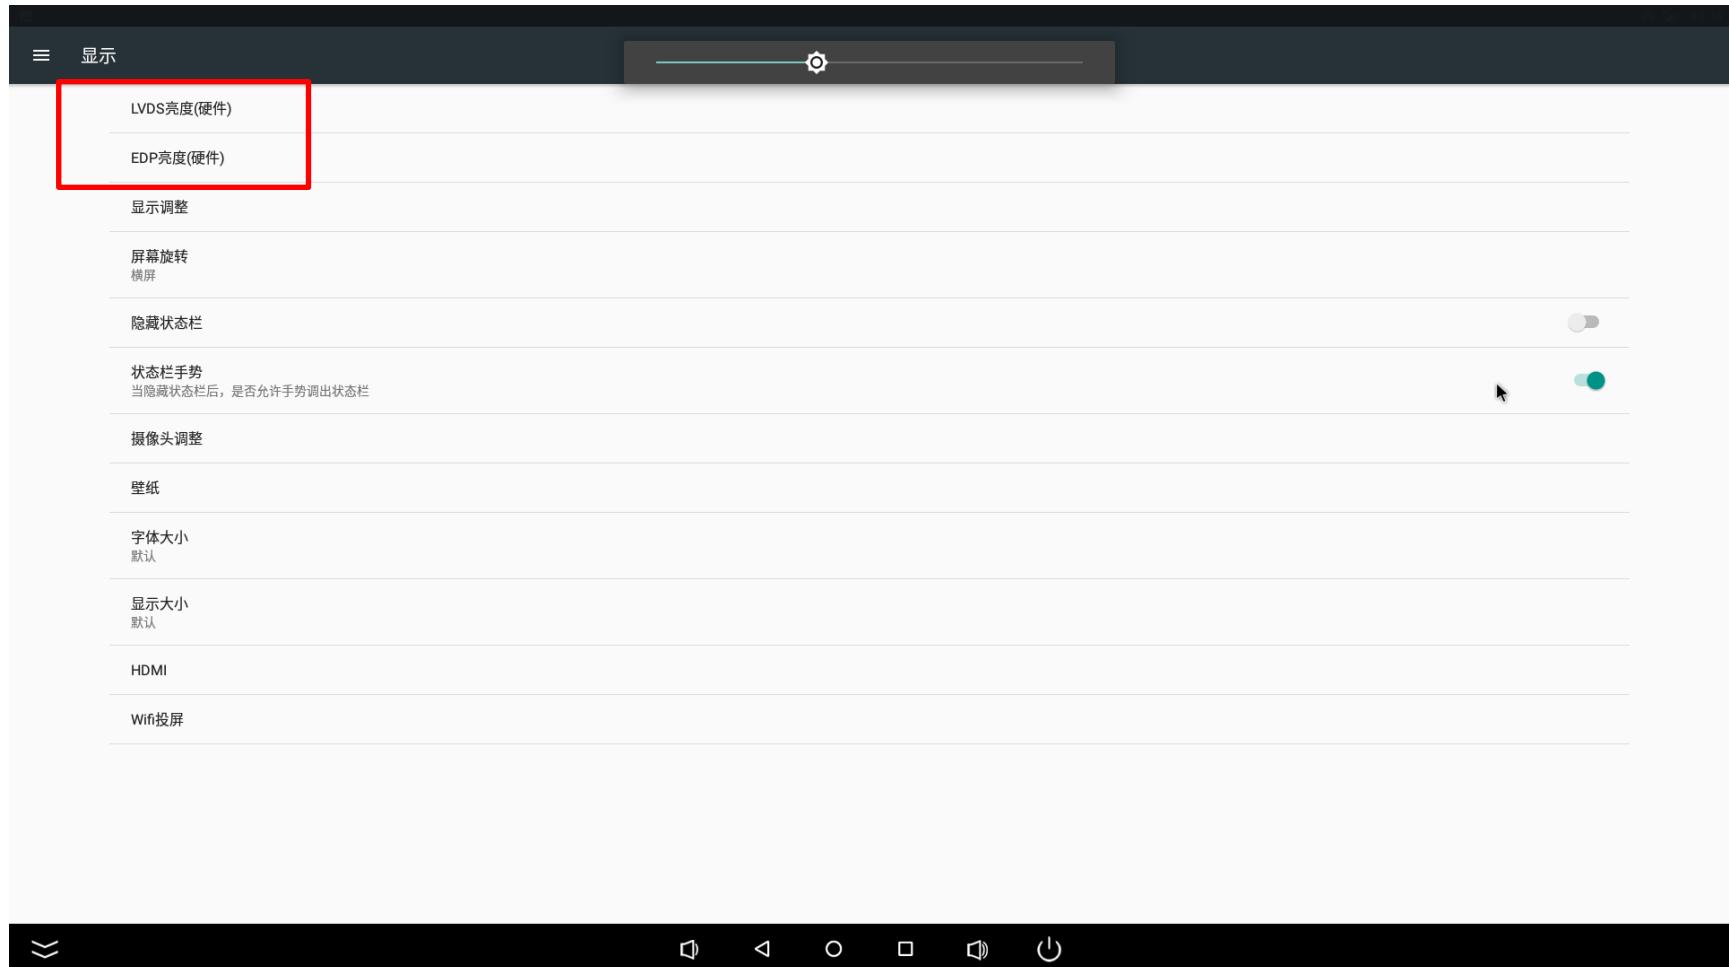



点击【显示调整】，可分别调整主屏和副屏的亮度、对比度、饱和度、色度。

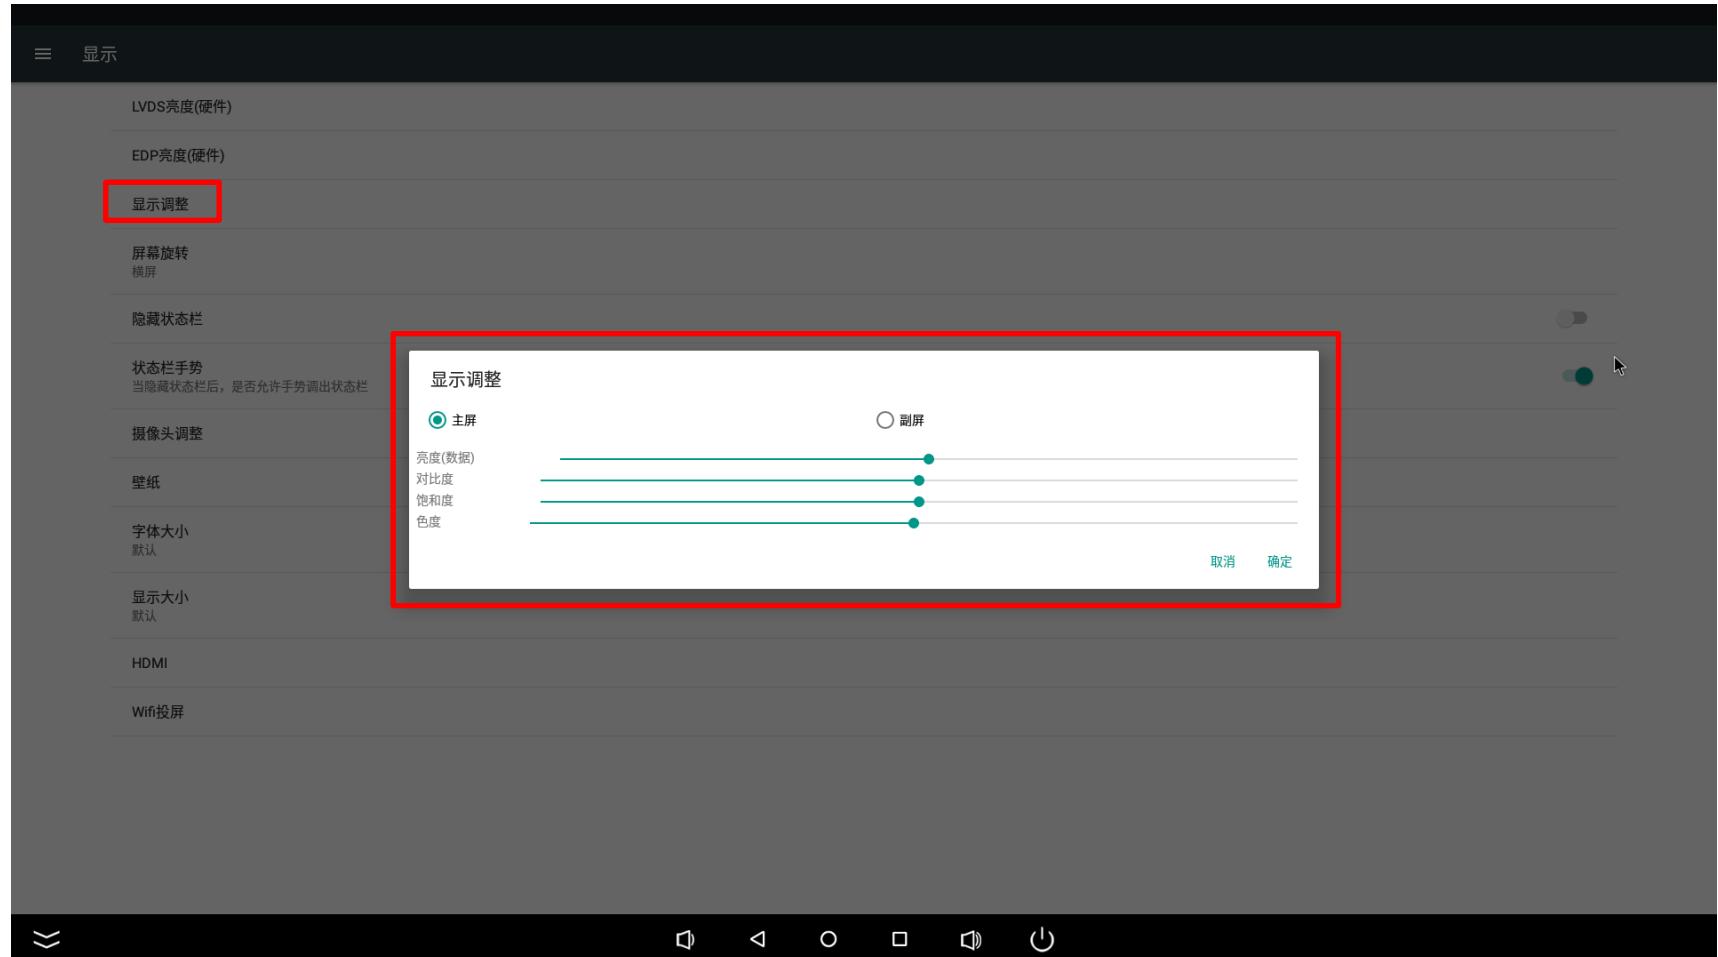

点击【屏幕旋转】，可旋转屏幕。


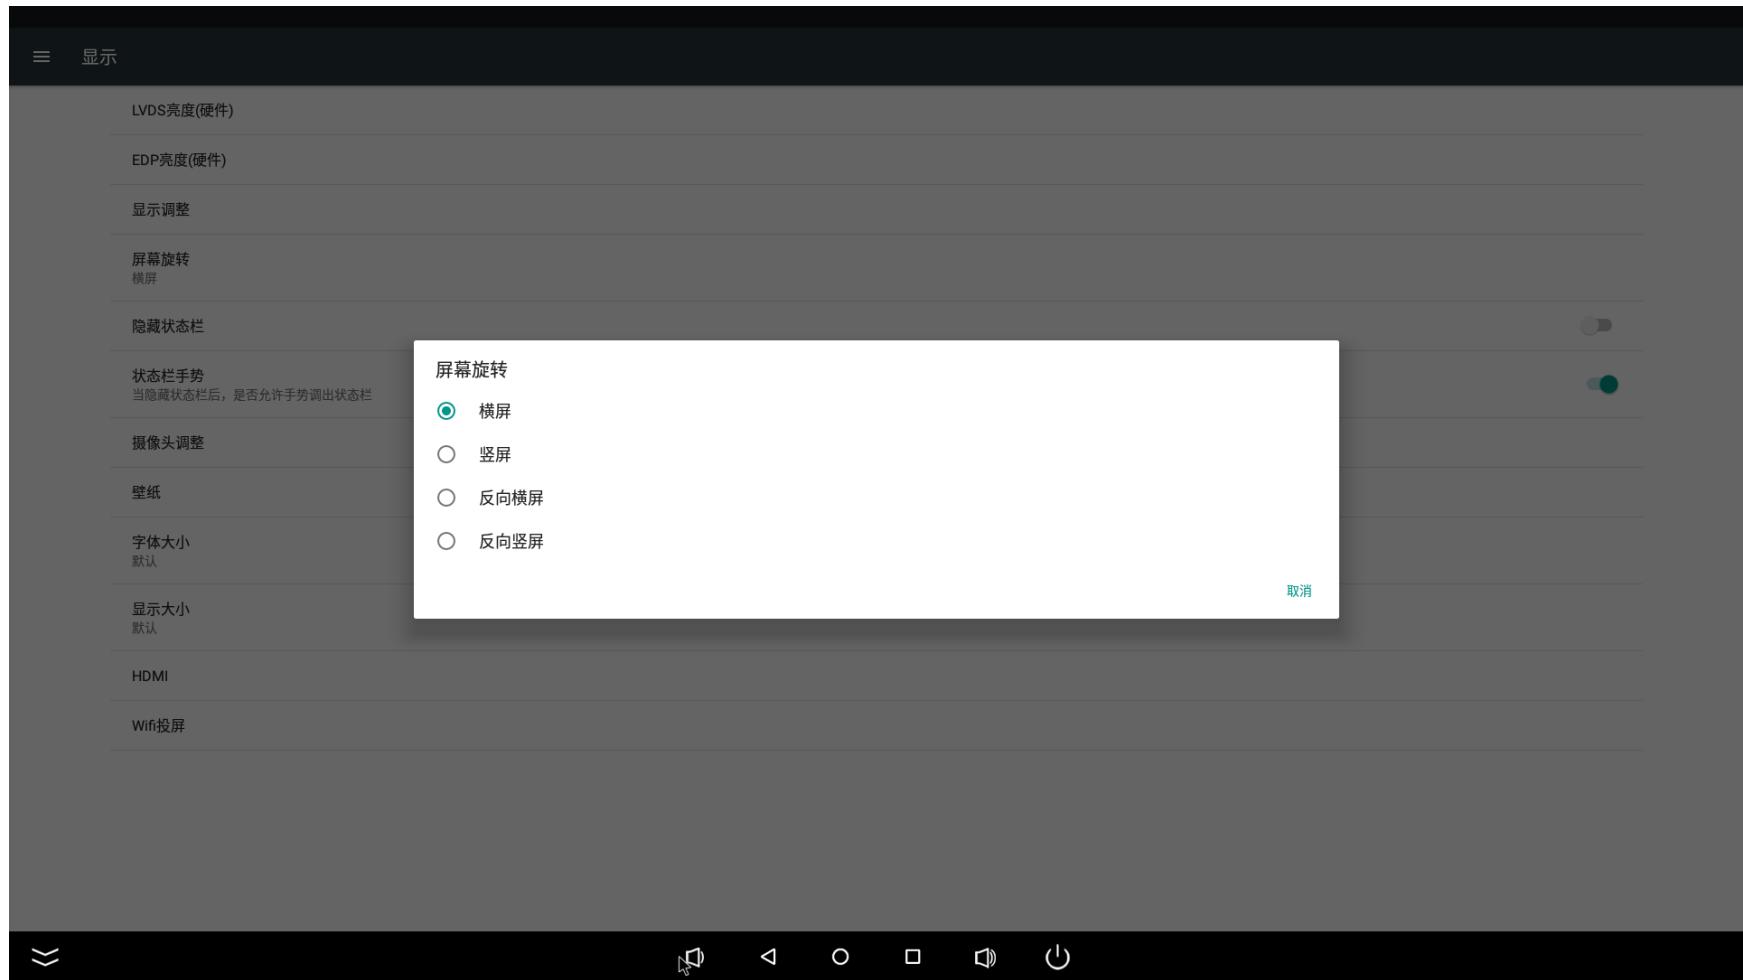


点击【显示】，勾选【隐藏状态栏】，桌面底部的状态栏即隐藏，可以通过鼠标或者触摸拉动即可出现。

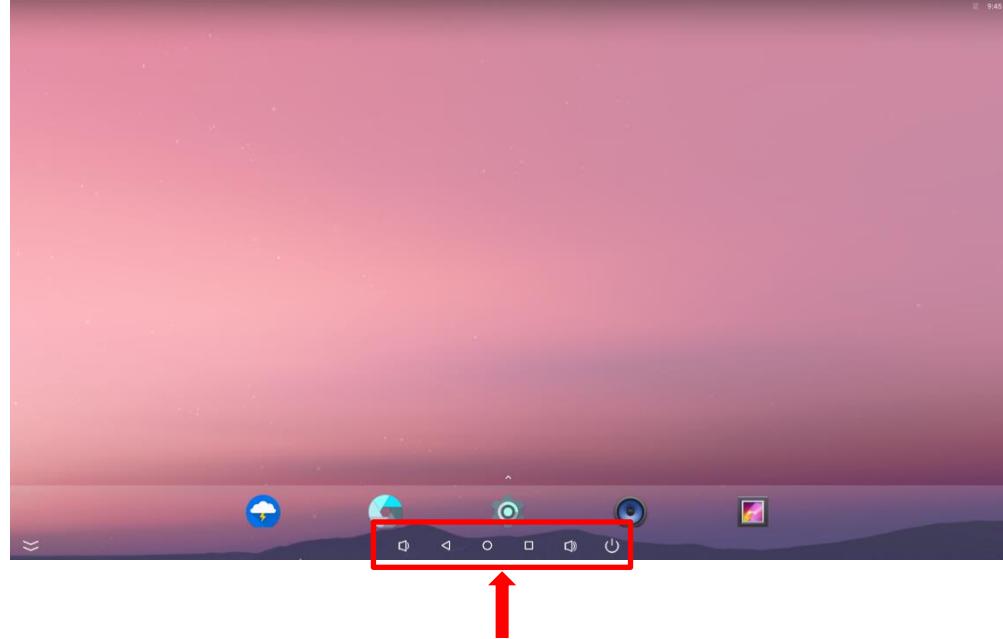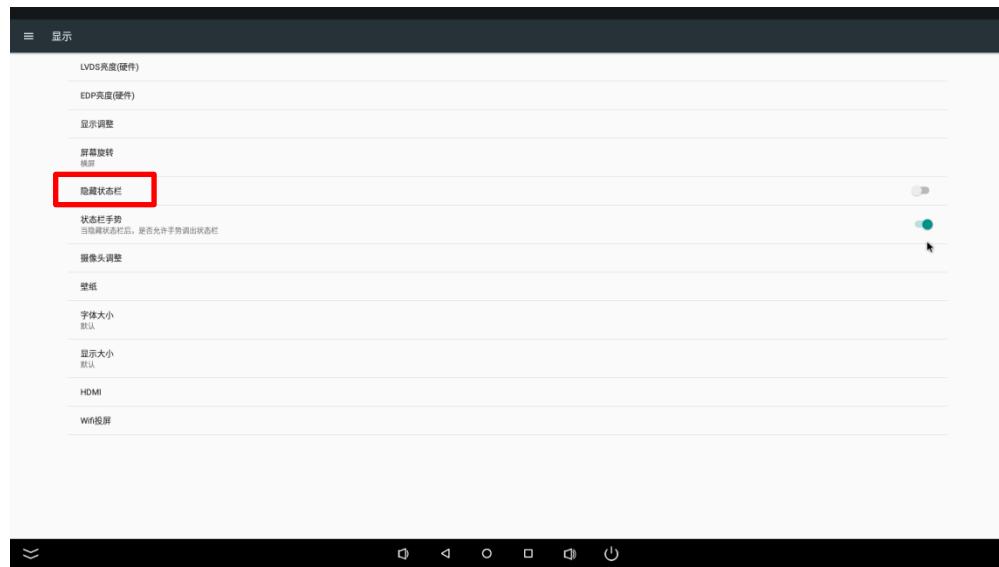


勾选【隐藏状态栏】后该状态栏将隐藏

点击【显示】，勾选【手势状态栏】，桌面底部的状态栏将出现。

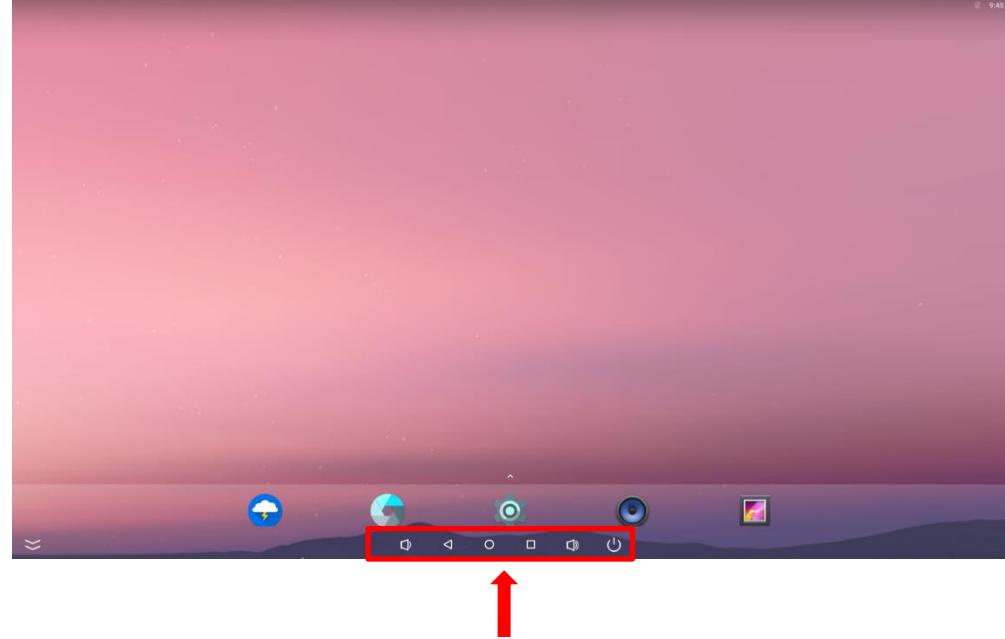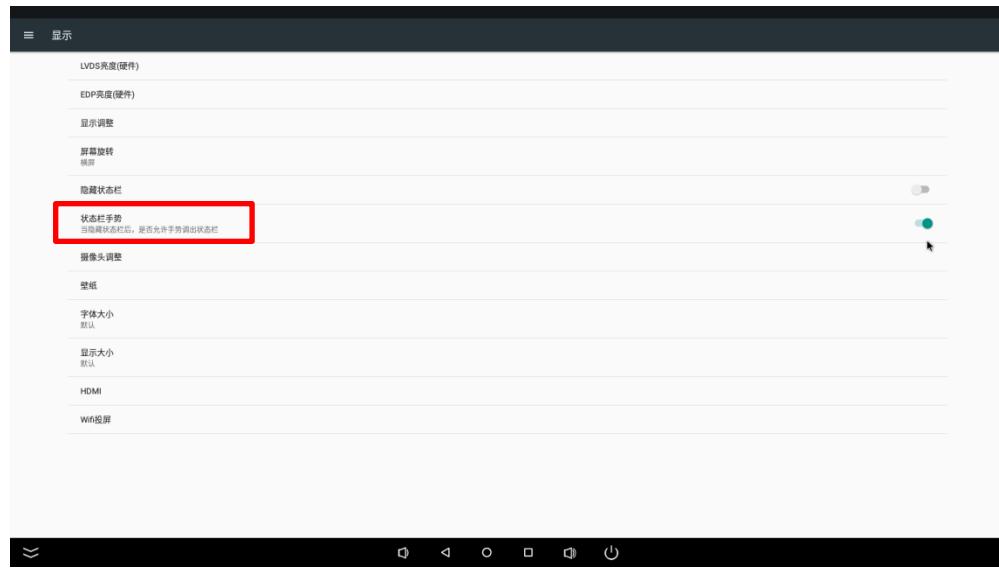


勾选【状态栏手势】后该状态栏将出现



点击【显示】 - 【摄像头调整】，可以设置前置、后置摄像头、跟屏或锁死，以及旋转摄像头的角度等。

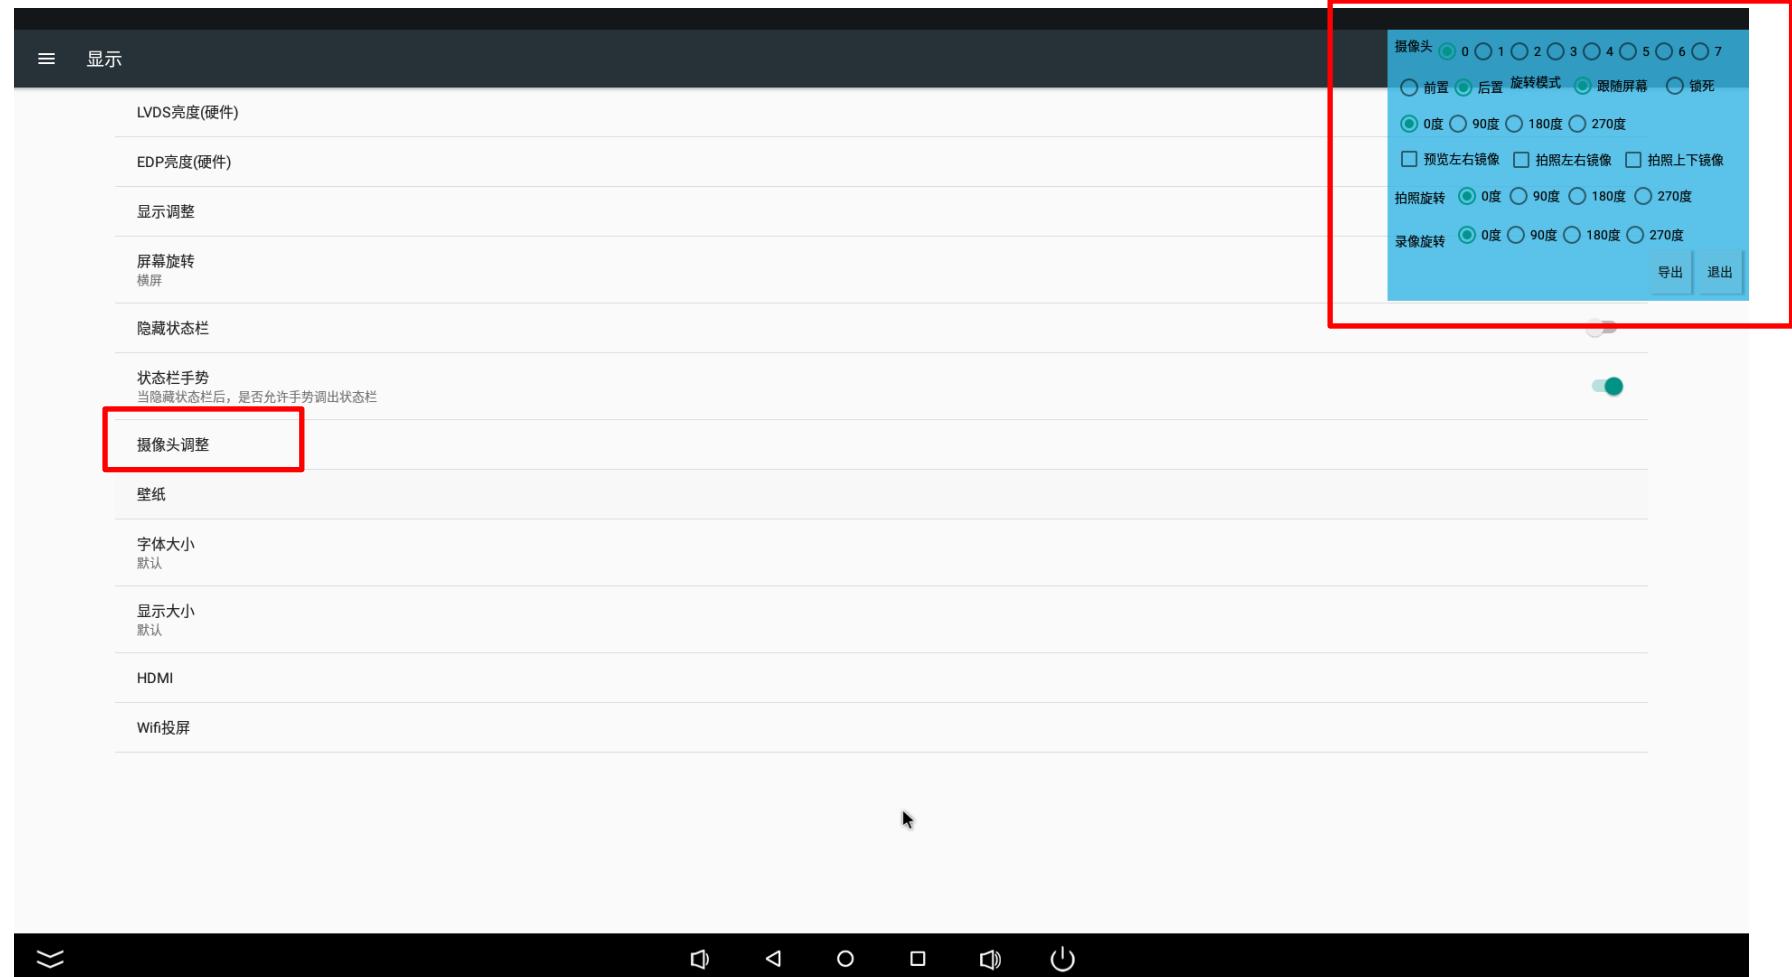


点击【壁纸】、【字体大小】、【显示大小】可设置壁纸以及字体大小、显示大小。

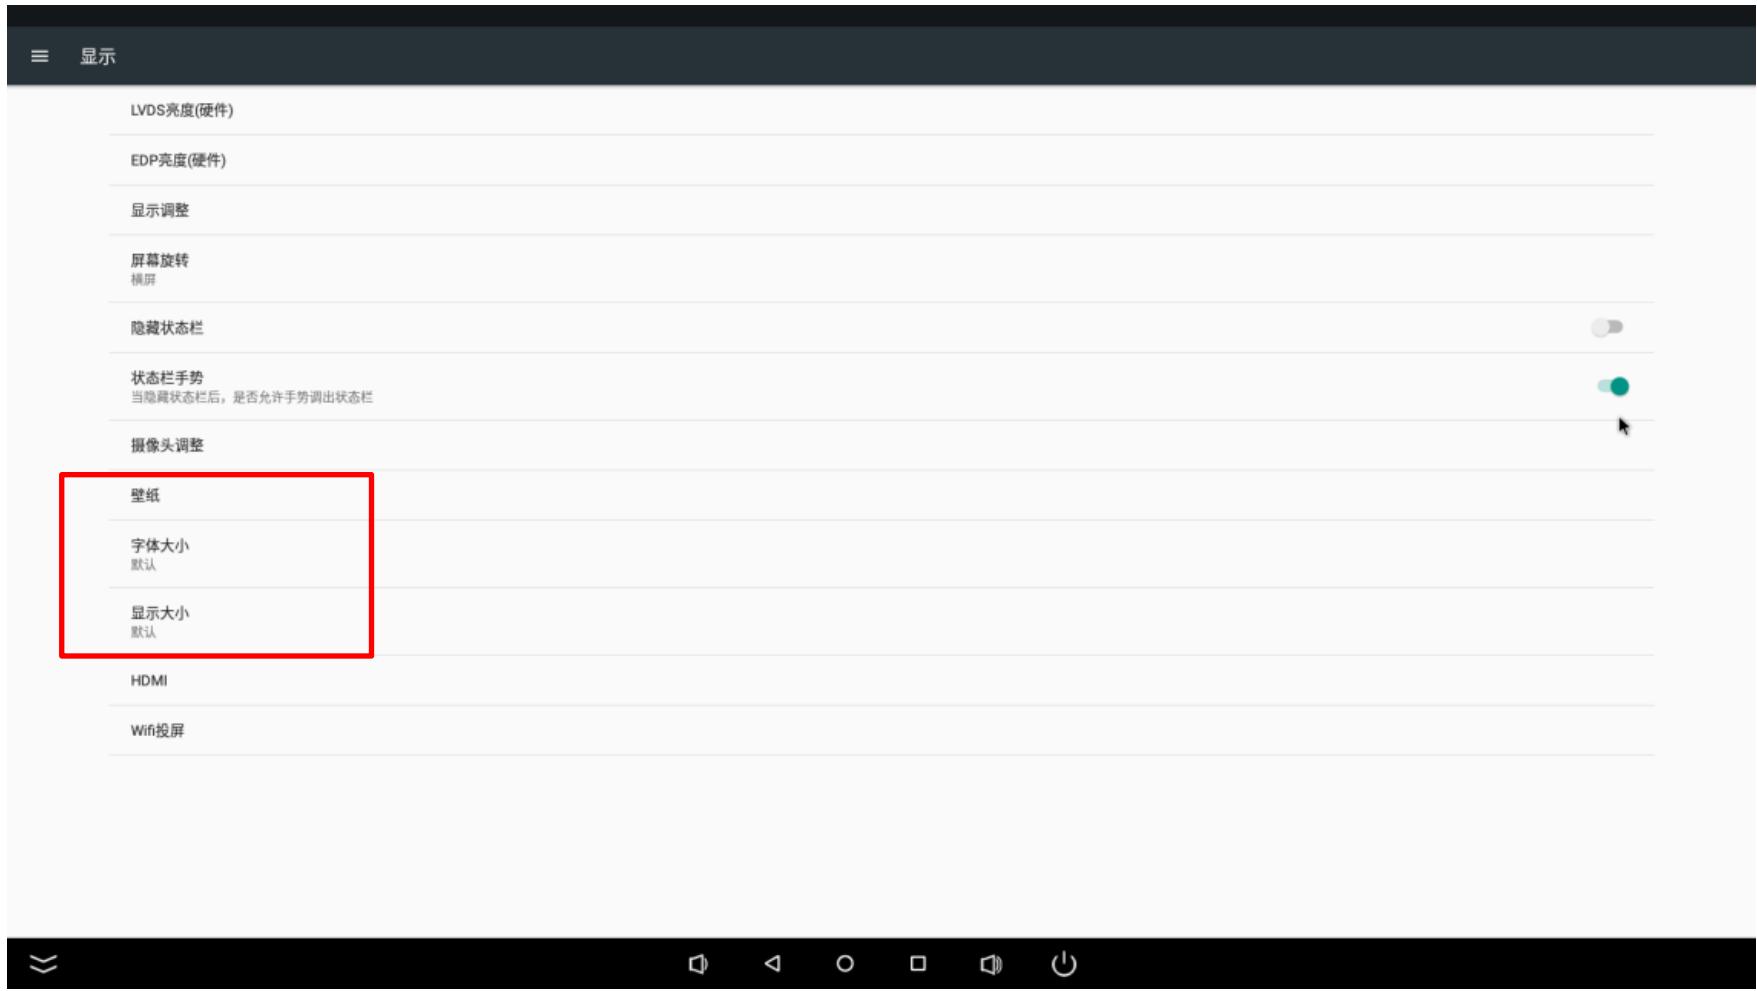


点击【显示】 - 【HDMI】，可开启HDMI输出功能，点击【分辨率设置】可设置输出分辨率。

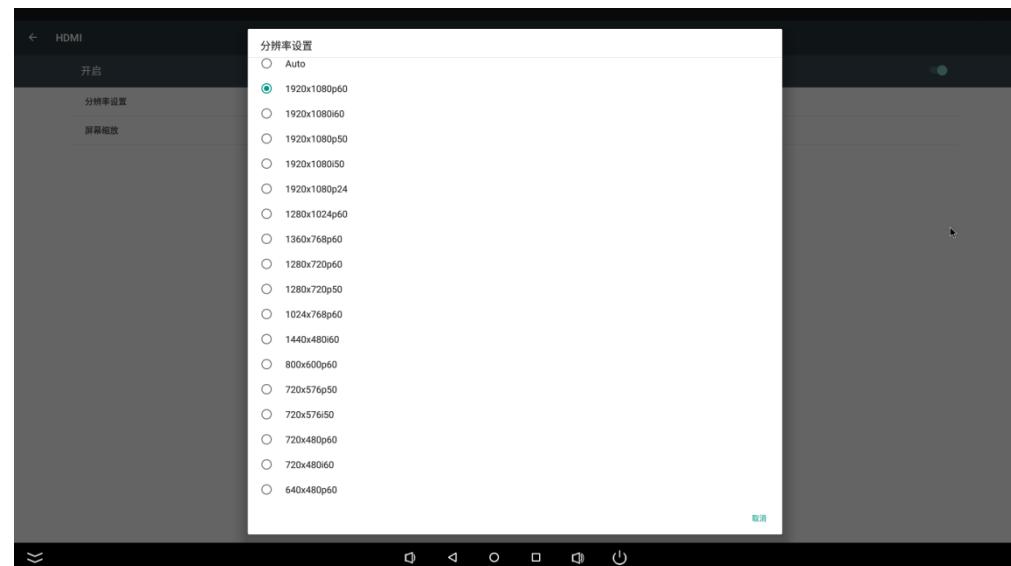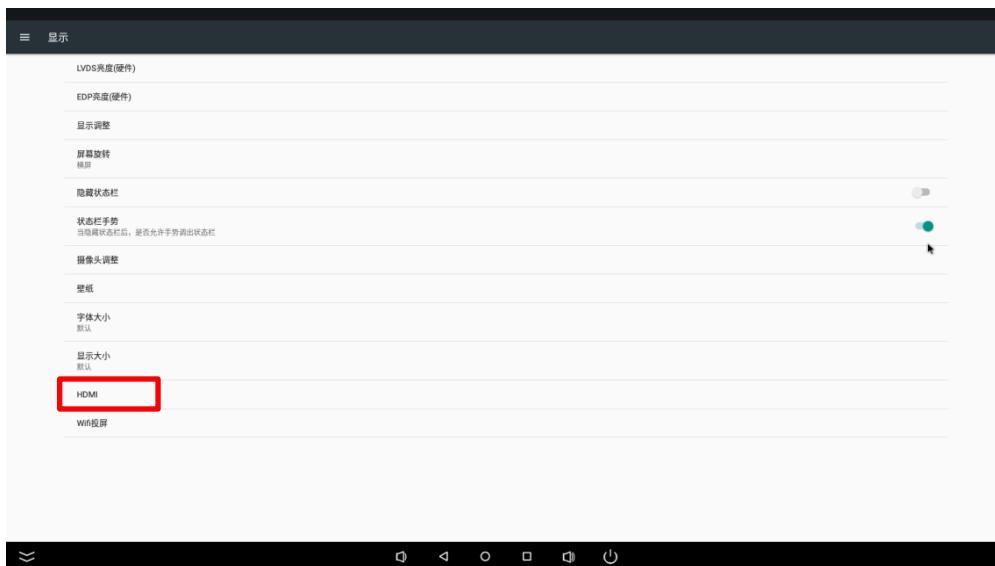


点击【屏幕缩放】可对屏幕进行缩小和放大，更好地适应终端设备。

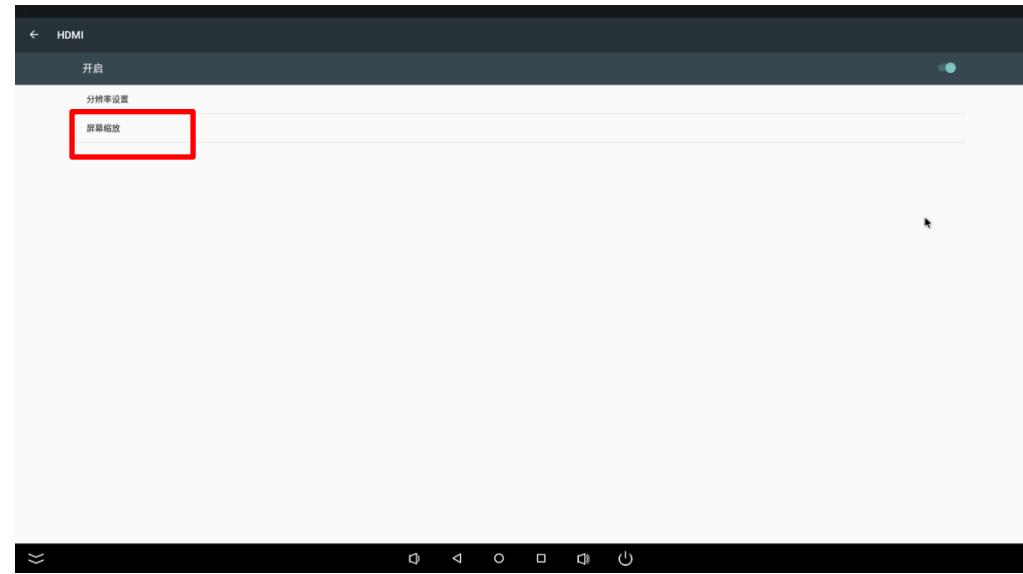



点击【WIFI投屏】，可进行屏幕投射，将手机的画面投射到屏幕上。

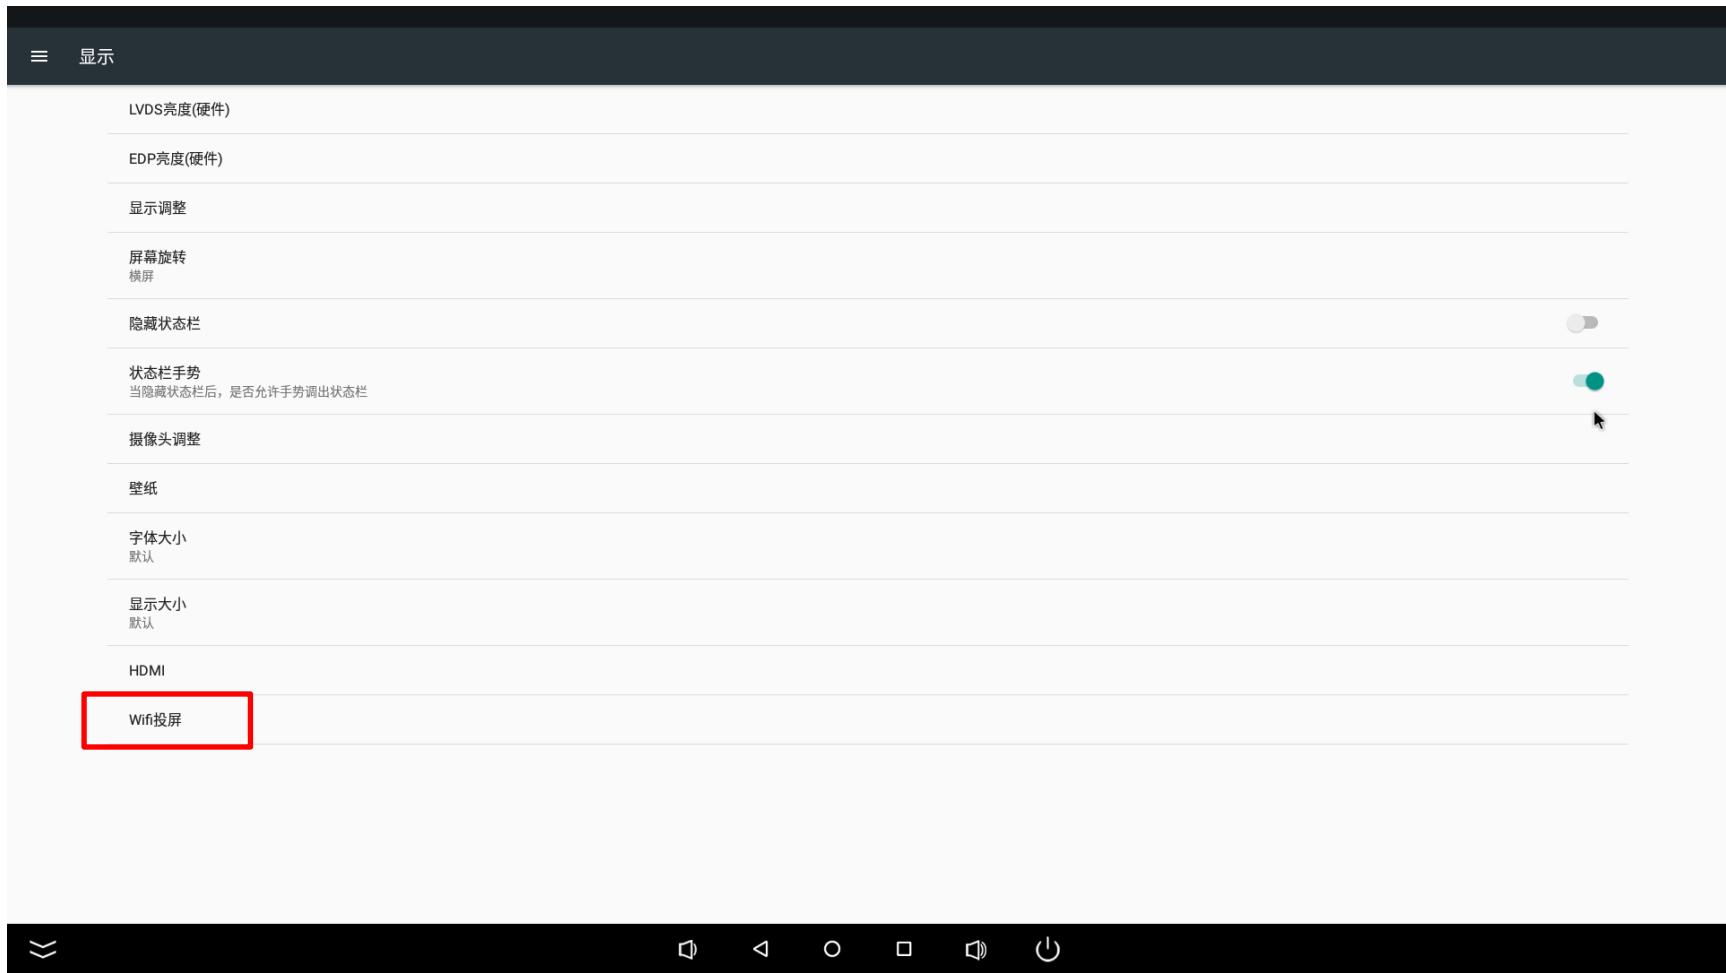


拔掉网线，连接到WIFI。

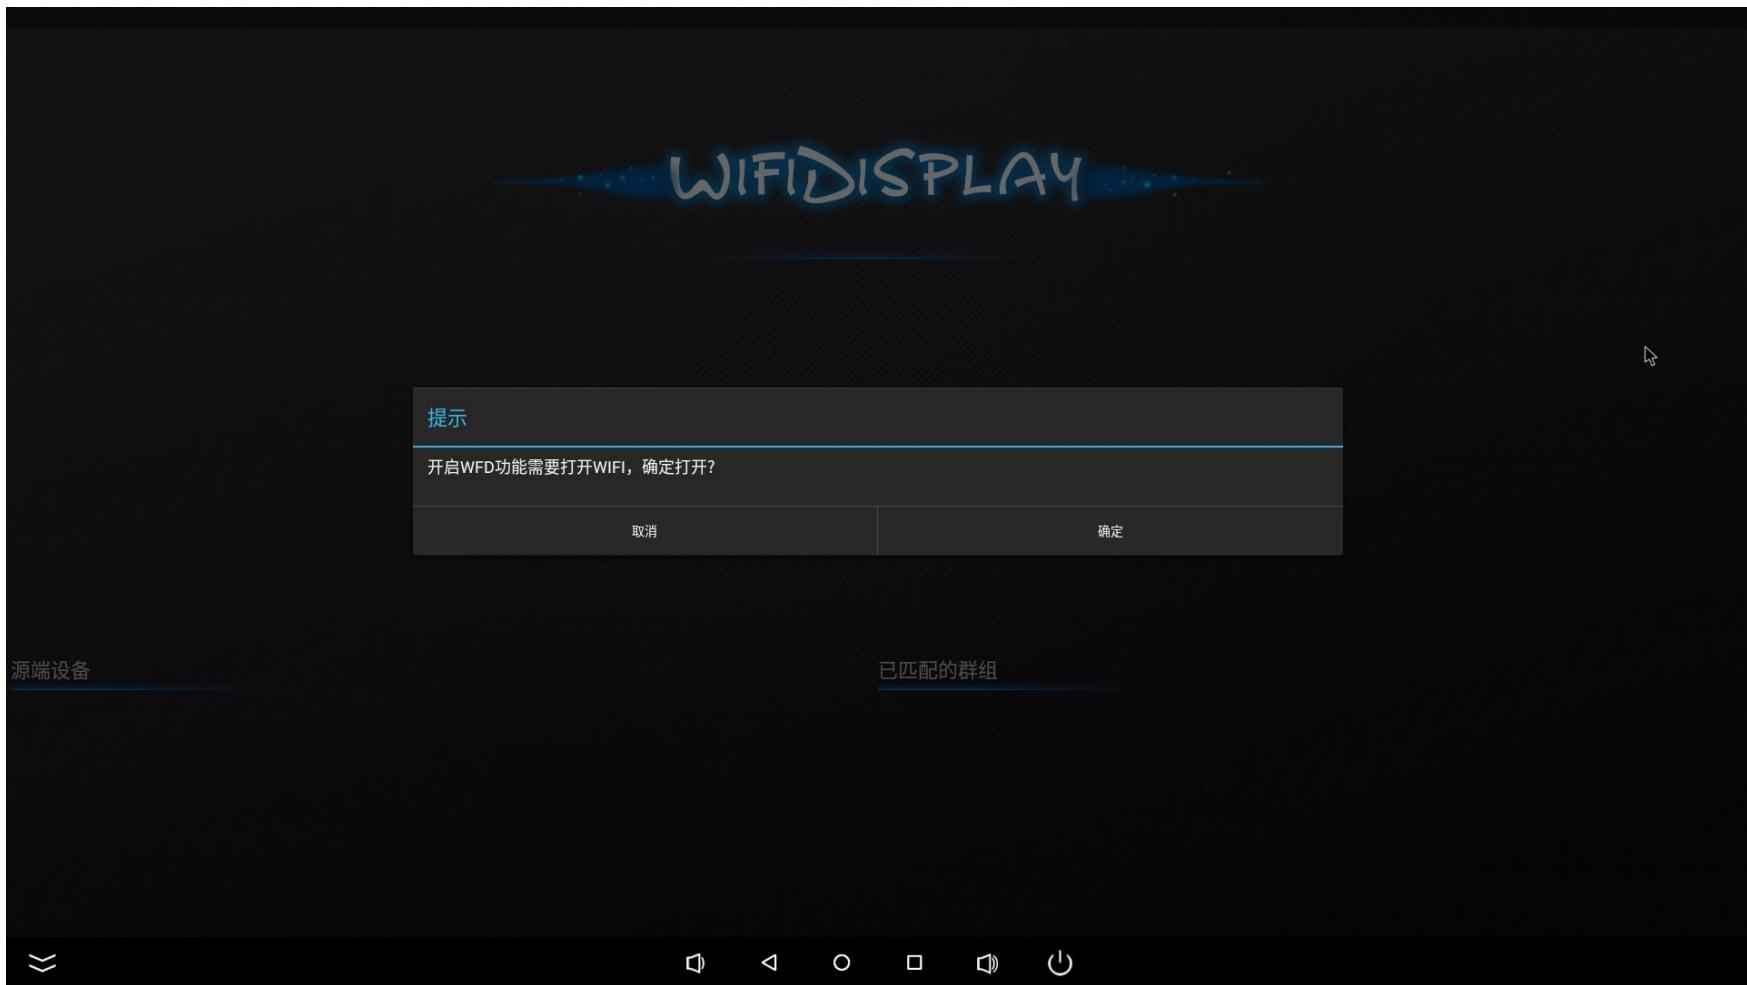

打开智能手机【设置】-【显示】-【投射屏幕】，将设备与手机设置到同一个网络，搜索该设备。

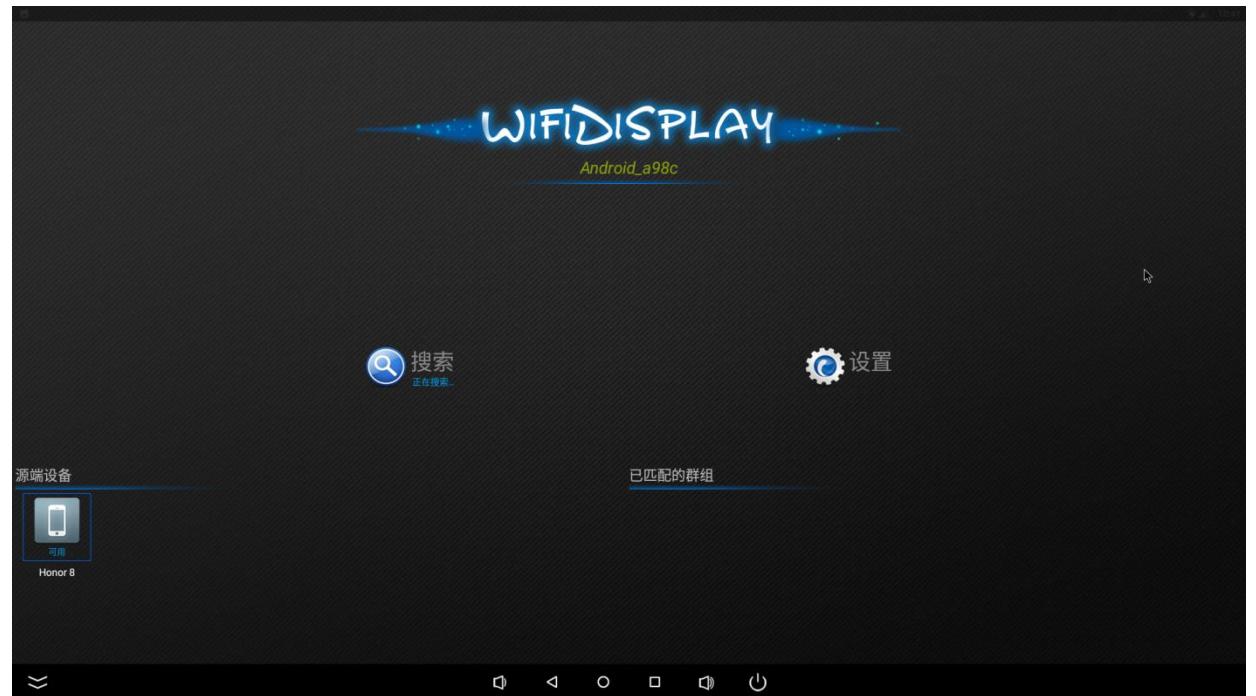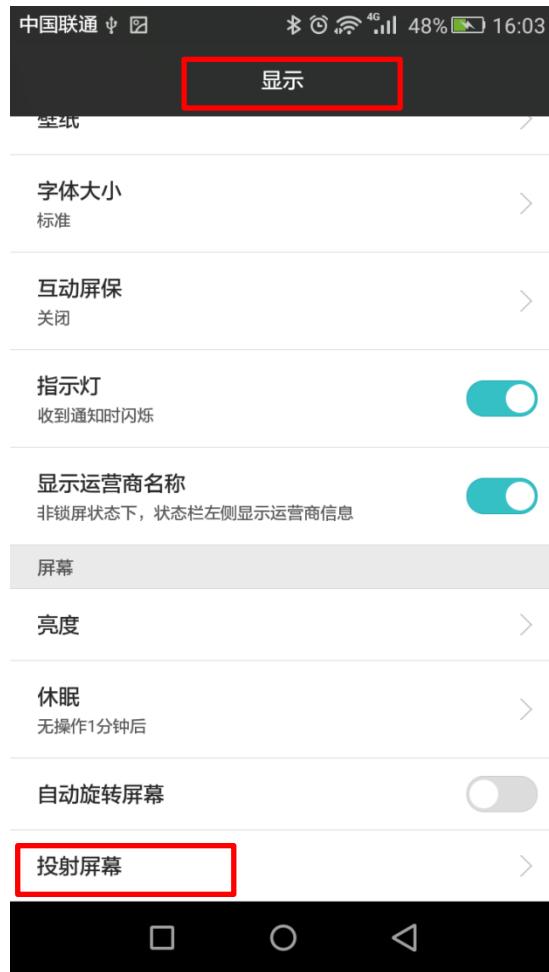

在手机端点击连接，在设备端点击【确定】，接受连接邀请。

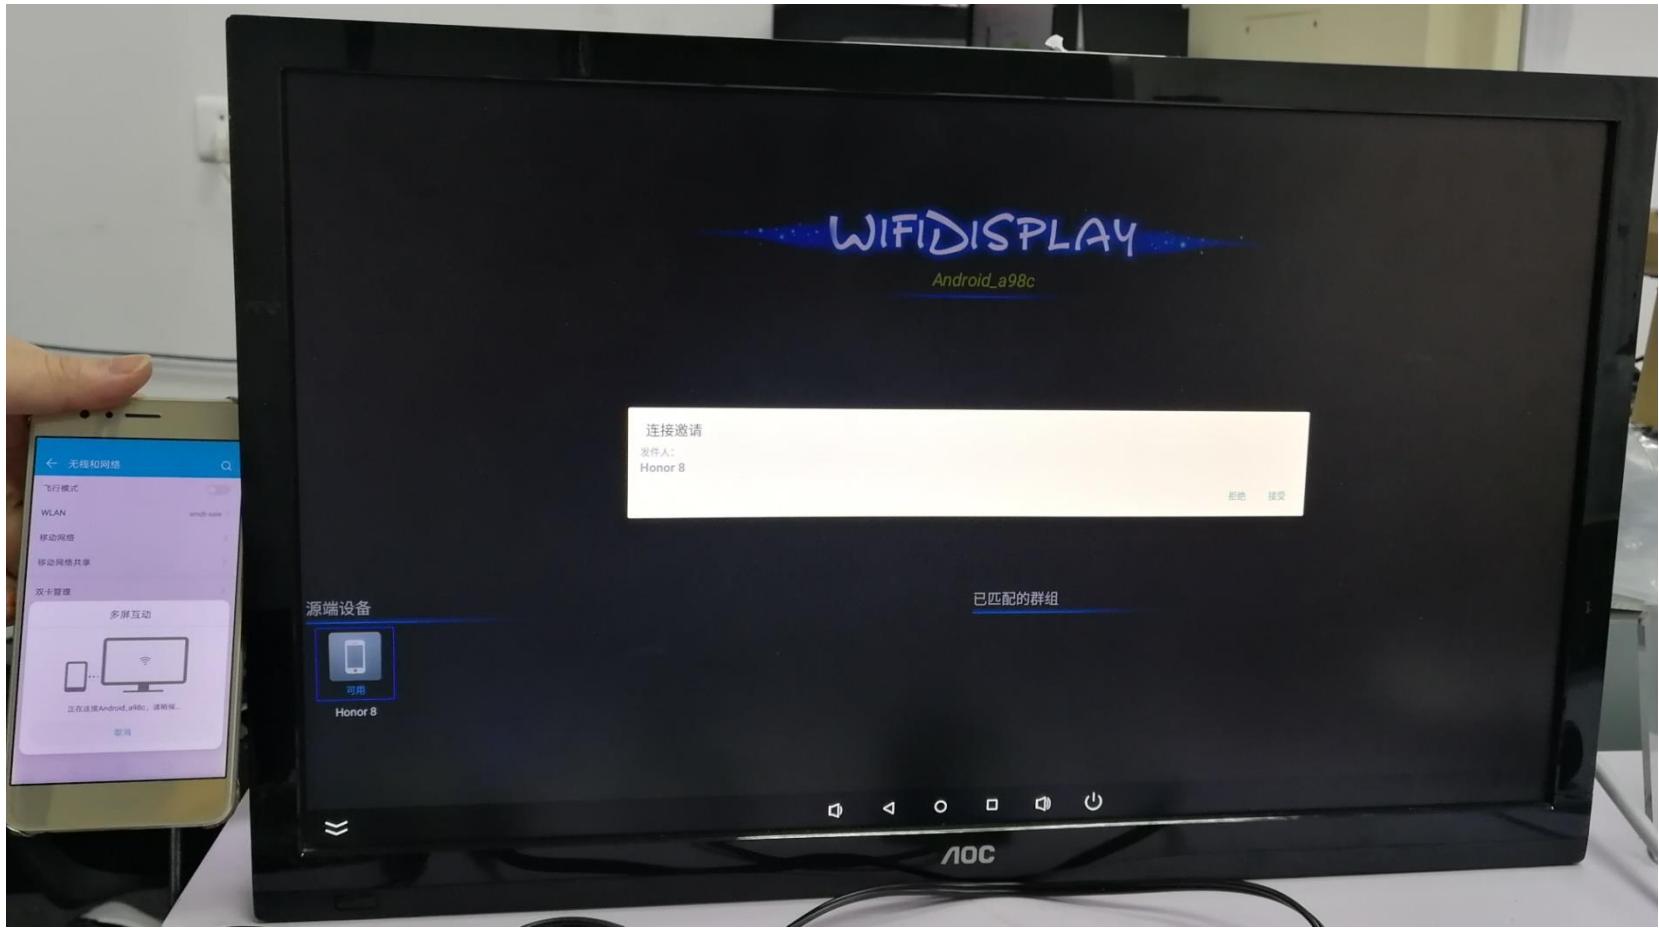


连接成功后即可进行屏幕投射。




三、声音设置

点击【设置】-【提示音和通知】可进行声音设置。

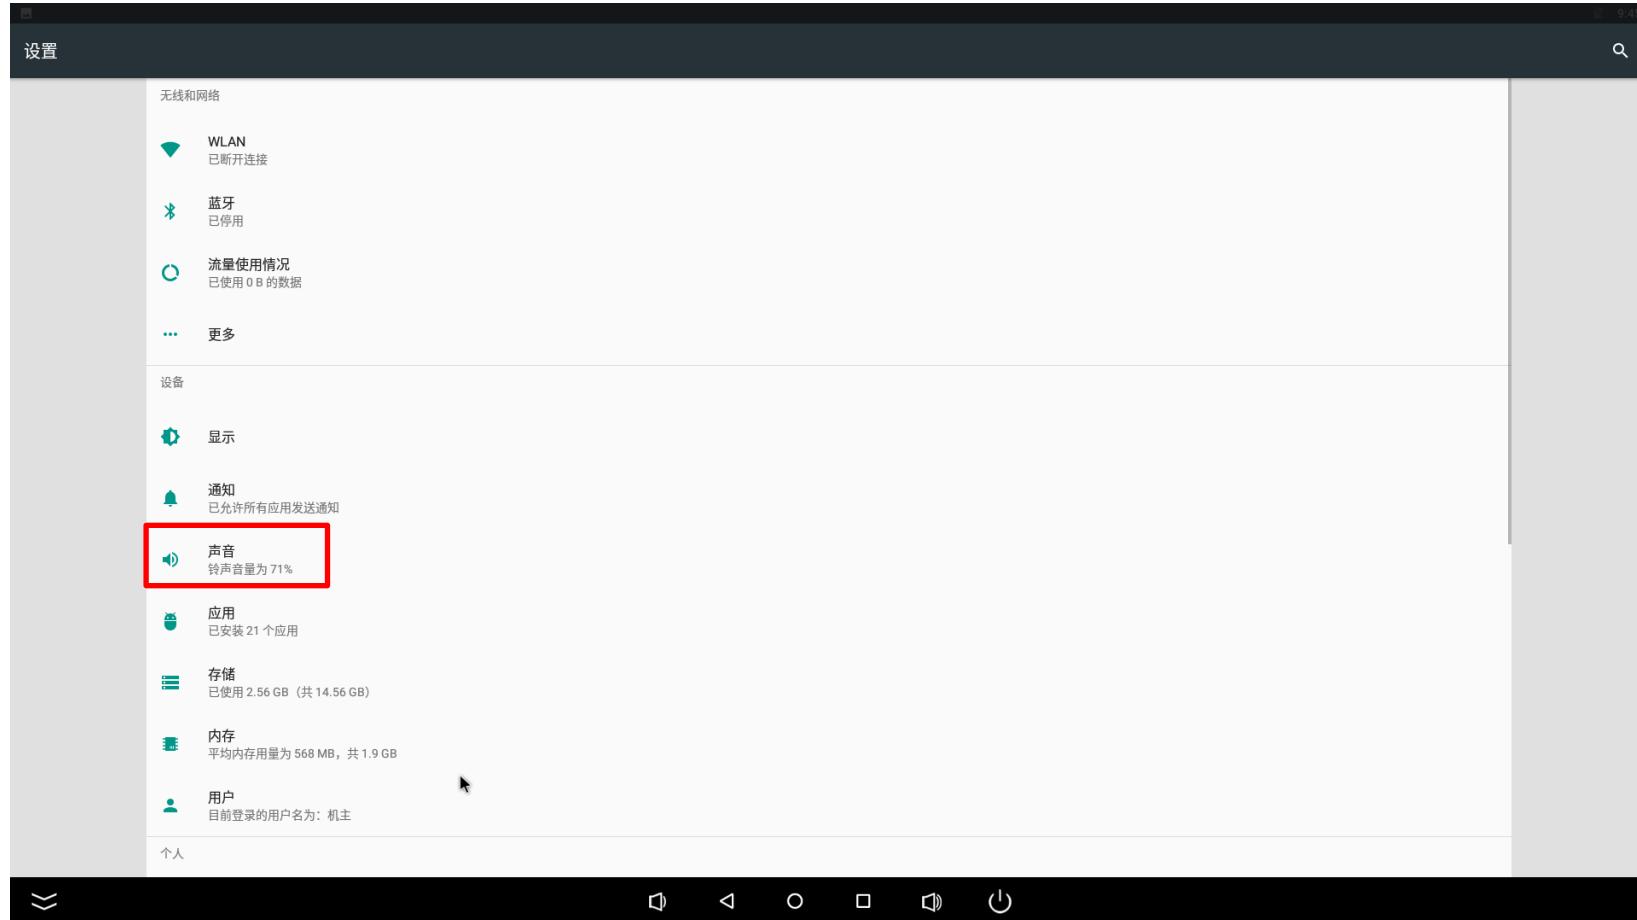


可调整音量大小，选择铃声等。


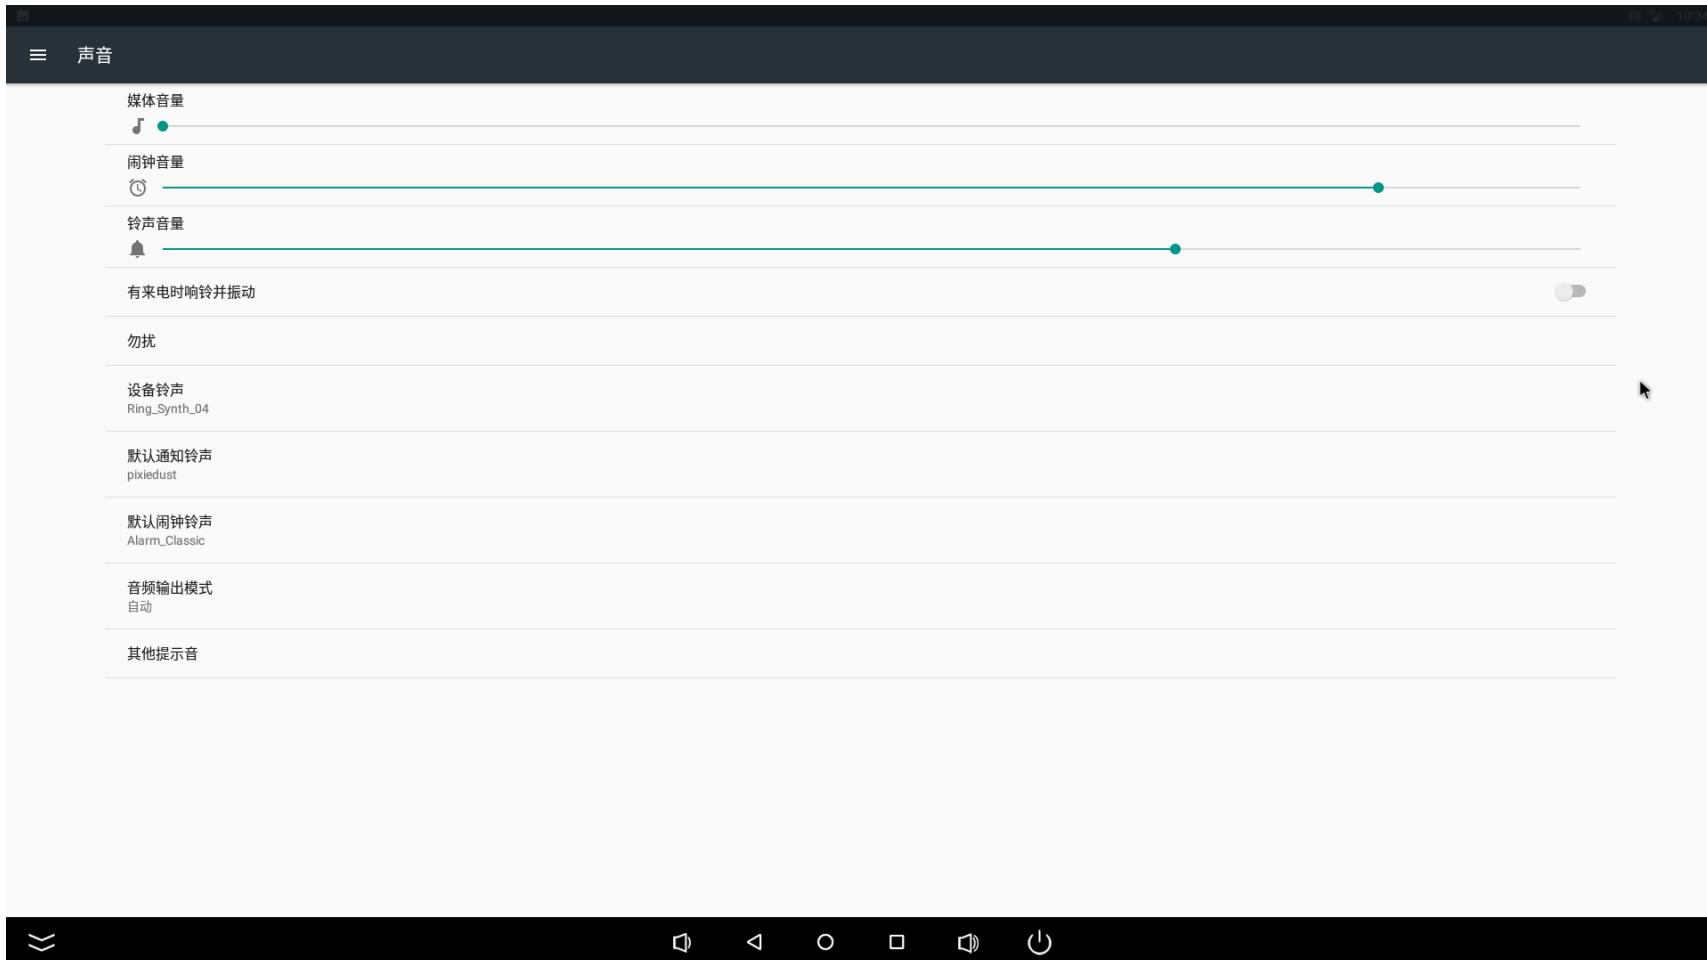


四、语言和输入法


点击设置-语言和输入法设置，即可设置语言和输入法。

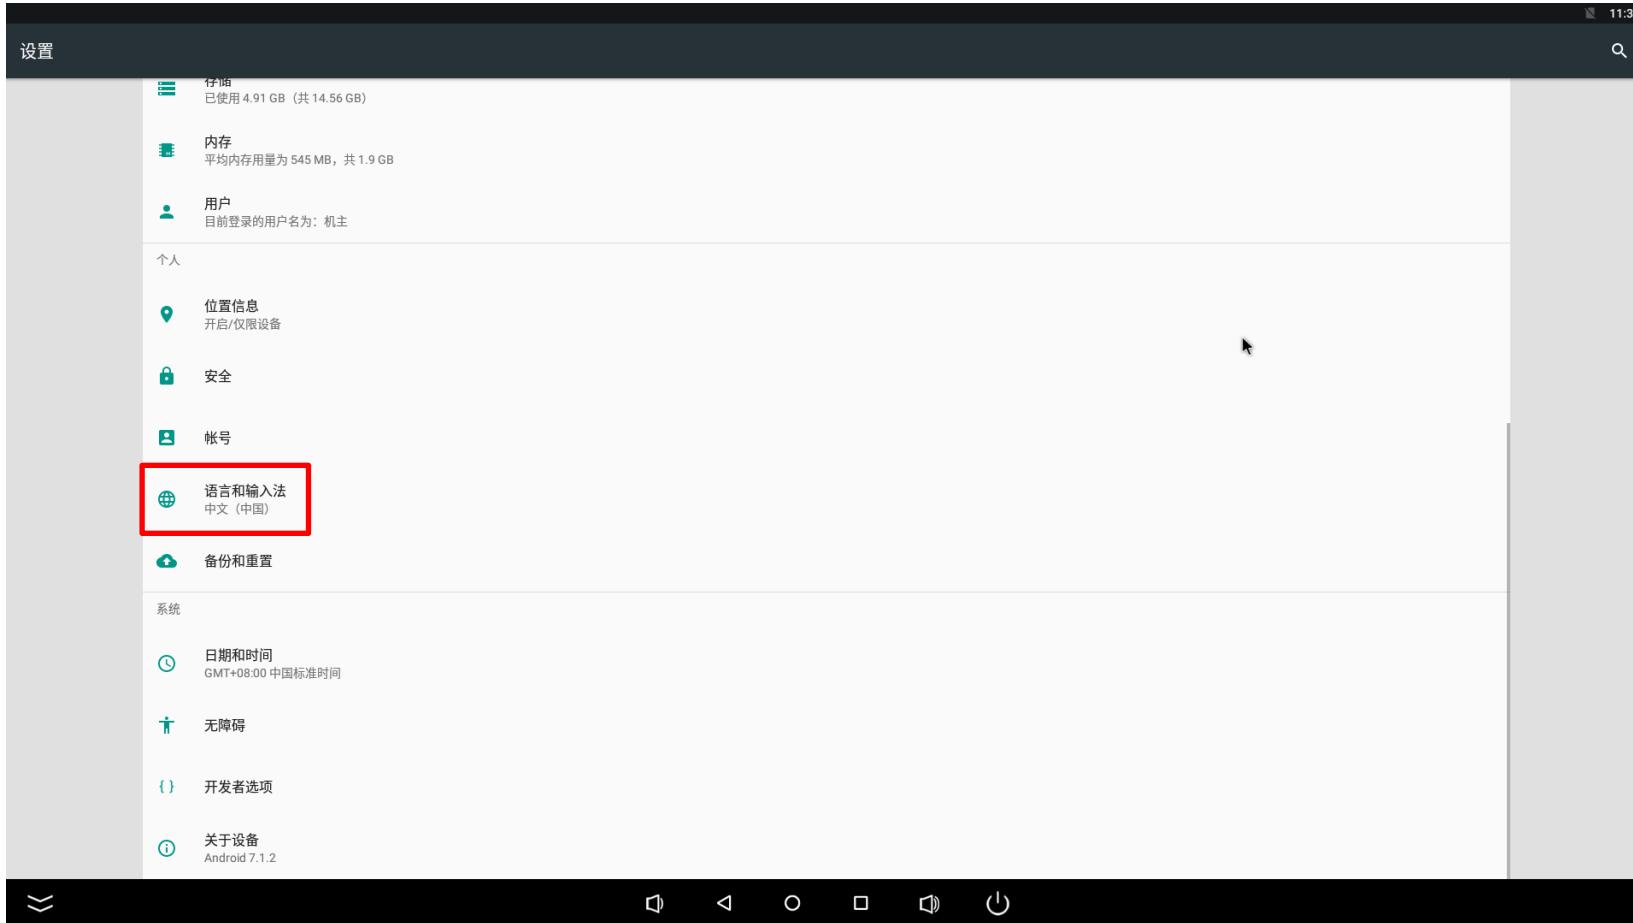

语言设置。

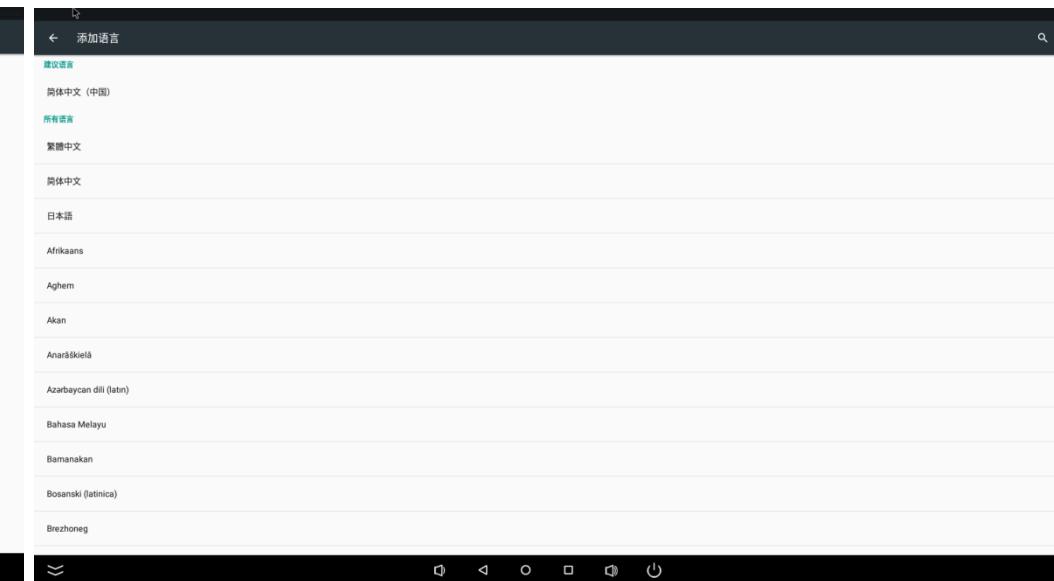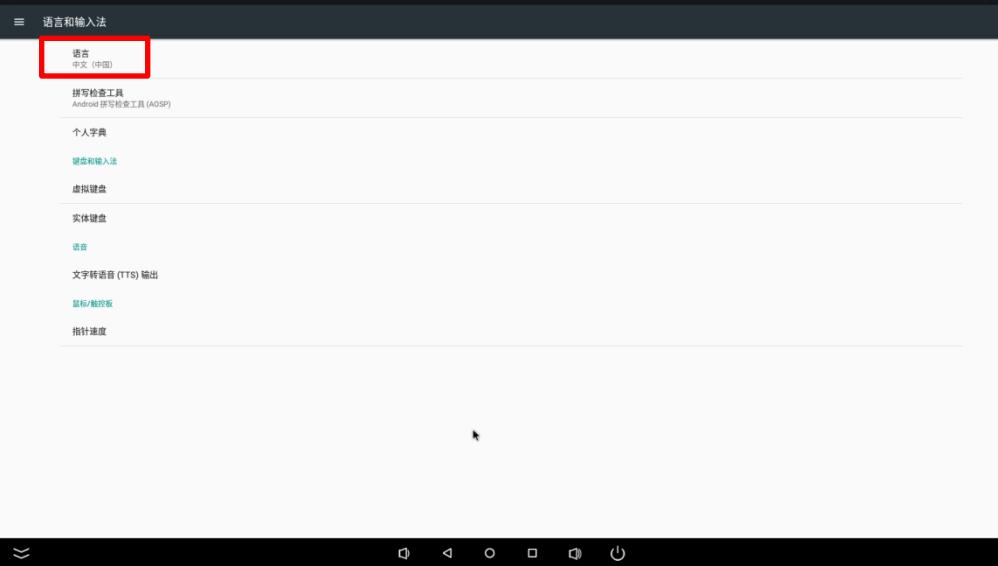


输入法设置。

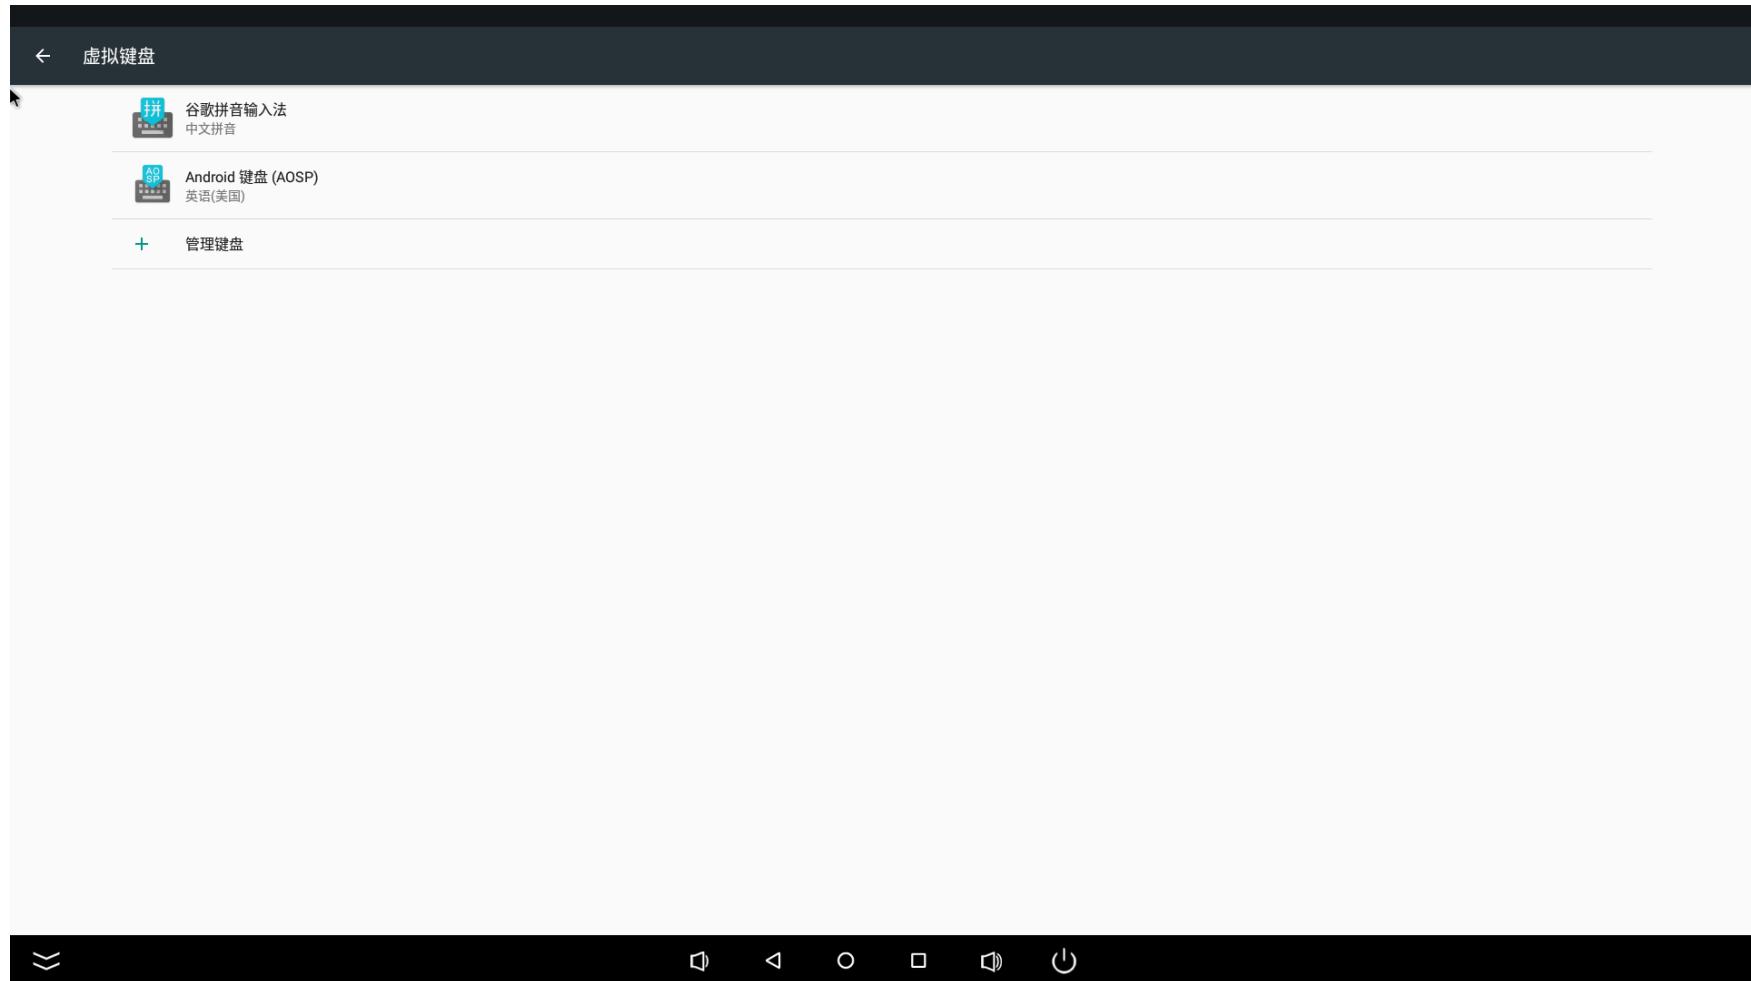


五、无障碍设置

点击【设置】-【无障碍】，即可进行无障碍设置。

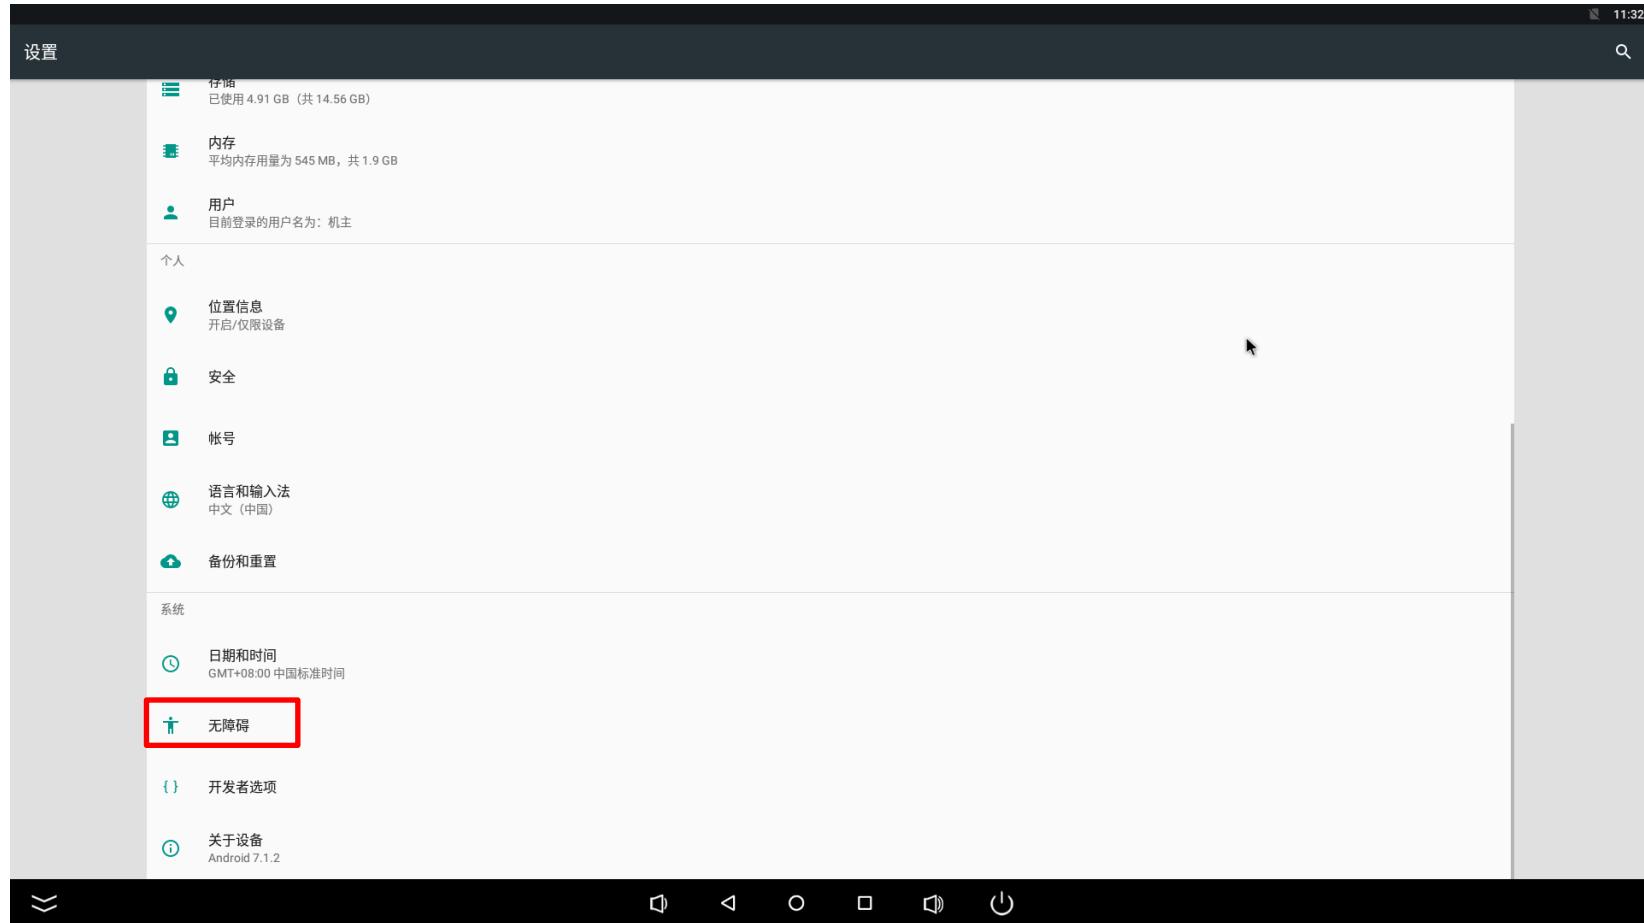


包括字幕、字体大小、放大手势、按电源按键结束通话、USB模式等。

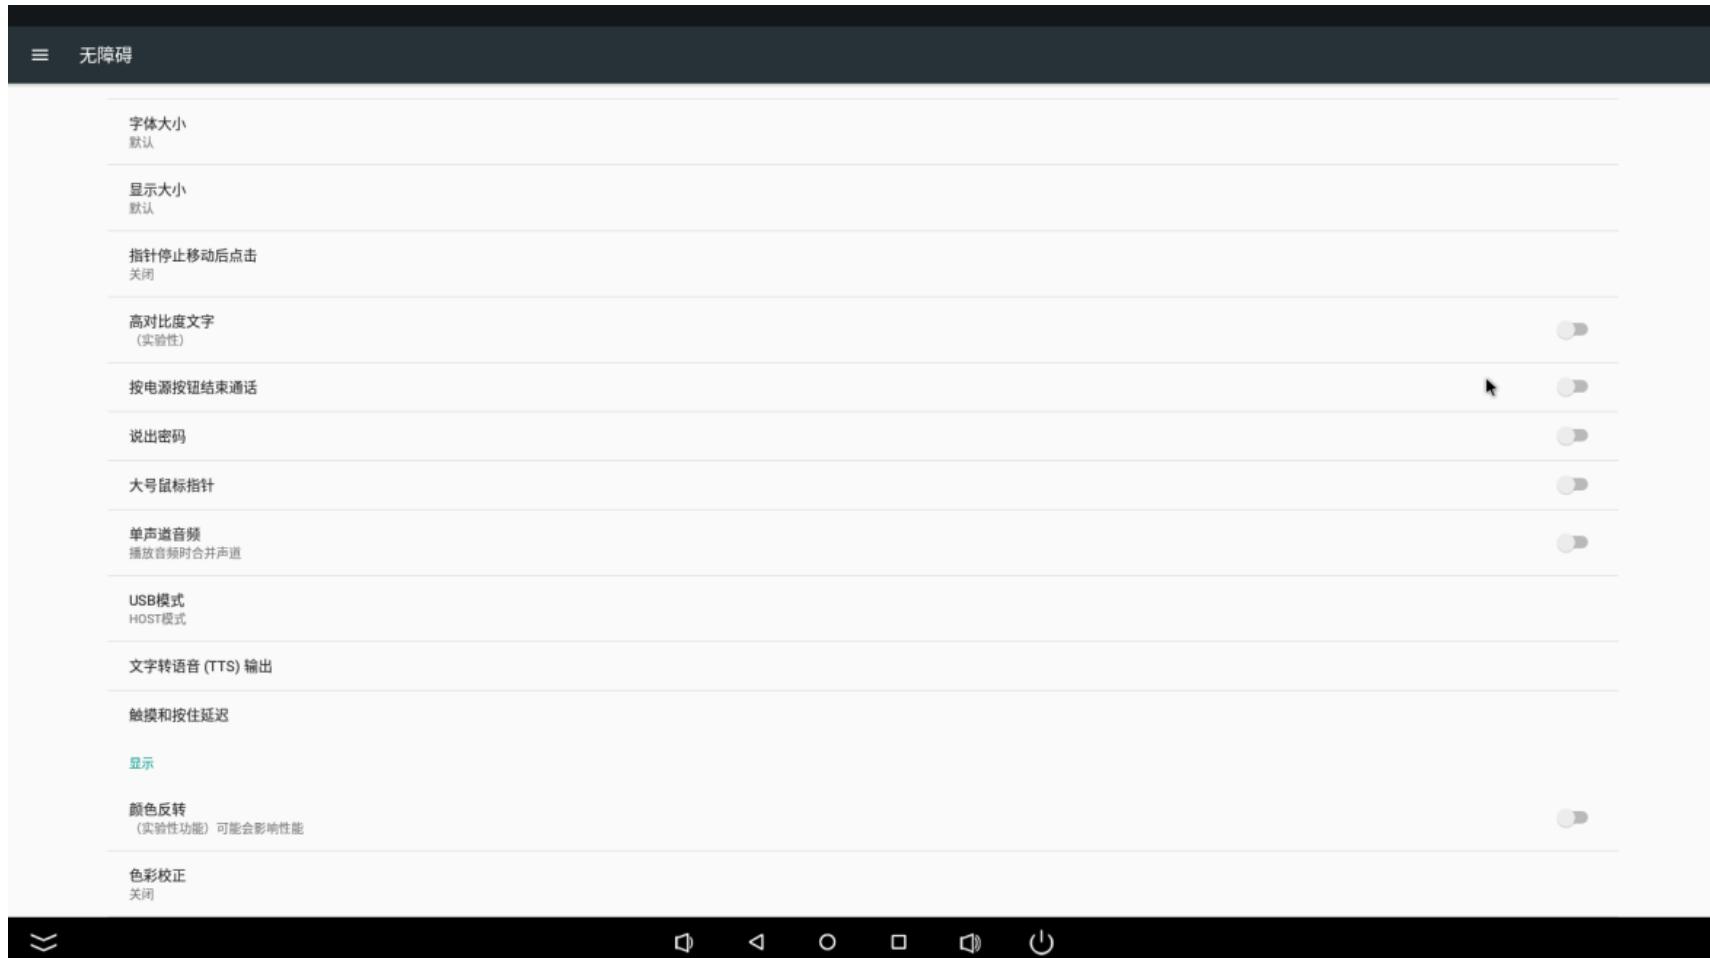


六、备份与重置

点击设置-备份与重置即可恢复出厂设置。

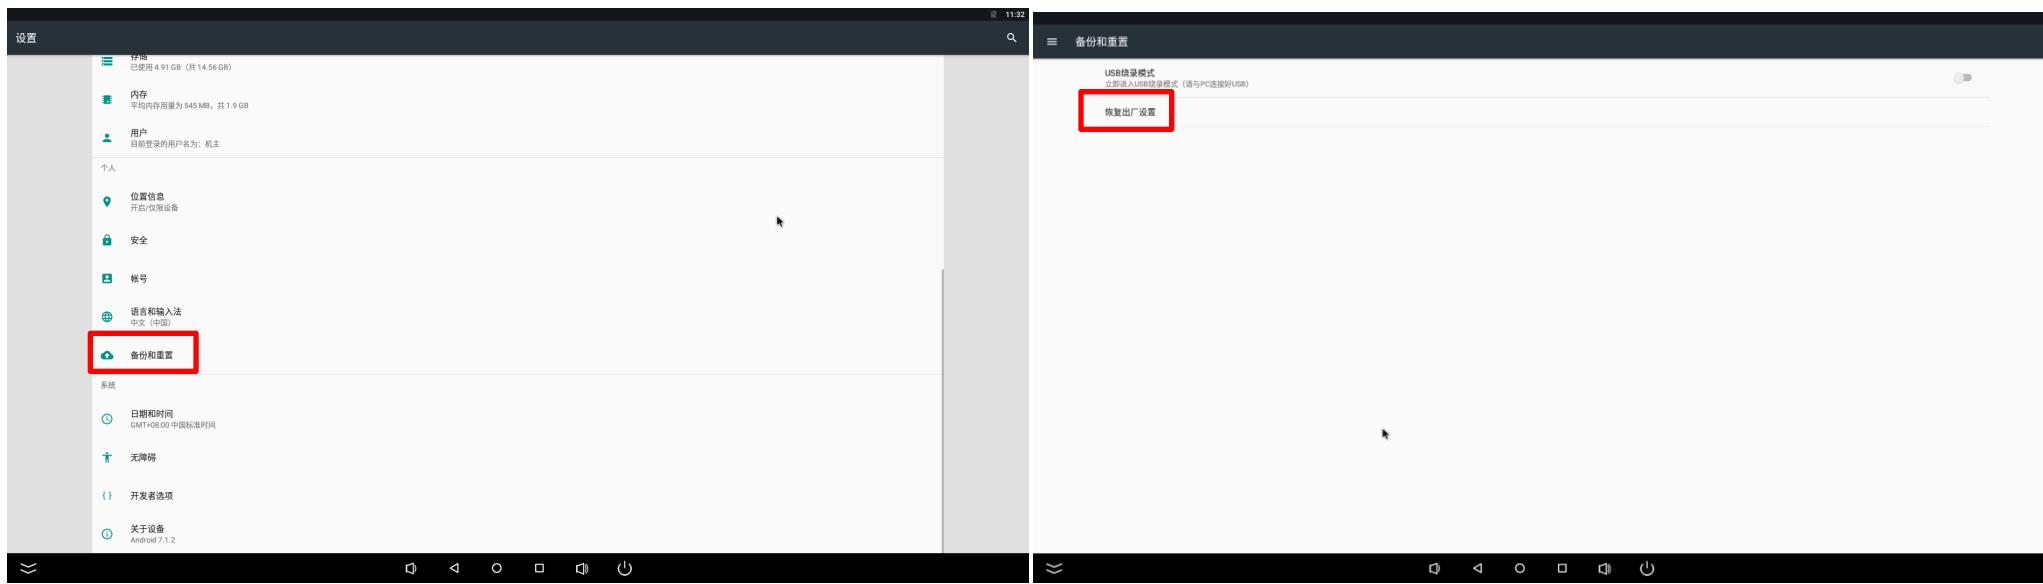


勾选【恢复出厂设置】，可清除设备内部存储中的所有数据，包括音乐、图片和其他用户数据等。

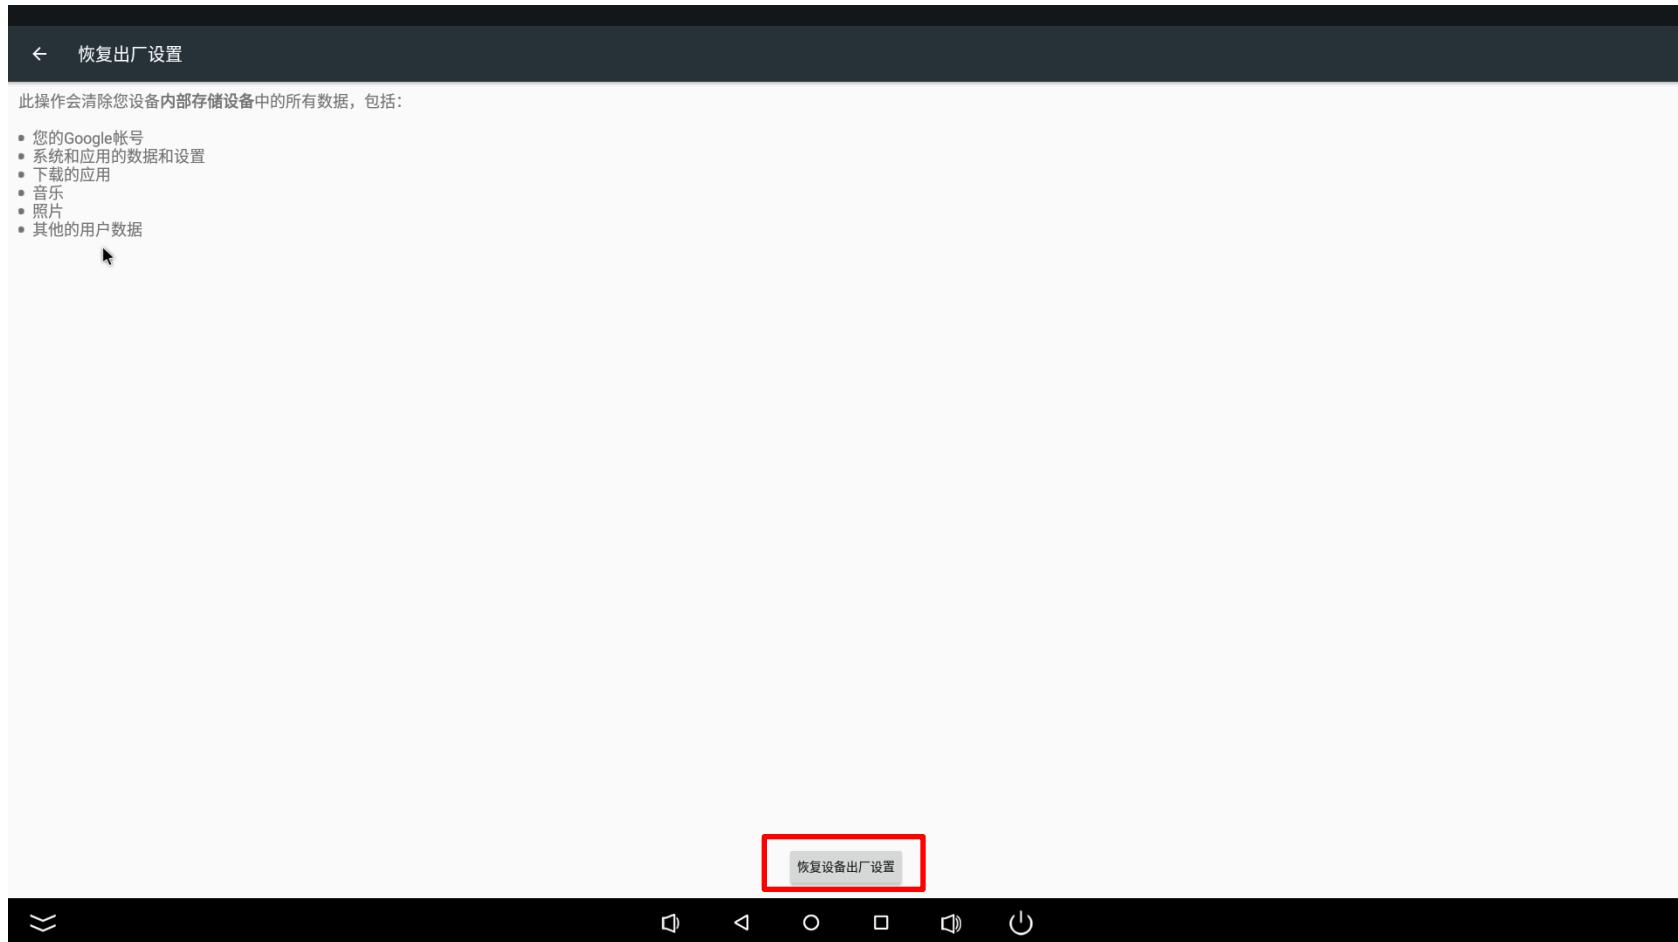

七、时间和日期设置

点击设置-时间和日期即可设置时间和日期。

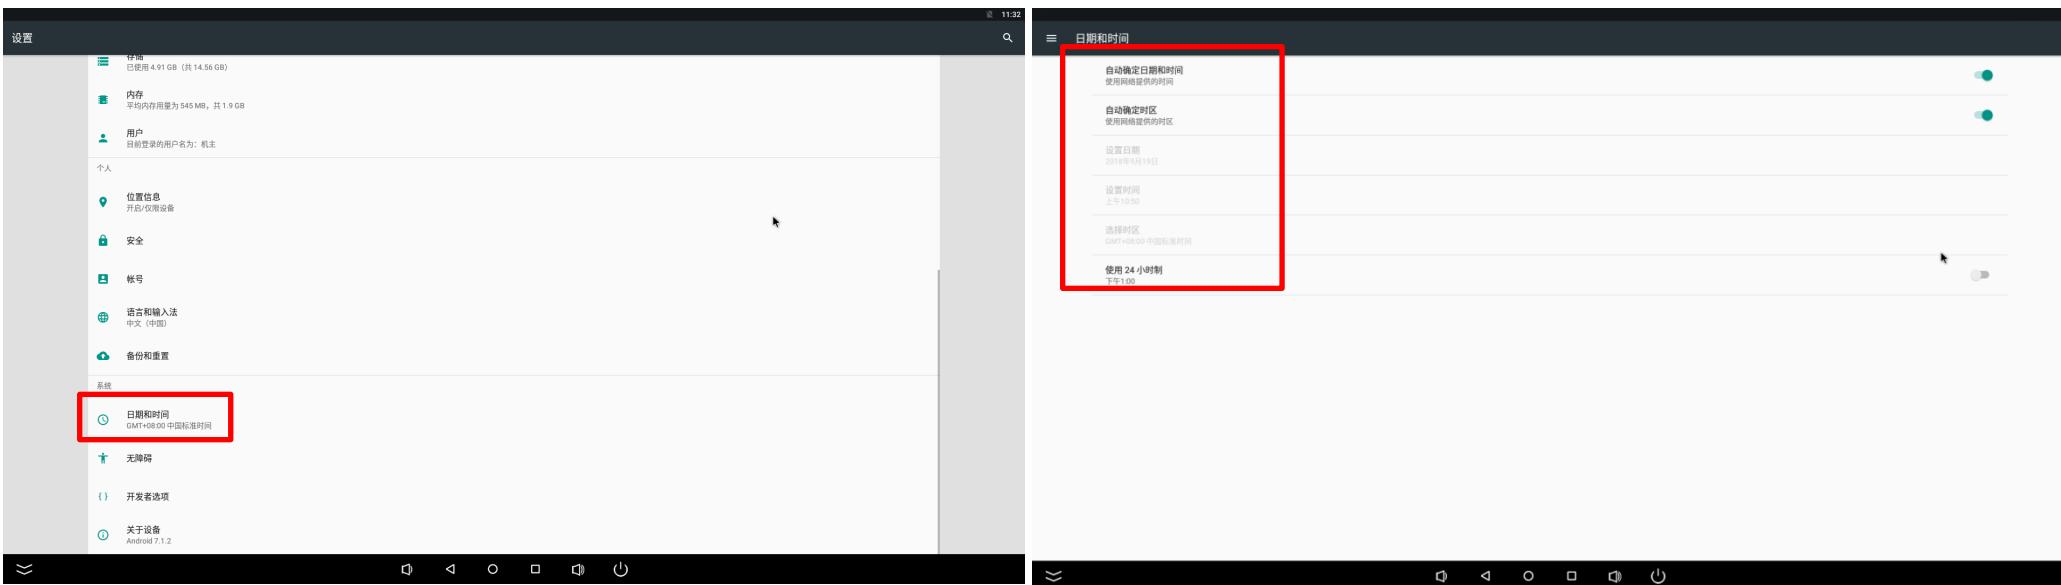


八、查看系统状态




(固件版本、内存大小、存储大小、安卓版本、内核版本、板卡内核型号)

点击【设置】-【关于设备】可查看设备信息。

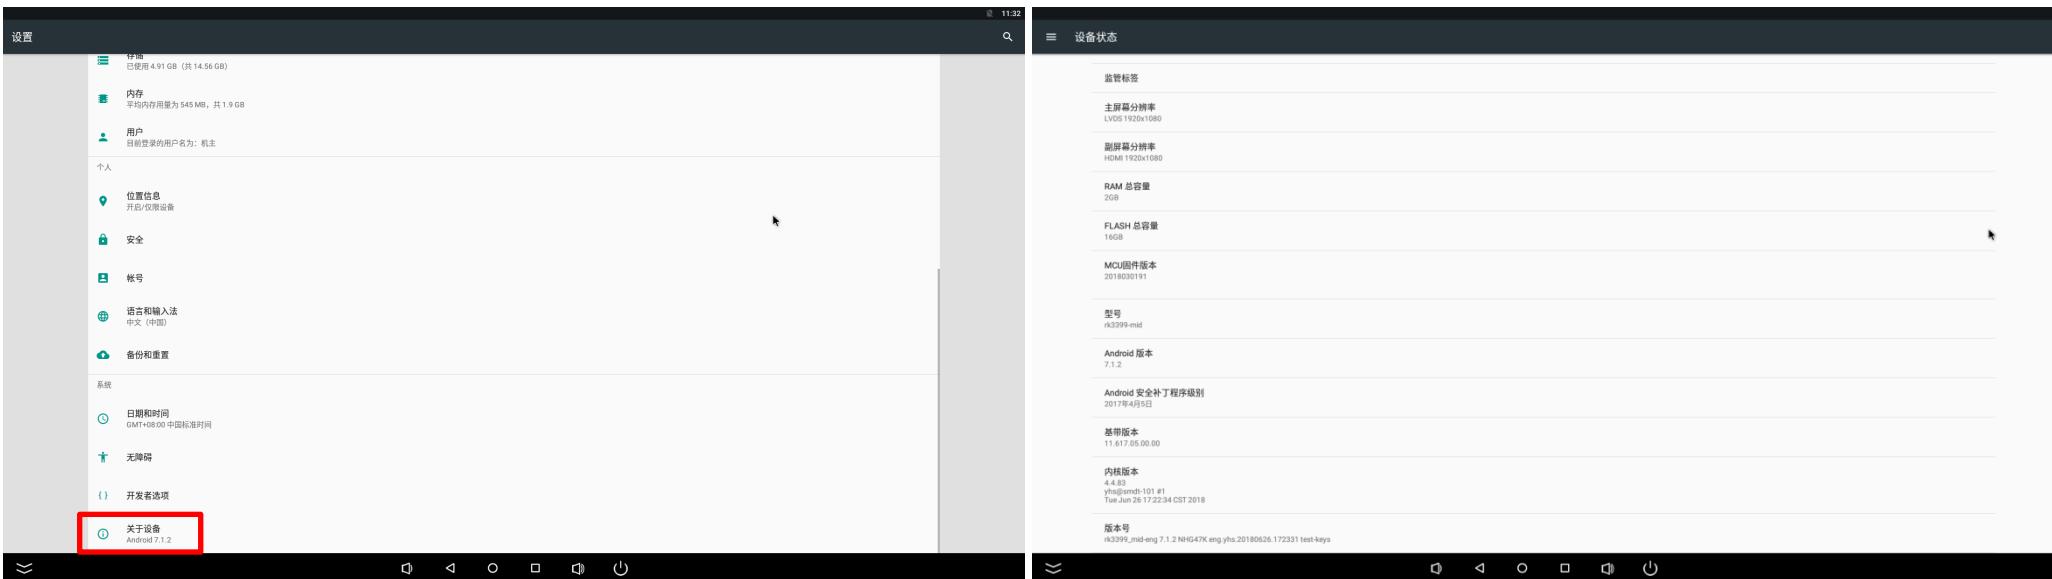


九、软件卸载

鼠标左键长按或者触摸手指长按需要卸载的程序，然后拖动到【删除】的位置即可删除。

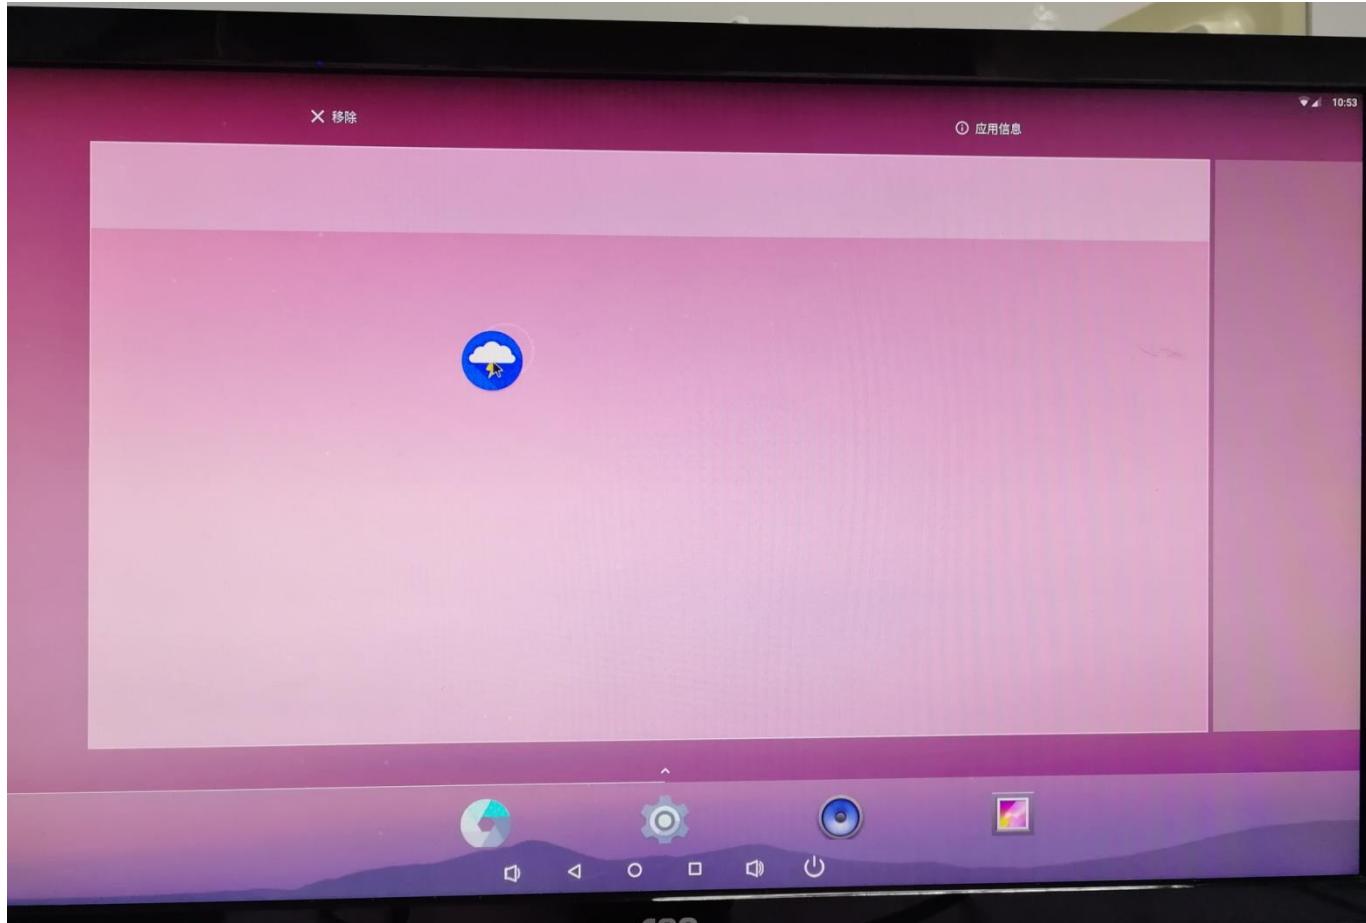

十、移动存储里面的文件

在主界面点击中间的箭头，进入下一级界面后点击【资源管理器】

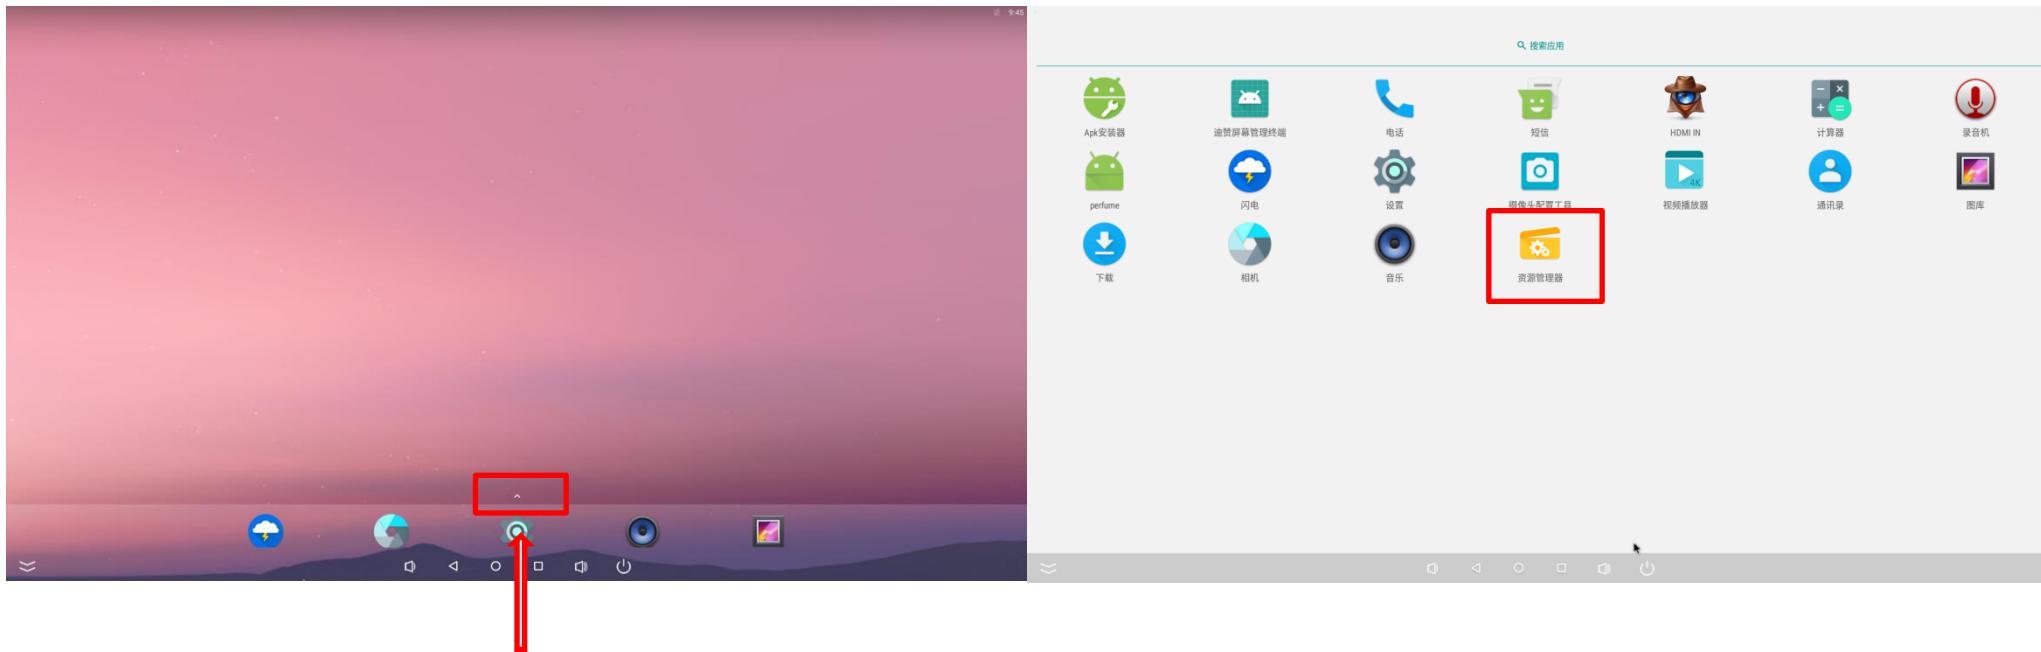

用鼠标点击箭头


点击资源管理器以后我们看到以下界面。




若要移动一个文件，点击【多选】 - 【选择要移动的文件】，选中的文件其文件名将会变成黄色，再点击【编辑】。



点击【编辑】后弹出对话框，点击【移动】，然后将选定的文件移动到指定的位置。

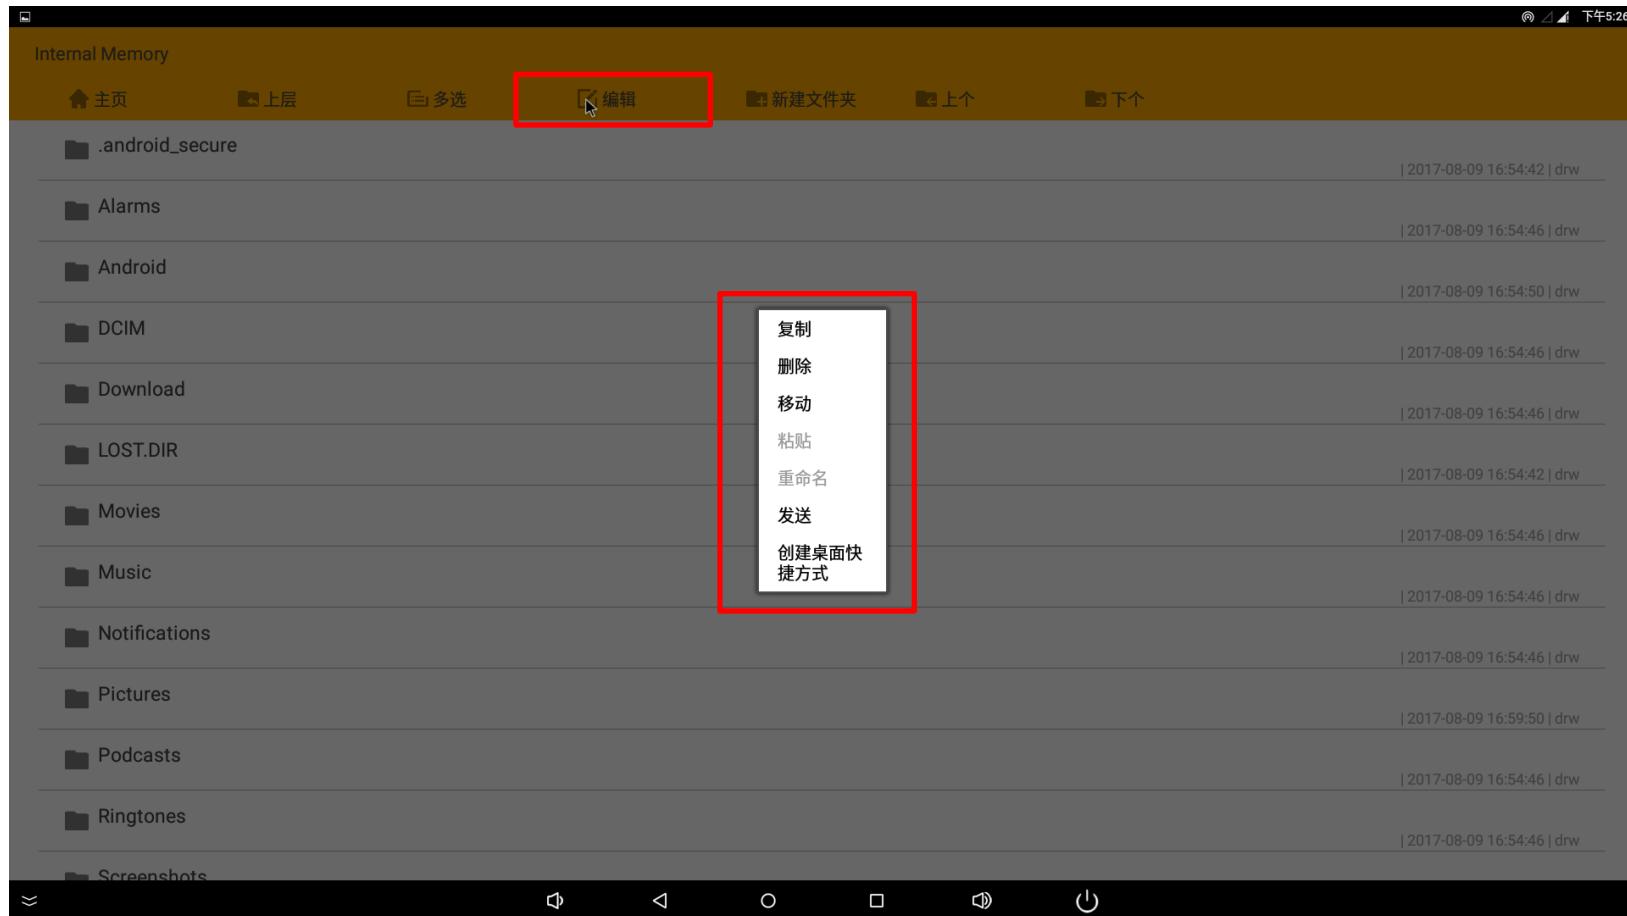


我们以复制为例，点击复制后，然后找到我们需要复制到的目标文件夹，打开文件夹（我们这里选取DCIM这个文件夹），单击右键后弹出对话框，选择【粘贴】，即可完成复制。

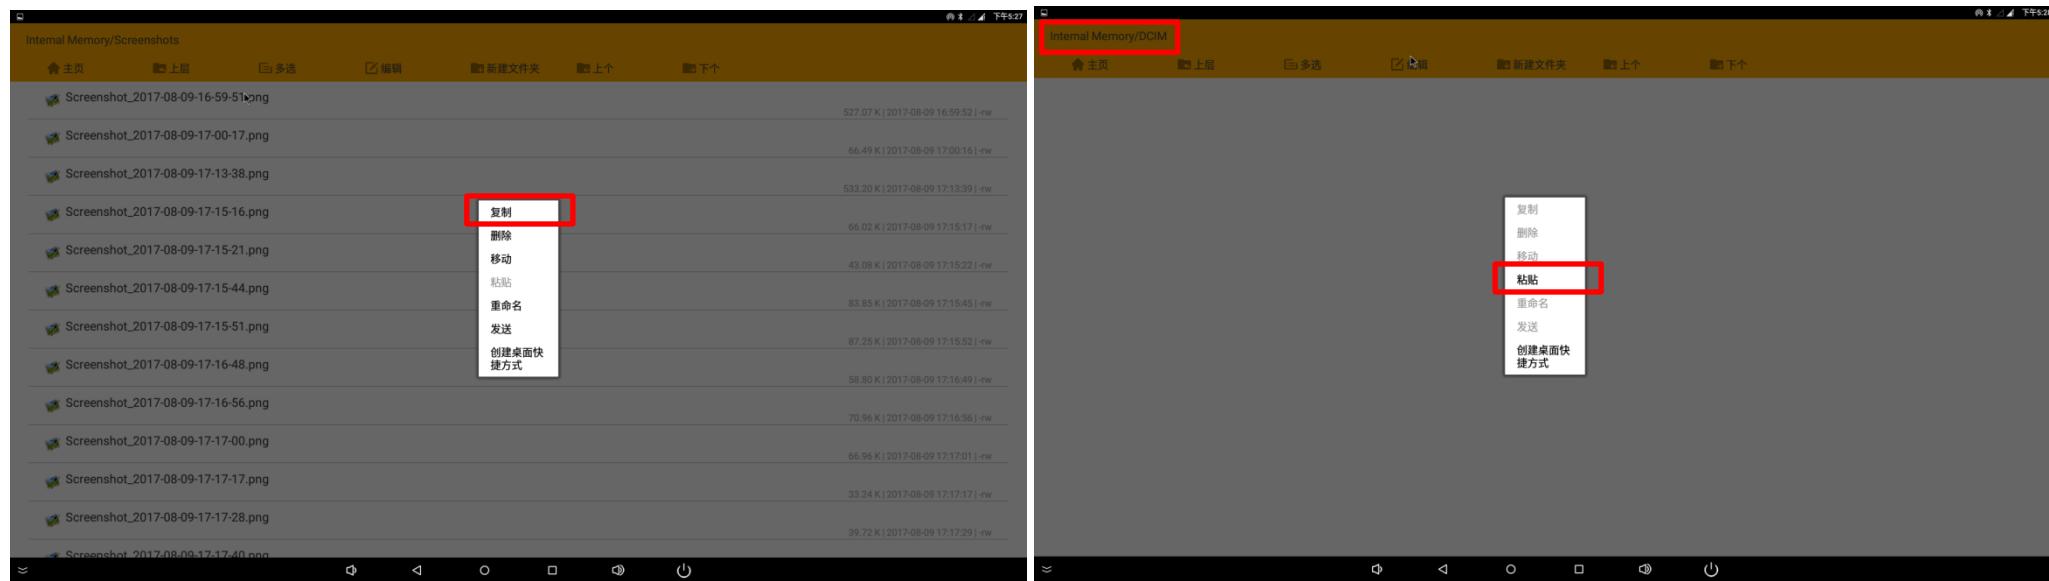

十、截屏操作

截屏

在状态栏打开情况下（如何打开请参考显示设置），鼠标左键按住或者触摸按住顶部往下拉出菜单，点击【截图】，即可截取当前屏幕。

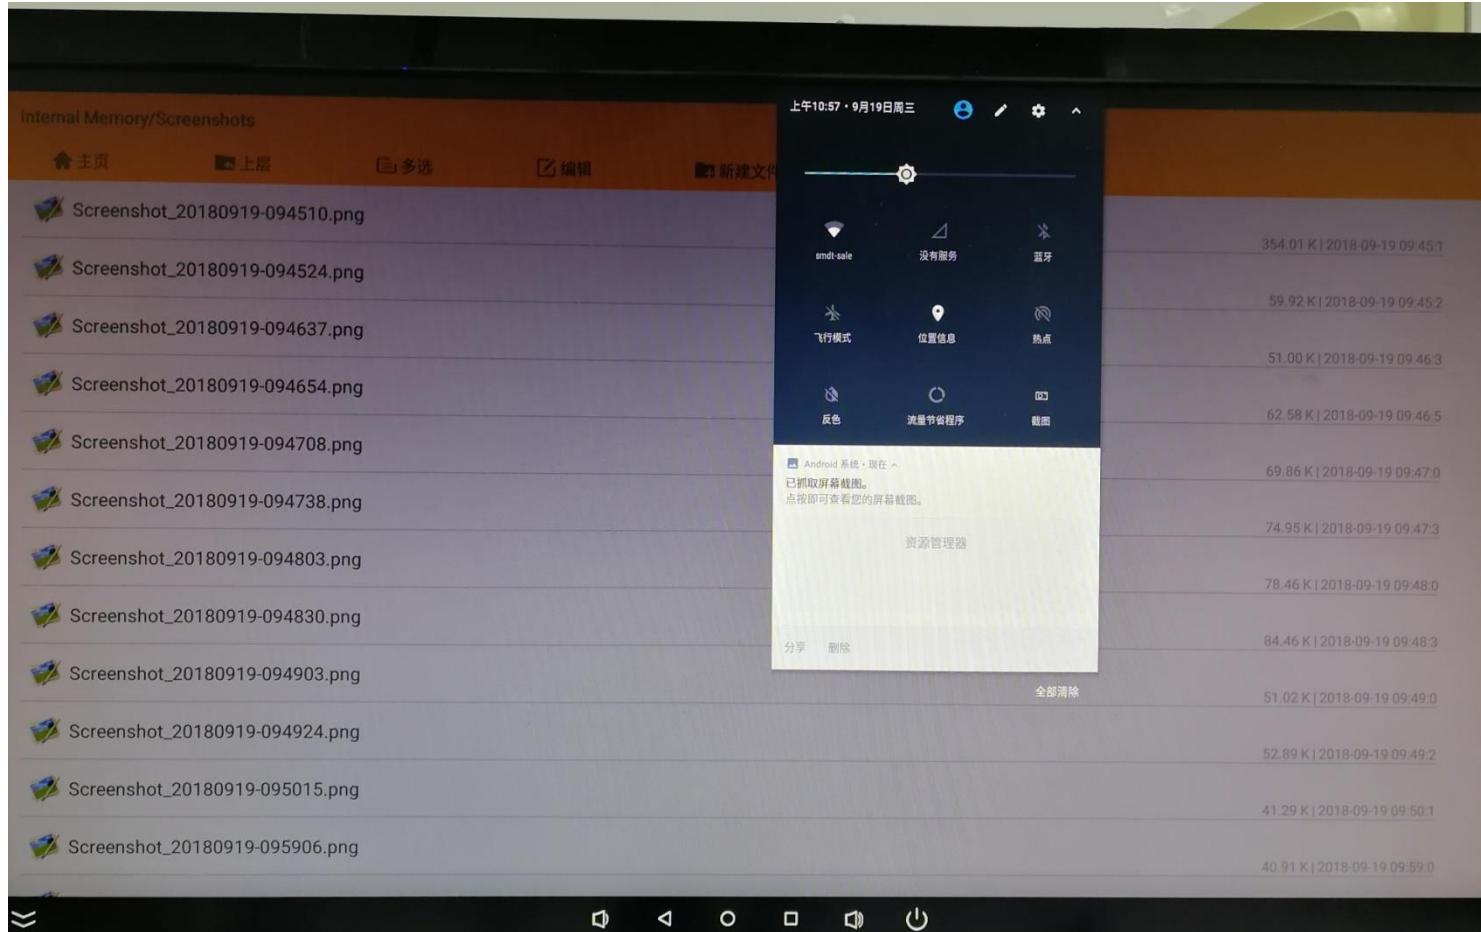

点击【资源管理器】，找到刚截取的图片，路劲为：Internal Memory(内部存储)-screenshots文件夹下，打开找到刚截取的图片即可。

